

# axeo condens 5000

**axeo condens 5025**

code 026 628


**axeo condens 5032**

code 026 629

Chaudière fioul à condensation



Chauffage seul

B23, B23P, C13, C33 ou C93

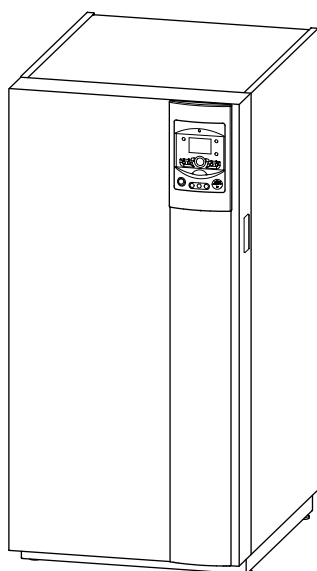

442355\_1401\_FR-24  
09/10/2018

FR

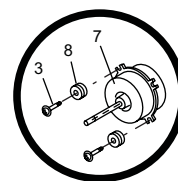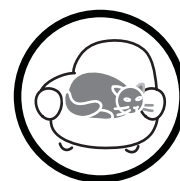

**Notice de référence**  
**destinée au professionnel**  
**et à l'utilisateur**

à conserver par l'utilisateur  
pour consultation ultérieure

[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)

Nous vous félicitons de votre choix.

Certifiée ISO 9001, la Société Industrielle de Chauffage, groupe Atlantic, garantit la qualité de ses appareils et s'engage à satisfaire les besoins de ses clients.

Fort de son savoir-faire et de son expérience, la Société Industrielle de Chauffage utilise les technologies les plus avancées dans la conception et la fabrication de l'ensemble de sa gamme d'appareils de chauffage.

Ce document vous aidera à installer et utiliser votre appareil, au mieux de ses performances, pour votre confort et votre sécurité.

## Sommaire

### Présentation du matériel. . . . . 4

|                                      |   |                                      |    |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----|
| Colisage . . . . .                   | 4 | Principe de fonctionnement . . . . . | 11 |
| Matériel en option . . . . .         | 4 | Fonctions de régulation . . . . .    | 11 |
| Caractéristiques générales . . . . . | 5 | Fonctions de sécurité . . . . .      | 11 |
| Descriptif de l'appareil . . . . .   | 8 | Fonctions de protection . . . . .    | 11 |

### Instructions pour l'installateur . . . . . 12

|                                                                      |    |                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Conditions réglementaires<br>d'installation et d'entretien . . . . . | 12 | Raccordements hydrauliques . . . . .                                       | 20 |
| Usage des nouveaux combustibles . . . . .                            | 12 | Rinçage de l'installation. . . . .                                         | 20 |
| Local d'implantation . . . . .                                       | 12 | Raccordement au circuit de chauffage . . . . .                             | 20 |
| Conduit de raccordement<br>ventouse C13, C33, C93 . . . . .          | 14 | Raccordement d'un circuit de<br>chauffage secondaire (circuit 2) . . . . . | 20 |
| Montage de la ventouse . . . . .                                     | 14 | Raccordement de l'alimentation fioul . . . . .                             | 20 |
| Ventouse concentrique horizontale C13 . . . . .                      | 14 | Régulation par sonde d'ambiance<br>et/ou thermostat . . . . .              | 22 |
| Ventouse concentrique verticale C33. . . . .                         | 14 | Sonde extérieure . . . . .                                                 | 22 |
| Évacuation des condensats . . . . .                                  | 17 | Modem téléphonique . . . . .                                               | 22 |
| Conduit d'évacuation<br>cheminée B23, B23P . . . . .                 | 18 | Raccordements électriques . . . . .                                        | 22 |
| Conduit de raccordement<br>cheminée B23, B23P . . . . .              | 1  |                                                                            |    |

### Mise en service. . . . . 24

|                                                 |    |                                                                       |    |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Contrôles avant mise en service . . . . .       | 24 | Mise en service . . . . .                                             | 25 |
| Circuit hydraulique . . . . .                   | 24 | Mise au point du brûleur. . . . .                                     | 26 |
| Réglages du circulateur. . . . .                | 24 | Réglage des électrodes. . . . .                                       | 26 |
| Circuit fioul . . . . .                         | 24 | Réglage de l'air de combustion. . . . .                               | 26 |
| Chaudière. . . . .                              | 24 | Configuration de la sonde d'ambiance . . . . .                        | 27 |
| Circuit électrique :. . . . .                   | 24 | Configuration de<br>l'appareil d'ambiance radio (T58 / T78) . . . . . | 27 |
| Remplissage et purge de l'installation. . . . . | 25 |                                                                       |    |

## Régulation . . . . . 28

|                                                                           |    |                                        |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| L'interface utilisateur. . . . .                                          | 28 | Paramétrage de la régulation . . . . . | 32 |
| La sonde d'ambiance (option)<br>et la centrale ambiance (option). . . . . | 28 | Généralités . . . . .                  | 32 |
| La loi d'eau . . . . .                                                    | 30 | Réglage des paramètres : . . . . .     | 32 |
| Réglage manuel . . . . .                                                  | 30 | Liste des lignes de fonction (         |    |
| Auto-adaptation. . . . .                                                  | 30 | réglages, diagnostic, état). . . . .   | 32 |

## Entretien, diagnostic de pannes et informations . . . . . 42

|                                                                          |    |                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Entretien de l'installation. . . . .                                     | 42 | Fonction "ramoneur" . . . . .                | 42 |
| Entretien du corps de chauffe<br>et du condenseur . . . . .              | 42 | Entretien du conduit d'évacuation . . . . .  | 42 |
| Entretien du siphon . . . . .                                            | 42 | Entretien des appareils de sécurité. . . . . | 44 |
| Entretien du brûleur. . . . .                                            | 42 | Messages et informations . . . . .           | 44 |
| Fonction "manuel"<br>pour fonctionnement de secours ou réglage . . . . . | 42 | Messages d'erreur . . . . .                  | 44 |
|                                                                          |    | Messages de maintenance . . . . .            | 44 |
|                                                                          |    | Informations. . . . .                        | 44 |

## Plan de câblage électrique . . . . . 45

## Instructions pour l'utilisateur . . . . . 46

|                                                |    |                                           |    |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| Remarques importantes . . . . .                | 46 | Modem téléphonique . . . . .              | 55 |
| Avertissement : . . . . .                      | 46 | Sécurité chaudière. . . . .               | 56 |
| L'interface utilisateur. . . . .               | 46 | Sécurité brûleur . . . . .                | 56 |
| Première mise en service . . . . .             | 48 | Sécurité fumées . . . . .                 | 56 |
| Mise en route de la chaudière. . . . .         | 48 | Arrêt de la chaudière . . . . .           | 56 |
| Exemple de programmation . . . . .             | 49 | Purge du corps de chauffe . . . . .       | 56 |
| Structure du menu de commande                  |    | Vidange de la chaudière. . . . .          | 57 |
| Utilisateur final. . . . .                     | 50 | Règles d'utilisation et de stockage du    |    |
| Paramétrage de la régulation . . . . .         | 51 | fioul domestique contenant de l'EMAG      |    |
| Généralités . . . . .                          | 51 | (Ester Méthylque d'Acide Gras)            |    |
| Réglage des paramètres . . . . .               | 51 | ou du Gazole Non Routier (GONR) . . . . . | 57 |
| Liste des réglages Utilisateur final . . . . . | 51 | Contrôles réguliers . . . . .             | 57 |
| Conduite de l'installation. . . . .            | 55 | Entretien . . . . .                       | 57 |
| Affichage d'information . . . . .              | 55 | Fin de vie de l'appareil. . . . .         | 57 |
| Circulateur. . . . .                           | 55 |                                           |    |

## Pièces détachées. . . . . 58

## Certificats CE. . . . . 62

## Données performance ERP . . . . . 64

|                                |    |                        |    |
|--------------------------------|----|------------------------|----|
| Définition de l'ERP. . . . .   | 64 | Fiche package. . . . . | 65 |
| Caractéristiques ERP . . . . . | 64 |                        |    |

# 1 Présentation du matériel

## 1.1 Colisage

### • 1 colis :

- Chaudière habillée
- Brûleur fioul

### • 1 colis : Conduit de raccordement au choix

|       |                                   |                             |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|
| C13 * | Ventouse concentrique horizontale | 073224                      |
| C33 * | Ventouse concentrique verticale   | noire :<br>073226 ou 074031 |
|       |                                   | ocre :<br>019157 ou 074032  |

Pour un raccordement B23 ou B23P, il est obligatoire d'utiliser le ou les adaptateurs cheminée suivants :

|      |       |                                                                                      |                 |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| B23P | 25 kW | Adaptateur cheminée ø 80 (configuration possible)                                    | 073295          |
|      |       | Adaptateur cheminée ø 80 + Adaptateur ø 80 ⇒ 110 (configuration <b>recommandée</b> ) | 073295 + 074038 |
|      | 32 kW | Adaptateur cheminée ø 80 + Adaptateur ø 80 ⇒ 110 (configuration <b>obligatoire</b> ) | 073295 + 074038 |
| B23  |       | Adaptateur cheminée 80 et Adaptateur 80 ⇒ 125                                        | 570100          |

\* (2) Cet appareil est homologué (et son bon fonctionnement est garanti) uniquement avec les éléments ventouse décrit ci-dessous :

• Fournitures Atlantic (voir § «1 colis : Conduit de raccordement au choix»)

• Fournitures Ubbink

UBBINK ROLUX CONDENSATION avec conduit intérieur en polypropylène (PPTL).

- Terminal vertical ROLUX 80/125 - 4 G ou 5G.

- Terminal horizontal ROLUX CON HR FV80/125.

- Système pour adaptation sur conduit d'évacuation existant (C93).

• Fournitures Cox Geelen

| axeo condens 5025                                       | axeo condens 5032 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| - Terminal <b>horizontal</b> 80/125 Econext Cox Geelen. | -                 |
| - Terminal <b>vertical</b> 80/125 Econext Cox Geelen.   |                   |

• Conduits concentriques en polypropylène (PP) de 250, 500, 1000 ou 2000 mm et longueur réglable 50 à 300 mm. Coudes à 45 et 90°.

☞ **L'utilisation des conduits de raccordement en aluminium est interdite.**

## 1.2 Matériel en option

### Configuration de l'installation

| Options                                                     |          | 2 <sup>ème</sup> circuit |                    |                          |                          | 2 <sup>ème</sup> circuit |                          |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                             |          | radiateur                | plancher chauffant | - -                      |                          | + +                      |                          |
|                                                             |          |                          |                    | Ballon sanitaire         |                          | Ballon sanitaire         |                          |
|                                                             |          |                          |                    | AVEC circulateur intégré | SANS circulateur intégré | AVEC circulateur intégré | SANS circulateur intégré |
| • Kit 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>pompe</b> (CCP)       | avec T55 | 521506                   |                    |                          |                          |                          |                          |
|                                                             | avec T78 | 521507                   |                    |                          |                          |                          |                          |
| • Kit 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>vanne</b> (CC2)       |          | 074591-074604            | 074591-074604      |                          |                          | 074591-074604            | 074591-074604            |
| • Kit sanitaire pour ballon <b>AVEC</b> circulateur intégré |          |                          |                    | 074594                   |                          | +<br>074594              | +<br>074594              |
| • Kit sanitaire pour ballon <b>SANS</b> circulateur intégré |          |                          |                    |                          | 074590-074603            |                          | 074590-074603            |

- Sonde d'ambiance filaire T55 (réf. 073951) ou Sonde d'ambiance radio T58 (réf. 075313)
- pour la correction de la température d'ambiance.

- Centrale ambiance radio T78 (réf. 074061) ou Centrale ambiance filaire T75 (réf. 073954)
- pour la correction de la température ambiante et la programmation de la chaudière.

### 1.3 Caractéristiques générales

|                                                                                      |                                               |                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Modèle : . . . . .                                                                   | axeo condens . . . . .                        | .5025. . . . .          | .5032         |
| Référence . . . . .                                                                  | .026 628. . . . .                             | .026 629                |               |
| Classe selon la directive rendement EN 15034 . . . . .                               | Condensation . . . . .                        | Condensation            |               |
| Performances                                                                         |                                               |                         |               |
| Puissance thermique utile (retour/départ) 60/80 . . . . .                            | kW . . . . .                                  | 24 . . . . .            | 30,5          |
| Débit calorifique nominal . . . . .                                                  | kW . . . . .                                  | 25,4 . . . . .          | 32            |
| Puissance thermique utile (retour/départ) 30/50 . . . . .                            | kW . . . . .                                  | 26 . . . . .            | 32,5          |
| Corps de chauffe                                                                     |                                               |                         |               |
| Contenance en eau . . . . .                                                          | litre . . . . .                               | 57 . . . . .            | 57            |
| Pression maximum d'utilisation . . . . .                                             | MPa (bar) . . . . .                           | 0,3 (3) . . . . .       | 0,3 (3)       |
| Température d'eau max. départ chauffage . . . . .                                    | °C . . . . .                                  | 90 . . . . .            | 90            |
| Température d'eau mini départ chauffage . . . . .                                    | °C . . . . .                                  | 30 . . . . .            | 30            |
| Chambre de combustion                                                                |                                               |                         |               |
| Diamètre minimal . . . . .                                                           | mm . . . . .                                  | 270 . . . . .           | 270           |
| Longueur . . . . .                                                                   | mm . . . . .                                  | 400 . . . . .           | 400           |
| Volume . . . . .                                                                     | dm <sup>3</sup> . . . . .                     | 22,9 . . . . .          | 22,9          |
| Régime température eau (retour/départ) 30/50                                         |                                               |                         |               |
| Température des fumées <sup>(1)</sup> . . . . .                                      | °C . . . . .                                  | 33 . . . . .            | 40            |
| Rendement . . . . .                                                                  | % . . . . .                                   | 102,5 . . . . .         | 101,4         |
| Régime température eau (retour/départ) 60/80                                         |                                               |                         |               |
| Température des fumées <sup>(1)</sup> . . . . .                                      | °C . . . . .                                  | 52 . . . . .            | 65            |
| Rendement . . . . .                                                                  | % . . . . .                                   | 96,5 . . . . .          | 95,4          |
| Débit massique des fumées . . . . .                                                  | kg/h . . . . .                                | 41,7 . . . . .          | 50,3          |
| Volume côté fumées . . . . .                                                         | dm <sup>3</sup> . . . . .                     | 30,6 . . . . .          | 30,6          |
| Pression foyer                                                                       |                                               |                         |               |
| - cheminée . . . . .                                                                 | Pa . . . . .                                  | 40 . . . . .            | 50            |
| - ventouse <sup>(1)</sup> . . . . .                                                  | Pa . . . . .                                  | 40 . . . . .            | 65            |
| Nombre de turbulateurs dans l'échangeur . . . . .                                    |                                               | 34 (8+26) . . . . .     | 34 (8+26)     |
| Brûleur . . . . .                                                                    |                                               |                         |               |
| Stella . . . . .                                                                     | 4000 Unit . . . . .                           | 4000 Unit               |               |
| Débit fioul . . . . .                                                                | kg/h . . . . .                                | 2,15 . . . . .          | 2,7           |
| Gicleur . . . . .                                                                    | Delavan . . . . .                             | 0,50 gph 60°E . . . . . | 0,65 gph 60°E |
| Viscosité max. à 20 °C . . . . .                                                     | °E . . . . .                                  | 1,5 . . . . .           | 1,5           |
| Pompe . . . . .                                                                      | Suntec (AL V 35) ou Danfoss (BFP 21). . . . . | Suntec (AT2)            |               |
| Boîtier de contrôle . . . . .                                                        | Siemens . . . . .                             | E-BCU OIL . . . . .     | LOA 24        |
| Pression réglée d'usine . . . . .                                                    | MPa (bar) . . . . .                           | 0,12 (12) . . . . .     | 0,12 (12)     |
| Divers                                                                               |                                               |                         |               |
| Tension d'alimentation . . . . .                                                     | V - (Hz) . . . . .                            | 230 (50) . . . . .      | 230 (50)      |
| Poids . . . . .                                                                      | kg . . . . .                                  | 196 . . . . .           | 196           |
| Puissance absorbée . . . . .                                                         | W . . . . .                                   | 188 . . . . .           | 199           |
| Puissance absorbée selon RT2012 . . . . .                                            | W . . . . .                                   | 166,5 . . . . .         | 177,5         |
| Cheminée                                                                             |                                               |                         |               |
| Dépression optimum de la cheminée . . . . .                                          | Pa . . . . .                                  | 15 . . . . .            | 15            |
| Pression maxi (B23P) . . . . .                                                       | Pa . . . . .                                  | 200 . . . . .           | 200           |
| Ventouse concentrique horizontale C13 <sup>(2)</sup> ou verticale C33 <sup>(2)</sup> |                                               |                         |               |
| Diamètre tubes fumées / aspiration air . . . . .                                     | mm . . . . .                                  | 80 / 125 . . . . .      | 80 / 125      |
| Pertes de charge par coude (90° / 45°) . . . . .                                     | m . . . . .                                   | 1 / 0,5 . . . . .       | 1 / 0,5       |

<sup>(1)</sup> avec ventouse courte

<sup>(2)</sup> (voir détails [page 4](#))

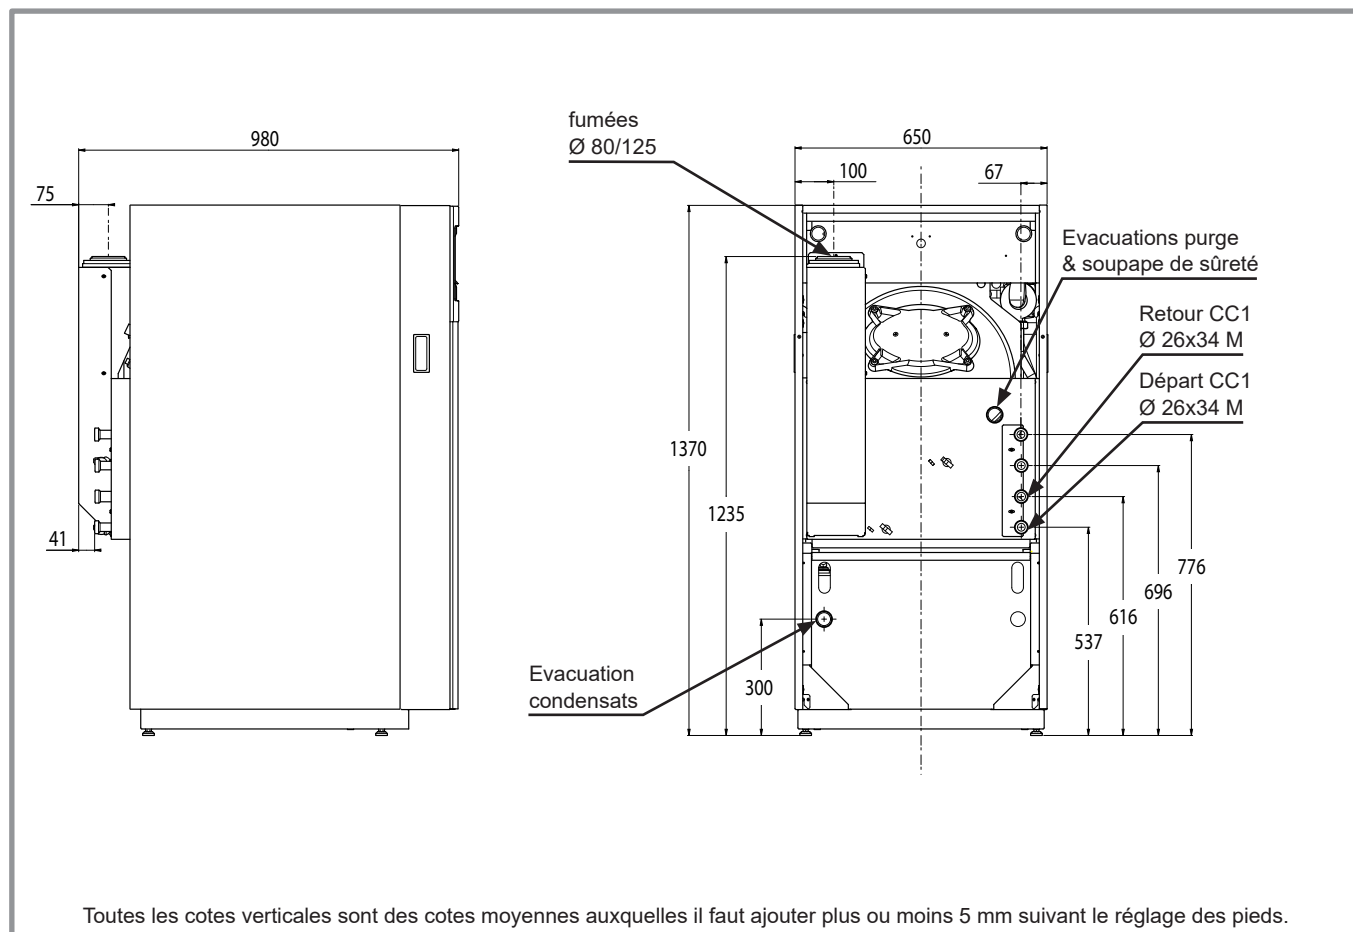
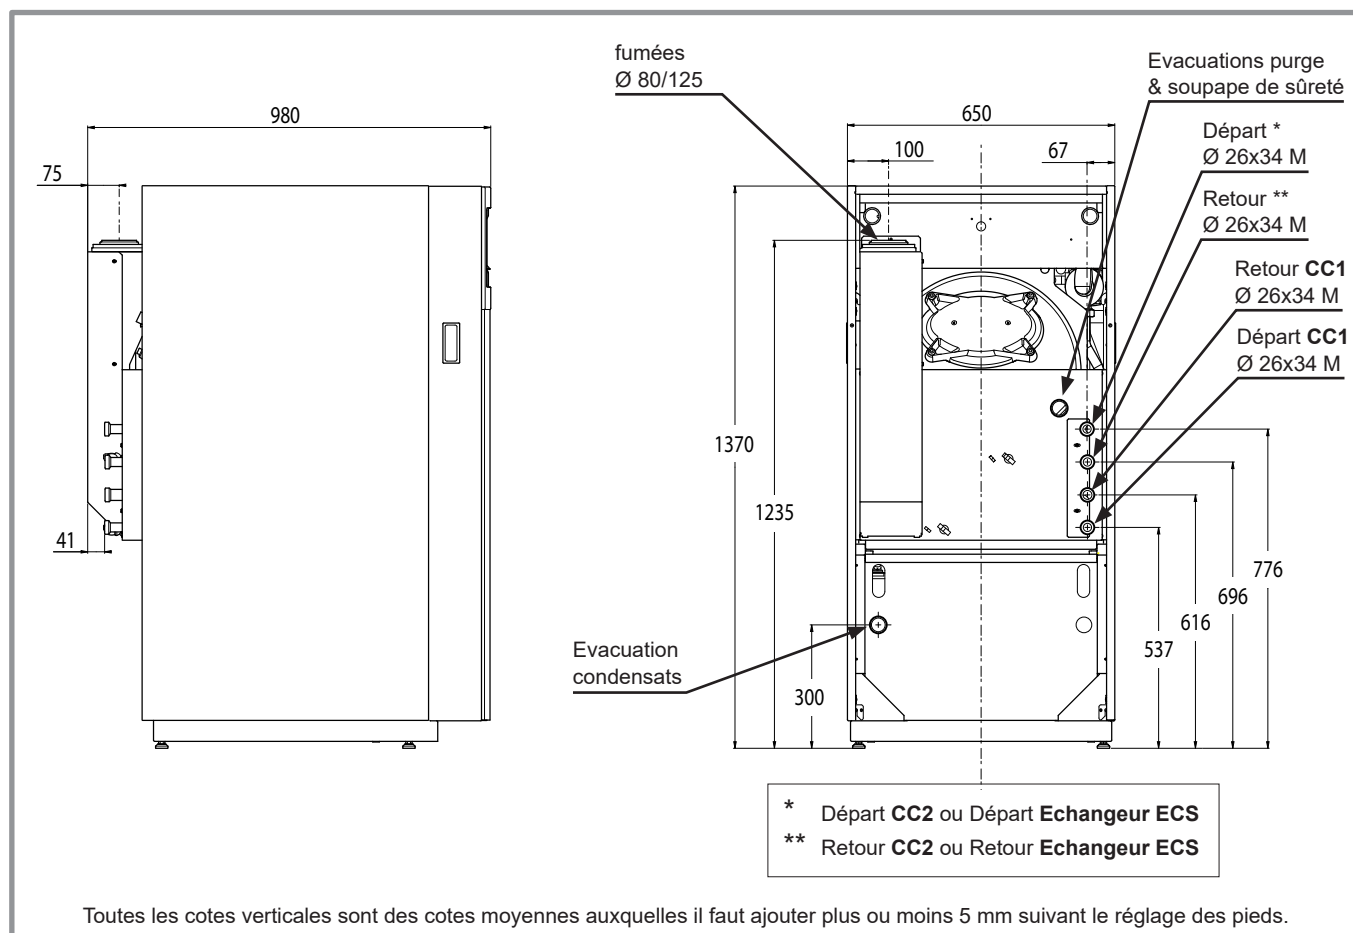


fig. 1 - Dimensions axeo condens en mm (1 circuit)

fig. 2 - Dimensions axeo condens en mm  
(\* avec kit hydraulique 2 circuits ou \*\* avec kit sanitaire)

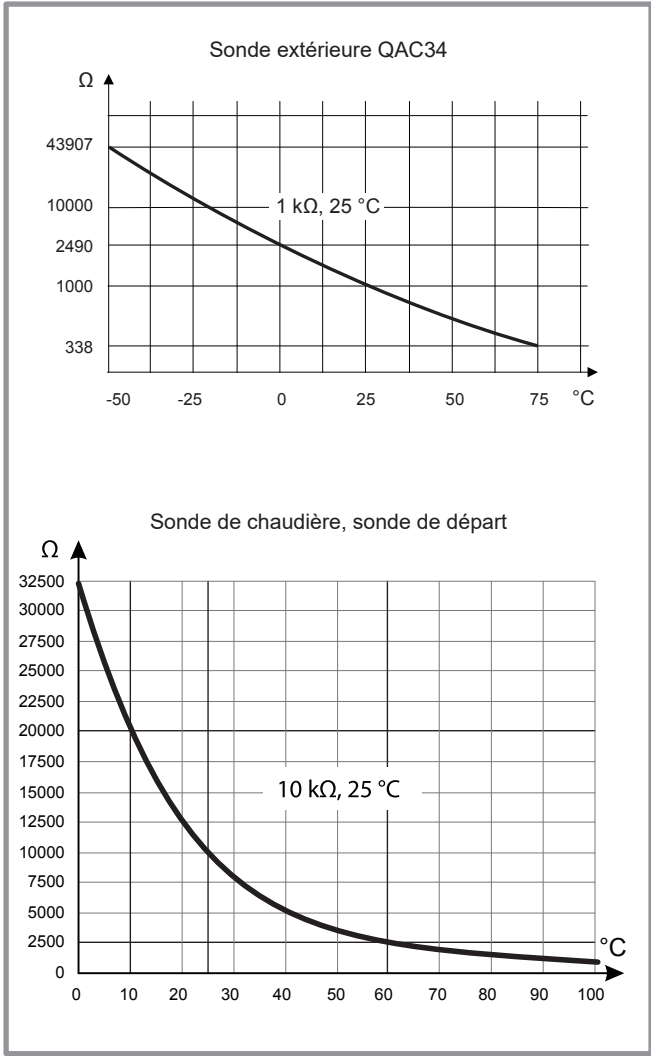


fig. 3 - Valeur ohmique des sondes



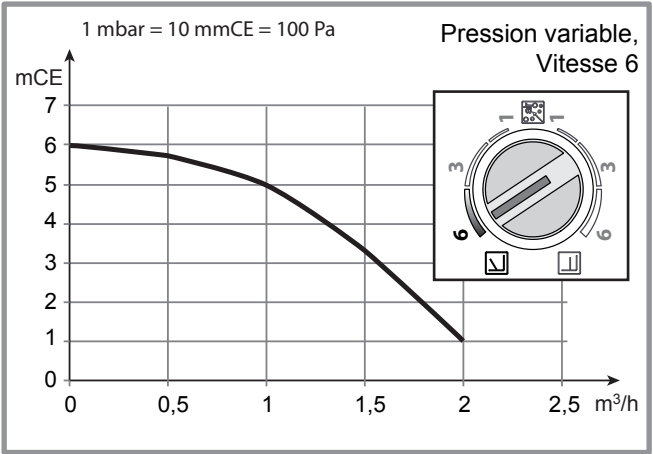


fig. 4 - Pressions et débits hydrauliques disponibles  
axeo condens 5025 et 5032 - 1 circuit

## 1.4 Descriptif de l'appareil

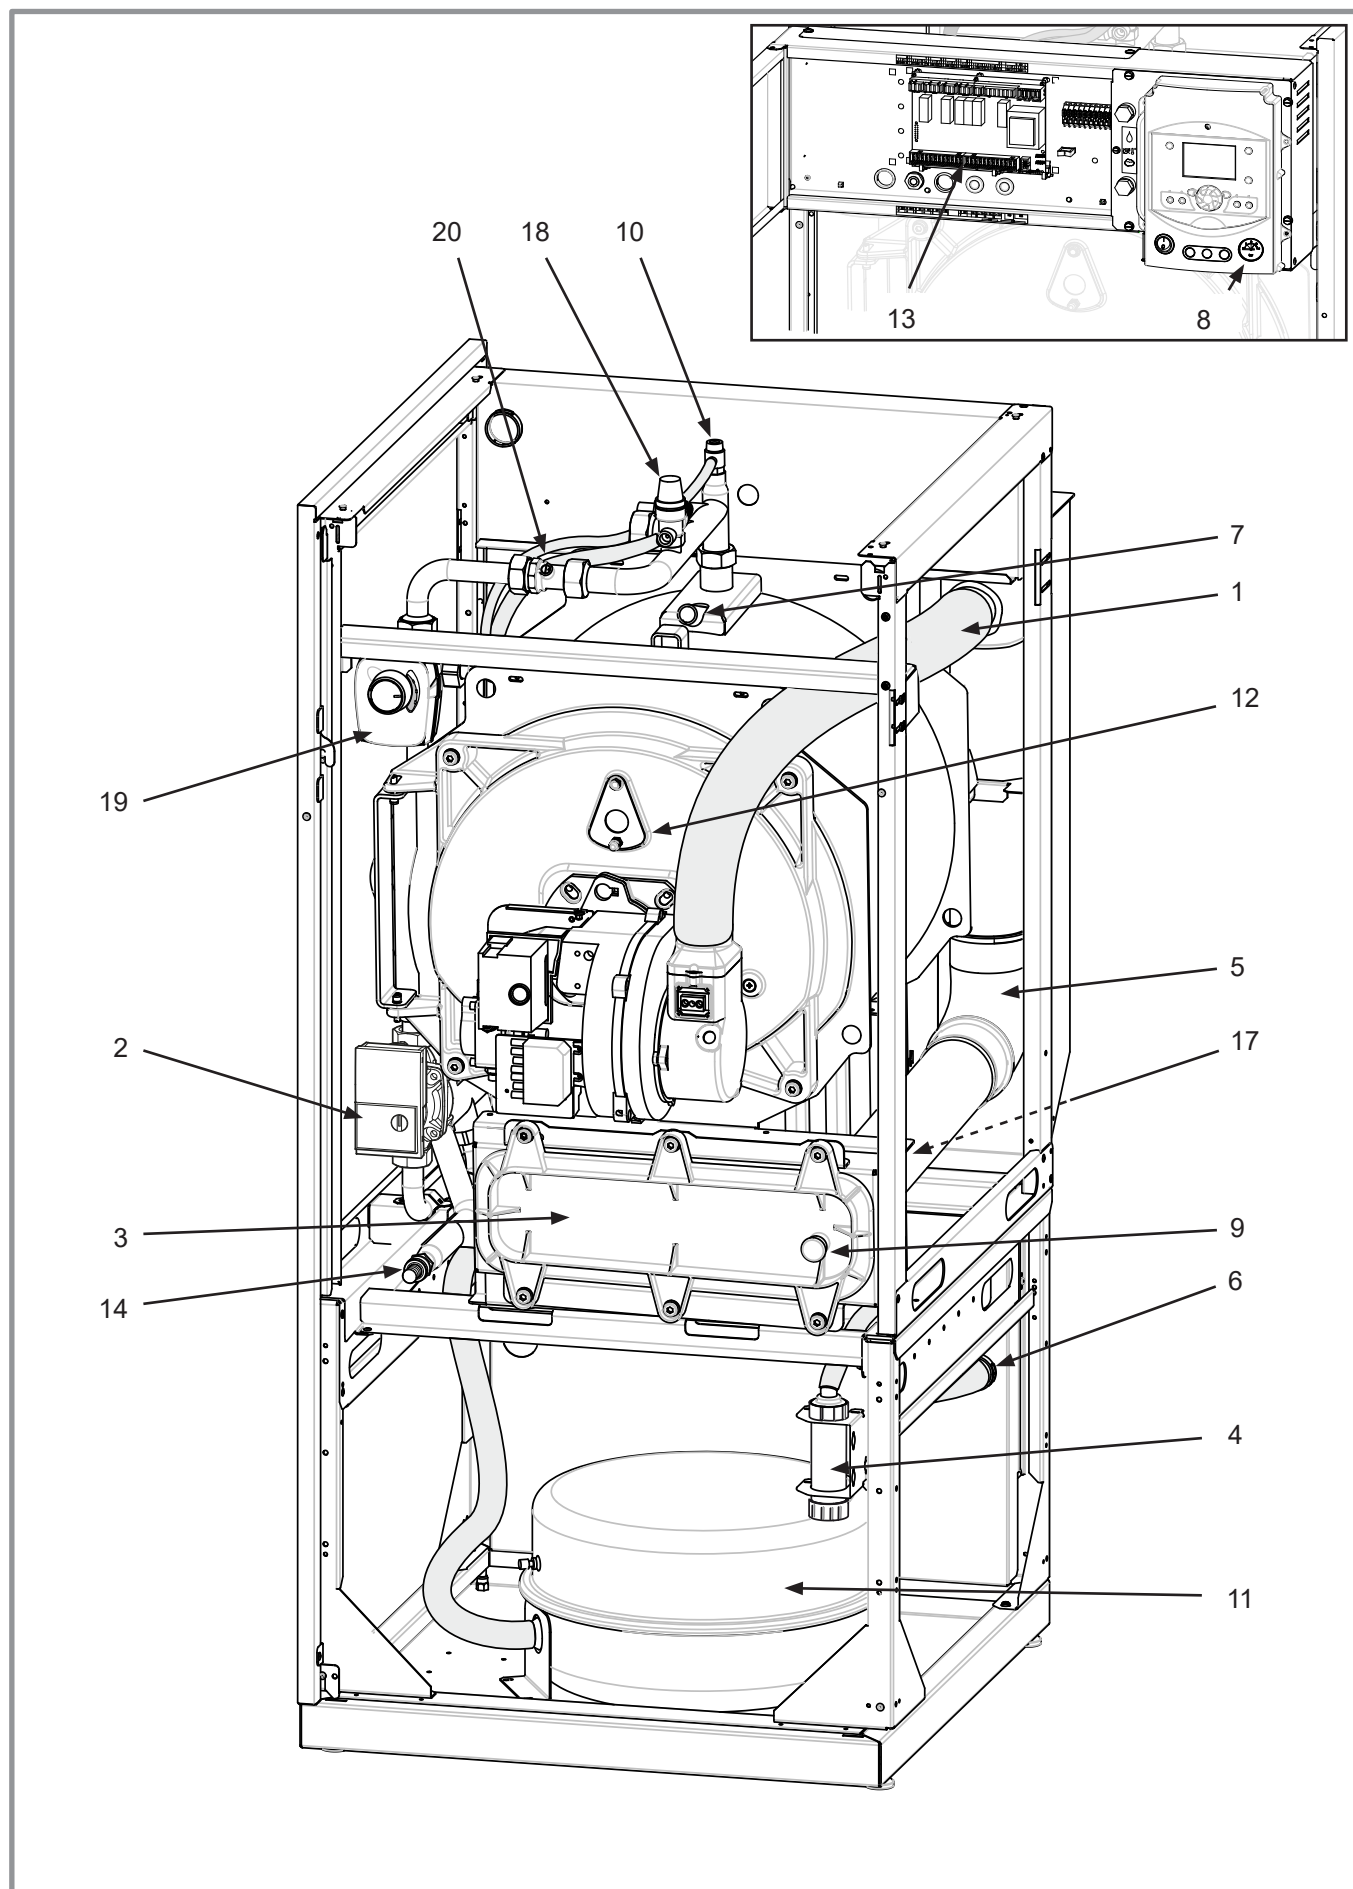

**fig. 5 - Organes de l'appareil (1 circuit, vue de face)**

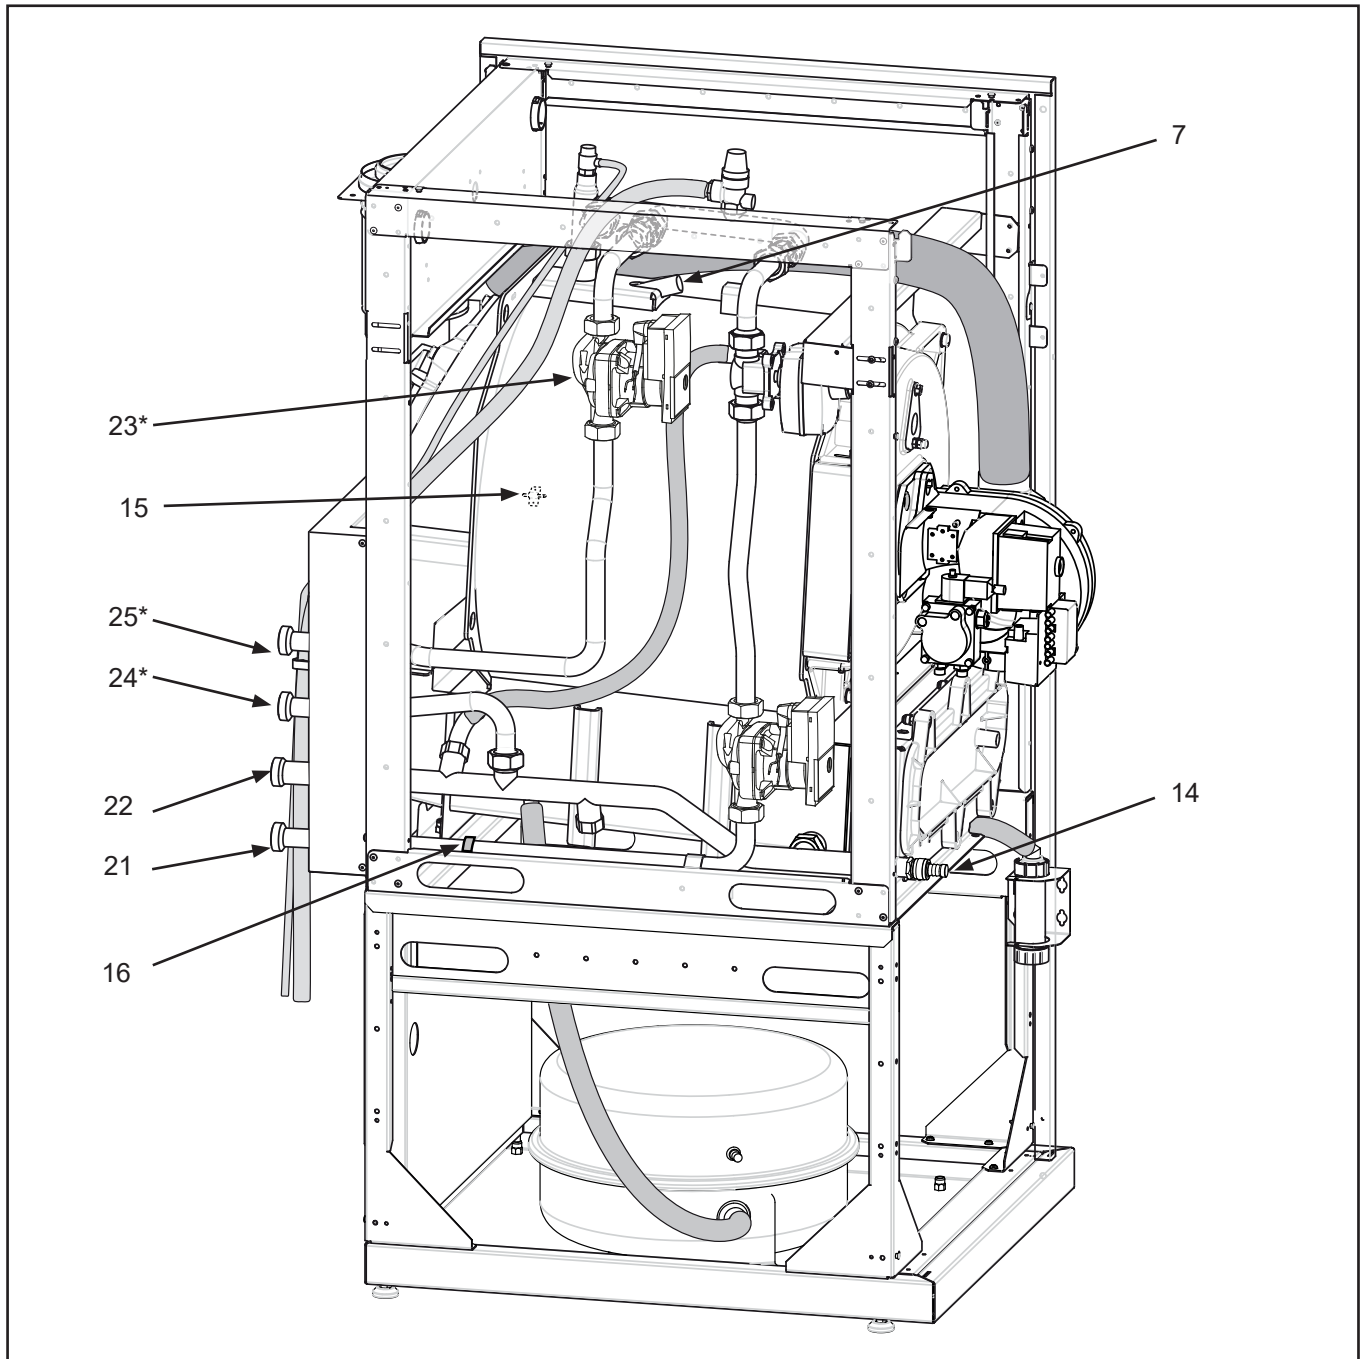


**fig. 6 - Organes de l'appareil (avec kit 2<sup>ème</sup> circuit sur pompe, vue de côté)**

- |                                        |                                                           |                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Amenée d'air                        | 11. Vase d'expansion                                      | 20. Clapet antiretour                                                |
| 2. Circulateur chauffage (circuit 1)   | 12. Regard de flamme avec prise de pression foyer         | 21. Départ chauffage circuit 1                                       |
| 3. Condenseur                          | 13. Carte de régulation chaudière                         | 22. Retour chauffage circuit 1                                       |
| 4. Siphon                              | 14. Robinet de vidange                                    | 23. Circulateur chauffage (circuit 2*)                               |
| 5. Évacuation des fumées               | 15. Sonde chaudière (en applique sur le corps de chauffe) | 24. Départ chauffage circuit 2 *                                     |
| 6. Évacuation des condensats           | 16. Sonde départ CC1                                      | 25. Retour chauffage circuit 2 *                                     |
| 7. Logement du thermostat sécurité eau | 17. Thermostat sécurité fumées                            | * avec kit 2 <sup>ème</sup> circuit sur pompe                        |
| 8. Manomètre                           | 18. Soupape de sûreté                                     | ** Le moteur est spécifique. en cas de remplacement, nous consulter. |
| 9. Prise pour analyse des fumées       | 19. Vanne mélangeuse motorisée** (avec butée)             |                                                                      |
| 10. Purgeur manuel                     |                                                           |                                                                      |

\* avec kit 2<sup>ème</sup> circuit sur pompe

\*\* Le moteur est spécifique. en cas de remplacement, nous consulter.

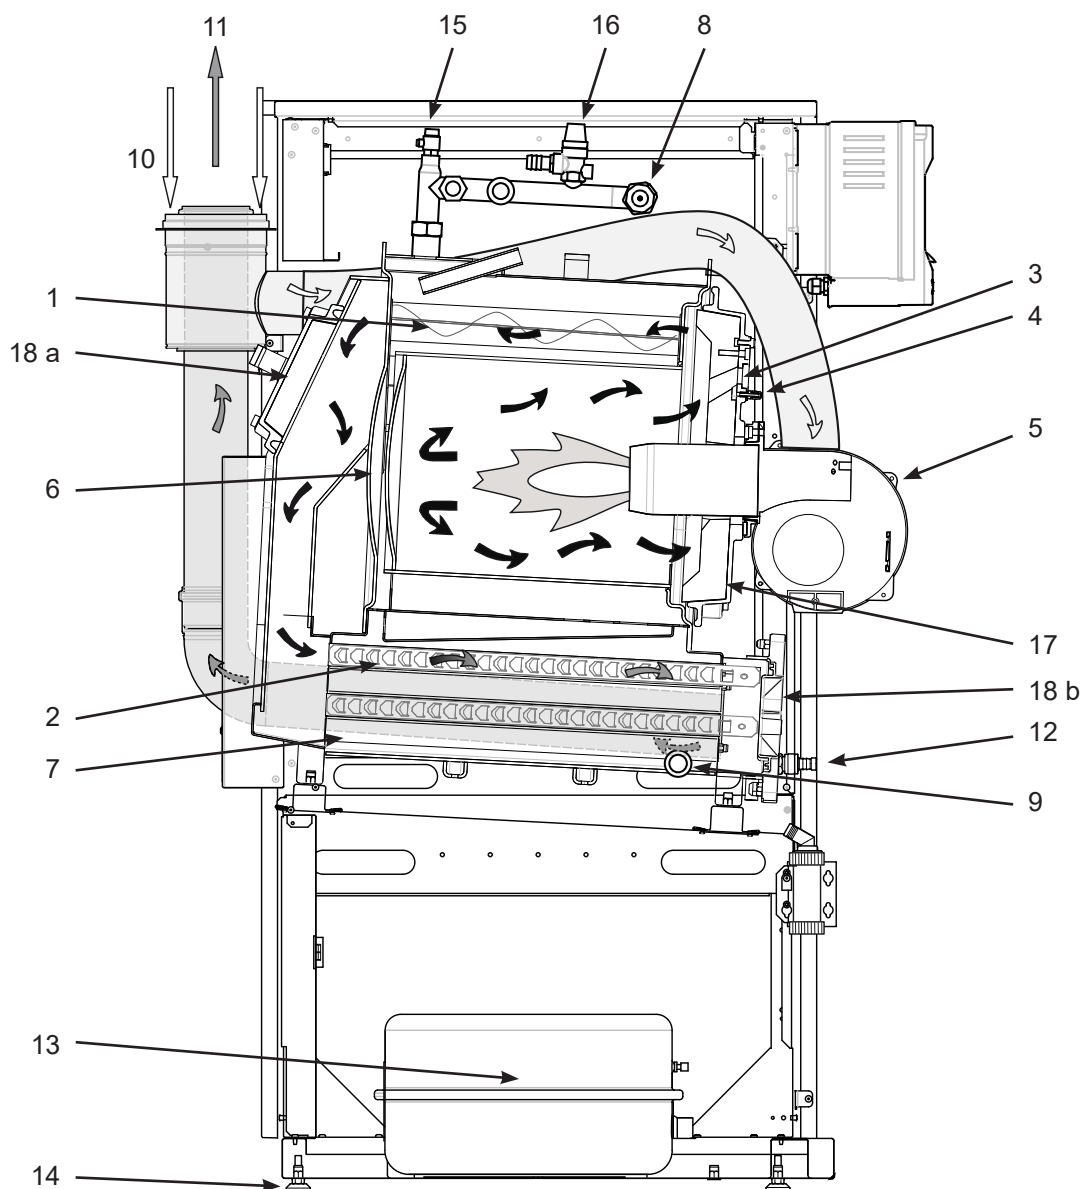

1. Turbulateur acier
2. Turbulateur condenseur inox
3. Regard de flamme
4. Prise de pression foyer
5. Brûleur
6. Corps de chauffe
7. Condenseur
8. Départ chauffage
9. Retour chauffage
10. Amenée d'air

11. Évacuation des fumées
12. Robinet de vidange
13. Vase d'expansion
14. Pieds réglables
15. Purgeur
16. Soupape de sûreté
17. Porte de foyer
18. Trappe de ramonage...
  - a - ... du corps de chauffe
  - b - ... du condenseur

**fig. 7 - Coupe (version ventouse)**

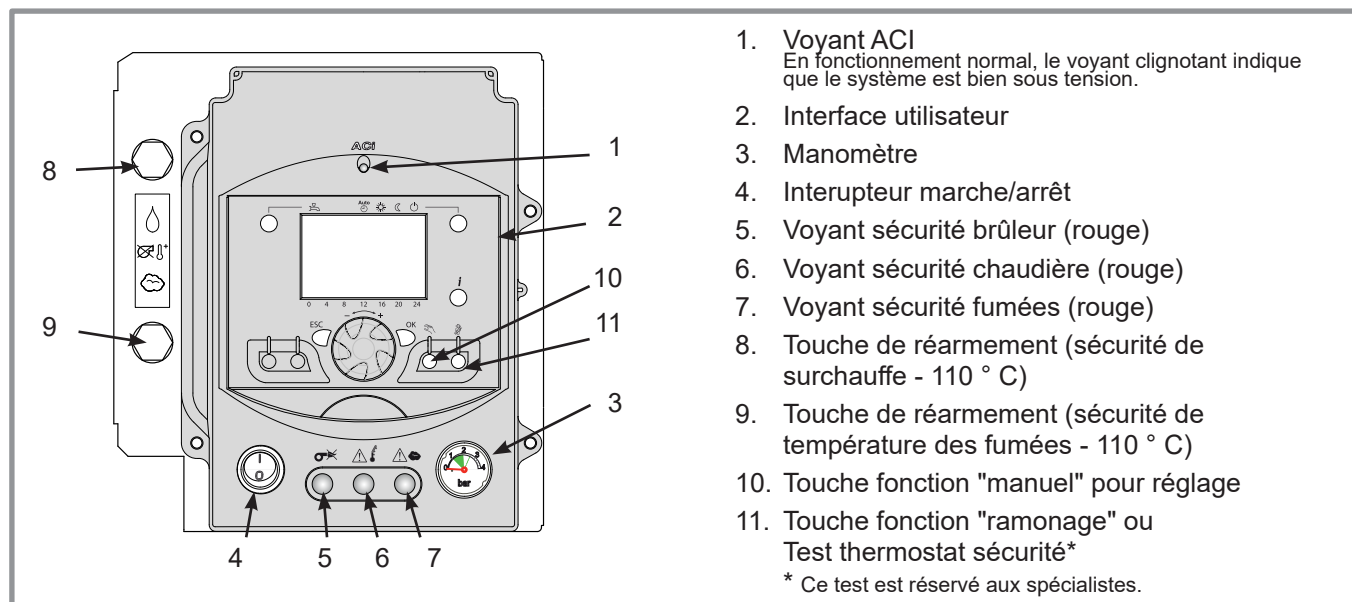


fig. 8 - Tableau de contrôle et régulation

## 1.5 Principe de fonctionnement

L'équipement électronique assure l'ensemble des tâches de surveillance, de commande et de régulation pour le fonctionnement du brûleur, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Il autorise une extension du système (2 circuits de chauffage avec kit).

Le système de régulation intégré agit sur le brûleur, le(s) circulateur(s) et la vanne mélangeuse. Dans ce cas, la température de la chaudière est maintenue au-dessus de la température de départ du circuit chauffage.

La régulation de la chaudière et du circuit chauffage s'effectue en fonction de la température extérieure (sonde extérieure), de l'ambiance (sonde d'ambiance) et du programme horaire de chauffage.

### Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire,

La régulation de l'eau chaude sanitaire s'effectue en fonction de la consigne sanitaire (sonde sanitaire) et du programme horaire ECS.

La régulation de la température d'eau chaude sanitaire a priorité glissante sur le circuit de chauffe par la fermeture progressive de la vanne mélangeuse.

### Appareil de type étanche (C13, C33).

L'air neuf nécessaire à la combustion est prélevé à l'extérieur au terminal horizontal ou vertical puis est aspiré jusqu'à la chaudière au travers des conduits (concentriques).

Les produits de combustion sont rejetés à l'extérieur en effectuant le cheminement inverse.

### Appareil de type cheminée (B23P).

L'air neuf nécessaire à la combustion est prélevé dans la pièce où est installé l'appareil. Le local doit être aéré en conséquence.

## 1.6 Fonctions de régulation

La température de départ chaudière est calculée (avec la sonde extérieure et éventuellement la sonde d'ambiance).

Le programme horaire journalier permet de définir des périodes de température ambiante de confort ou réduite.

La commutation de régime été/hiver est automatique.

Le circulateur est activé ou arrêté en fonction de la température extérieure moyenne.

## 1.7 Fonctions de sécurité

- Commande de chaudière/brûleur intégrée pour la production d'ECS et d'eau de chauffage.
- Limiteur de température (de sécurité) intégré.
- Fonction thermostat intégrée.

## 1.8 Fonctions de protection

### • Protection corps de chauffe

- Délestage de la chaudière au démarrage : Pour accélérer l'échauffement de la chaudière et réduire la condensation des fumées, le circulateur chauffage est maintenu à l'arrêt jusqu'à une température de chaudière de 30 °C.
- Garantie de température adéquate : Pour assurer une température idéale, le moteur de vanne est équipé d'une butée.

### • Protection ACI

Protection anti-corrosion du ballon par anode en titane.

### • Hors gel

- Habitation : se réfère à la température ambiante de consigne hors gel.
- Installation : se réfère à la valeur de la température extérieure ; le circulateur est enclenché même en l'absence de demande de chaleur.
- Chaudière : Lorsque la température de la chaudière est inférieure à 5 °C, le brûleur démarre.
- Eau chaude sanitaire : Lorsque la température du ballon sanitaire est inférieure à 5 °C, le brûleur démarre puis le circulateur sanitaire est enclenché.

## 2 Instructions pour l'installateur

### 2.1 Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.

**NF C15-100 et ses modificatifs** : Installations électriques à basse tension - Règles.

**Norme NF P 52-201** : Installations de chauffage central concernant le bâtiment.

**Règlement Sanitaire Départemental Type**, notamment

- La présence sur l'installation, d'une fonction de disconnexion de type CB, destinée à éviter les retours d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable, est requise par les articles 16.7 et 16.8.

- La ventilation du local requise par l'article 53.4.

**NF DTU 60.1** (P40-201) - déc. 2012 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation.

**NF DTU 60.11** (P40-202) - août 2013 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.

**NF DTU 60.2** (P41-220) - oct. 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes.

**NF DTU 60.3** - 2007 : Canalisations en PVC.

**NF DTU 60.5** (P41-221) - janv. 2008 : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique.

• **AUTRES TEXTES RÉGLEMENTAIRES (type B23P)**

**NF EN 13384-1 et ses modificatifs** : Conduits de fumée. Méthodes de calcul thermo-aéraulique.

**NF DTU 24.1** : Travaux de fumisterie

**Arrêté du 22 octobre 1969** : Conduit de fumée desservant les logements.

**Arrêté du 24 mars 1982 et ses modificatifs** : Aération des logements.

• **Installation de chauffage avec plancher chauffant**

**NF DTU 65.14** : Exécution de planchers chauffants à eau chaude.

• **Arrêté du 15/09/2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts (J.O. 31/10/2009)**

### 2.2 Usage des nouveaux combustibles

Cette chaudière et son brûleur sont compatibles avec le nouveau fioul domestique contenant de l'EMAG (Ester Méthylique d'Acide Gras) et avec le gazole non routier (GONR) **sous condition de respecter les règles concernant l'utilisation et le stockage de ce combustible.**

☞ **Se référer au document n°1474 fourni avec l'appareil et au § 7.19, page 57).**

### 2.3 Local d'implantation

Le local chaudière doit être conforme à la réglementation en vigueur.

L'installation de ce matériel est interdite dans une salle de bain ou salle d'eau. L'ambiance du local ne doit pas être humide ; l'humidité étant préjudiciable aux appareillages électriques.

Si le sol est humide ou meuble, prévoir un socle de hauteur suffisante.

Pour faciliter les opérations d'entretien et permettre un accès facile aux différents organes, prévoir un espace suffisant de chaque côté (fig. 11).

Placer la chaudière au sol (ou sur son socle) à l'endroit choisi et la mettre de niveau à l'aide des pieds réglables.

Éventuellement, installer la chaudière sur des plots antivibratiles ou tout autre matériau résilient afin de limiter le niveau sonore dû aux propagations vibratoires.


#### Type ventouse (C13, C33)

L'appareil étant de type étanche, aucune précaution particulière n'est requise concernant la ventilation du local.


#### Type cheminée (B23P)

Le local doit respecter les prescriptions d'aération en vigueur.


La garantie du corps de chauffe serait exclue en cas d'implantation de l'appareil en ambiance chlorée (salon de coiffure, laverie, etc.) ou tout autre vapeur corrosive.

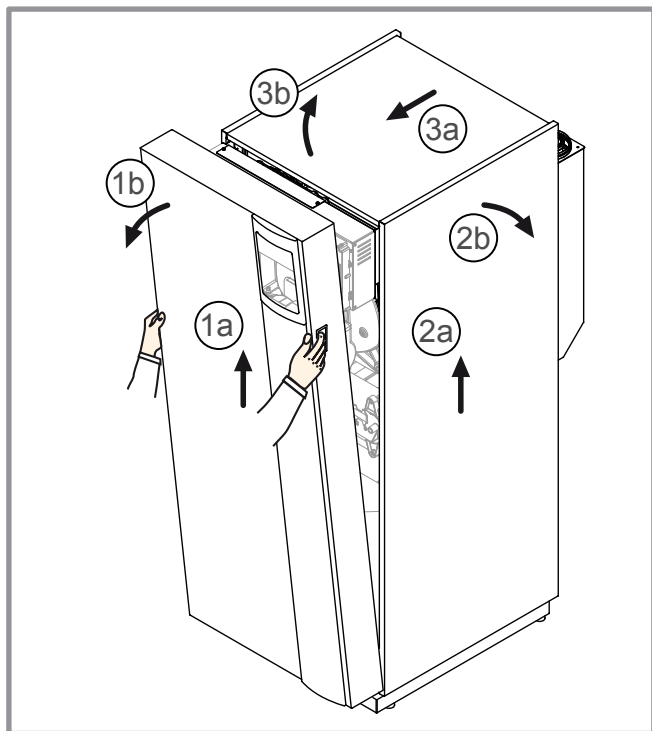

**fig. 9 - Dépose de l'habillage**

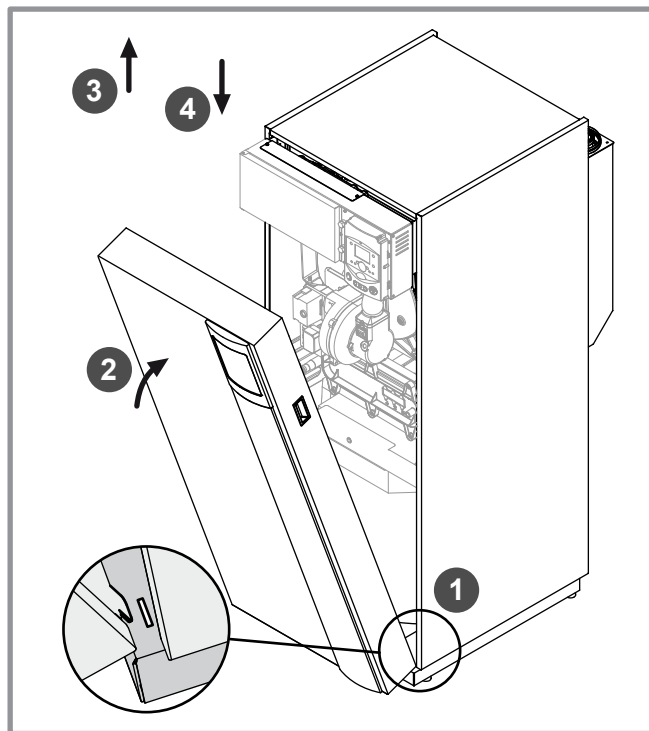

**fig. 10 - Pose de la façade**

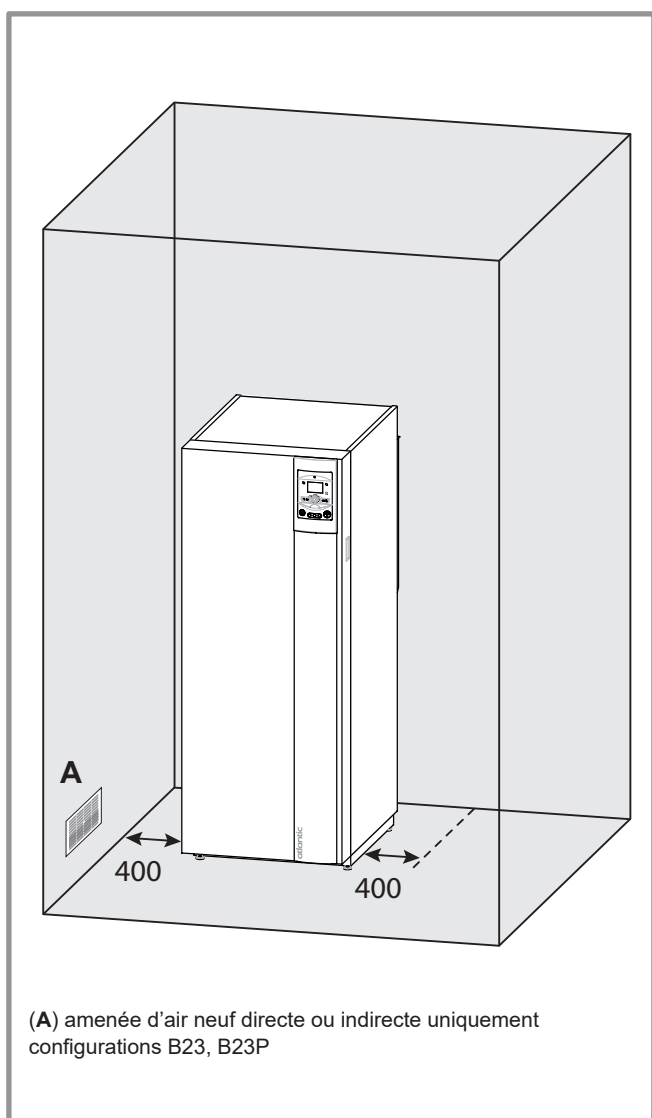

**fig. 11 - Dégagements minimum d'installation autour de la chaudière**

## 2.4 Conduit de raccordement ventouse C13, C33, C93

La chaudière doit obligatoirement être raccordée :

- Soit au dispositif horizontal d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion type C13.
- Soit au dispositif vertical d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion type C33.

L'appareil sera raccordé au conduit d'évacuation au moyen de tuyaux de fumée du commerce agréés pour résister aux produits de combustion, aux condensats et à des températures de fumées d'au moins 120 °C.

- ☞ **L'utilisation des conduits de raccordement en polypropylène (PP) est recommandée.**
- ☞ **L'utilisation des conduits de raccordement en aluminium est interdite.**

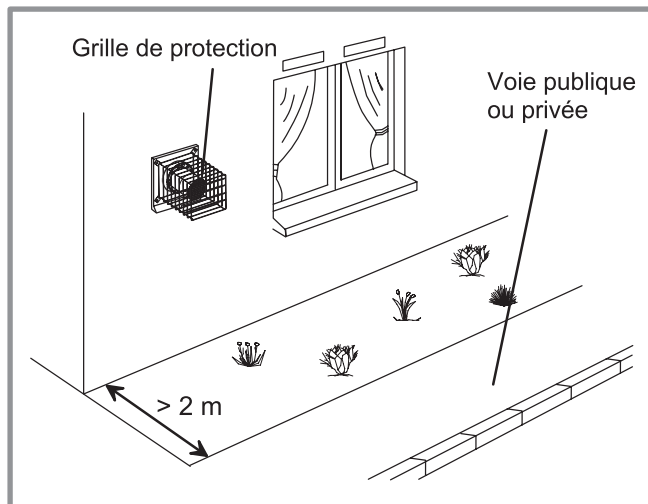


fig. 12 - Grille de protection

## 2.5 Montage de la ventouse

Le conduit de raccordement doit être démontable.

Le terminal, les rallonges Ø 80-125 et coudes sont des fournitures **atlantic** (voir page 4).

**Il est strictement interdit de recouper les longueurs droites.**

Le fioul domestique est un produit contenant du soufre susceptible de former des condensats acides.

D'éventuelles projections peuvent salir ou altérer certains crépis de façade, dallages et ou tous autres matériaux poreux dans un rayon pouvant aller jusqu'à 8 mètres selon l'orientation du terminal ventouse. Il est nécessaire d'en tenir compte lors du choix du positionnement du terminal ventouse.

**Nous vous conseillons en particulier d'éviter de placer la sortie du terminal ventouse face aux vents dominants ou dans une zone d'air tourbillonnant.**

### 2.5.1 Ventouse concentrique horizontale C13

#### Réglementation

Le conduit d'évacuation doit déboucher directement sur l'extérieur au travers d'un mur.

L'orifice de prise d'air et d'évacuation des gaz brûlés doit être placé à 1 m au moins de toute baie ouvrante et de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.

Si l'évacuation s'effectue vers une voie publique ou privée, il doit déboucher au moins à 2 m au-dessus du sol et être protégé de toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal.

Lorsque la voie publique ou privée se situe à une distance suffisante (au moins 2 m), l'appareil peut déboucher à moins de 2 m du sol. Dans ce cas il est vivement conseillé d'installer une grille de protection pour se prémunir des risques de brûlure (fig. 12).

Lorsque le terminal débouche au-dessus d'une surface horizontale (sol, terrasse), une distance minimale de 0,50 m doit être respectée entre la base du terminal et cette surface.

**Longueur rectiligne maximale autorisée = 6 m** à partir de l'adaptateur de la chaudière.

#### Montage de la ventouse

- Effectuer l'assemblage des éléments (terminal, rallonges, coudes, filtre acoustique et adaptateur) en veillant à l'étanchéité des joints à lèvres. Avant le montage, enduire d'eau savonneuse ces joints d'étanchéité.

- Déterminer l'emplacement de la chaudière par rapport à la sortie ventouse.
- Percer un trou de diamètre 150 mm dans le mur avec une pente de 5 % vers le bas et vers l'intérieur.
- Introduire l'ensemble ventouse monté dans le trou du mur et le raccorder sur la boîte de raccordement ventouse de la chaudière en veillant à l'étanchéité.
- Sceller le terminal ventouse dans le mur.
- Fixer la plaque murale et éventuellement la grille de protection.
- S'assurer que les circuits d'entrée d'air et de sortie fumées sont parfaitement étanches.

### 2.5.2 Ventouse concentrique verticale C33

#### Réglementation

Le terminal de toiture doit être placé à 1 m au moins de toute baie ouvrante et de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.

**Longueur rectiligne maximale autorisée = 8 m** à partir de l'adaptateur de la chaudière.

#### Montage de la ventouse

- Effectuer l'assemblage des éléments (terminal, rallonges, coudes) en veillant à l'étanchéité des joints à lèvres. Avant le montage, enduire d'eau savonneuse ces joints d'étanchéité.
- S'assurer que les circuits d'entrée d'air et de sortie fumées sont parfaitement étanches.

**C93 - Système pour adaptation d'une ventouse sur conduit d'évacuation existant (avec prise d'air dans la cheminée).**

Ce système permet le raccordement du conduit ventouse de la chaudière.

Il comprend le terminal, le flexible Ø 80, les pièces d'adaptation et d'étanchéité, la plaque de finition.


La dimension intérieure du conduit de cheminée doit être au moins égale à 140 mm de diamètre ou de côté.

- Vérifier l'étanchéité et la vacuité du conduit.

☞ **Effectuer un nettoyage du conduit d'évacuation avant l'installation. Le ramonage est obligatoire pour éliminer toutes les impuretés et les suies pouvant entraîner la détérioration de l'appareil.**

- S'assurer que les raccordements d'entrée et de sortie du conduit d'évacuation sont parfaitement étanches.

### Raccordement type C13

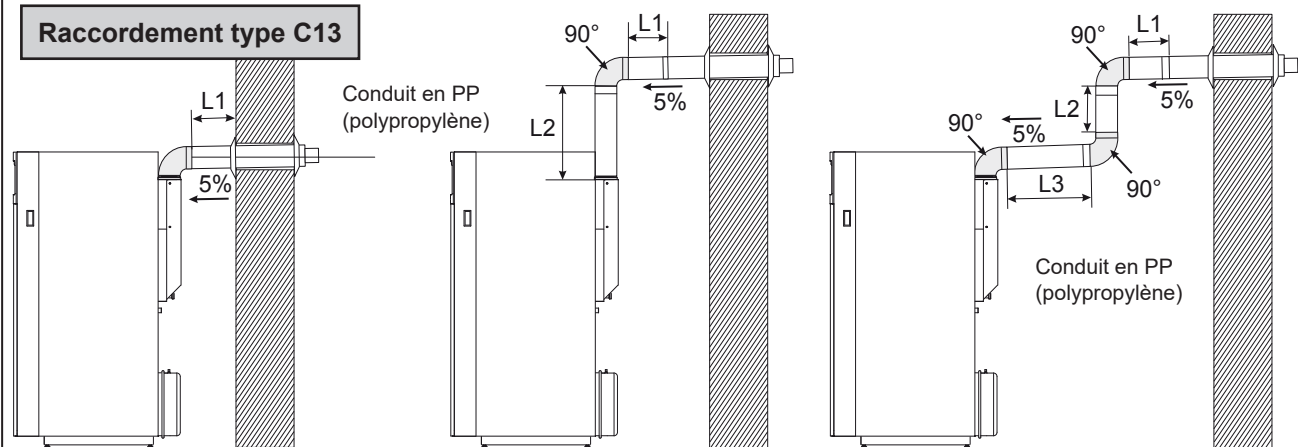

▣ **Coude à 90°** = 1 m de conduit droit. . . . . ▣ **Coude à 45°** = 0,5 m de conduit droit.

Conduit d'évacuation existant.

▣ **dévoiemnt à 45°** = 0,5 m de conduit droit . . . ▣ **dévoiemnt à 30°** = 0,3 m de conduit droit.

### Longueur rectiligne maximale (hors terminal).

Cette longueur doit être réduite de 1 m par coude à 90° et de 0,5 m par coude à 45°.

Exemple de raccordement type C13 avec 1 coude à 90° :

$$L1 + L2 + (1 \times 1 \text{ m}) \leq 6 \text{ m}$$


Exemple de raccordement type C33 avec 2 coudes à 45° :

$$L1 + L2 + L3 + (2 \times 0,5 \text{ m}) \leq 8 \text{ m}$$

Exemple de raccordement type C93 :


▣ entrée au mur avec 2 coudes à 90° et 2 dévoiemnts de 30° :  $L1 + L2 + (2 \times 1 \text{ m}) + (2 \times 0,3 \text{ m}) \leq 8 \text{ m}$ .

▣ entrée au plafond avec 2 dévoiemnts de 30° :  $L1 + L2 + (2 \times 0,3 \text{ m}) \leq 8 \text{ m}$

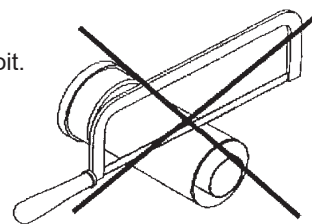


**RT** - Conduit télescopique. . . . . **T** - terminal (maxi 1 m)

### Raccordement type C33

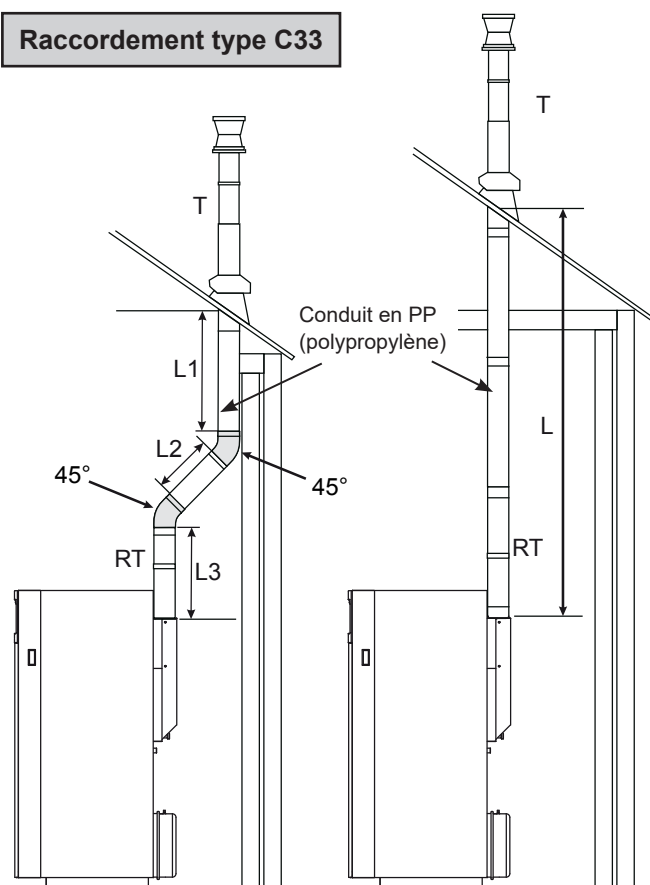

### Raccordement type C93

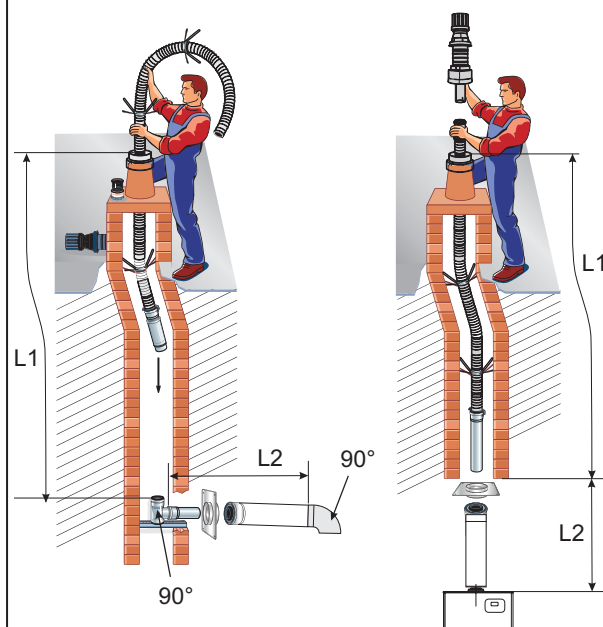

Système pour adaptation  
sur conduit d'évacuation existant  
(avec prise d'air dans la cheminée).

fig. 13 - Possibilités de raccordement C13, C33

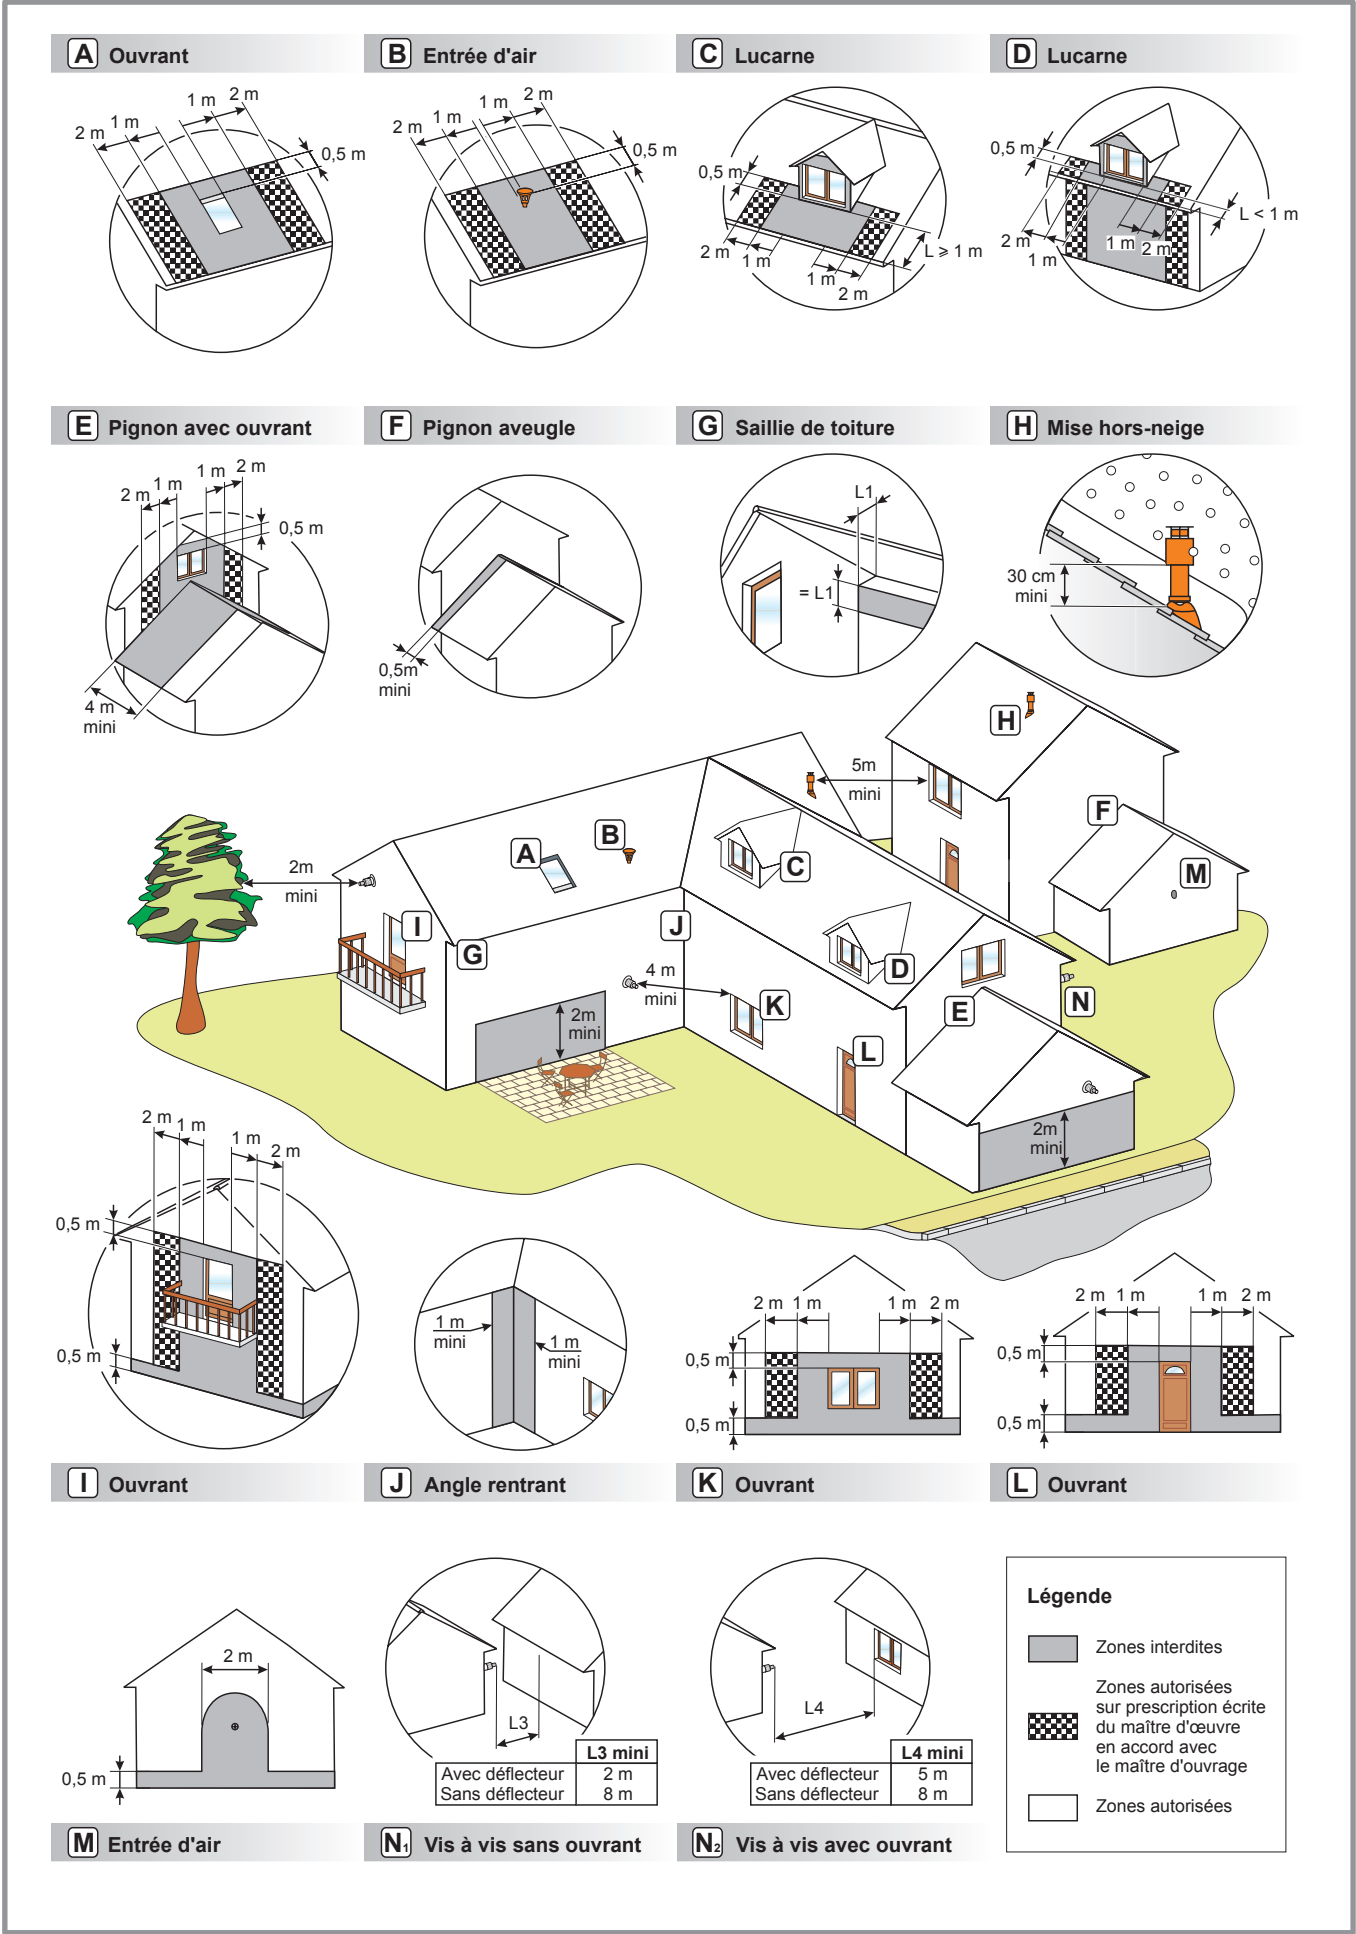


fig. 14 - Règles d'implantation du terminal pour chaudières fioul étanches 70 kW (C13, C33)

## 2.6 Évacuation des condensats

Le système de récupération de condensats de la chaudière doit être raccordé via un siphon, soit à l'égout (bac de dégraissage, tout-à-l'égout, etc.) (rep. 7, fig. 20, page 20), soit à un bac de neutralisation (fig. 15).

Le fioul domestique est un produit contenant du soufre susceptible de former des condensats acides.

Ne pas raccorder à une évacuation d'eaux pluviales.

Utiliser des tuyaux résistants aux condensats acides.

- **À la première mise en service, remplir le siphon (rep. 4, fig. 5, page 8) verser un verre d'eau dans le siphon (fig. 16) .**

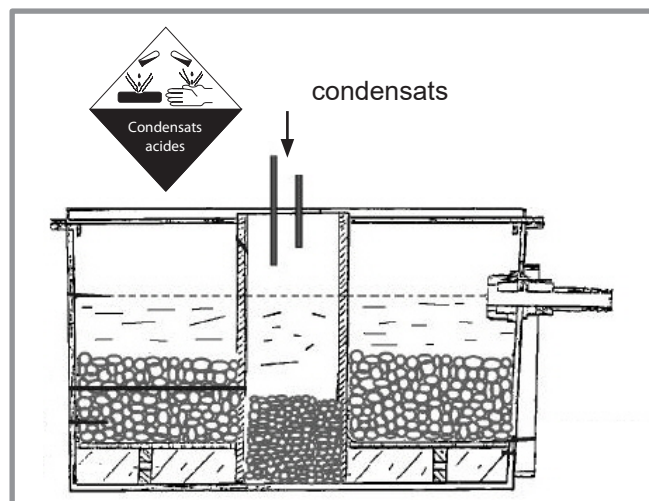


fig. 15 - Bac de neutralisation

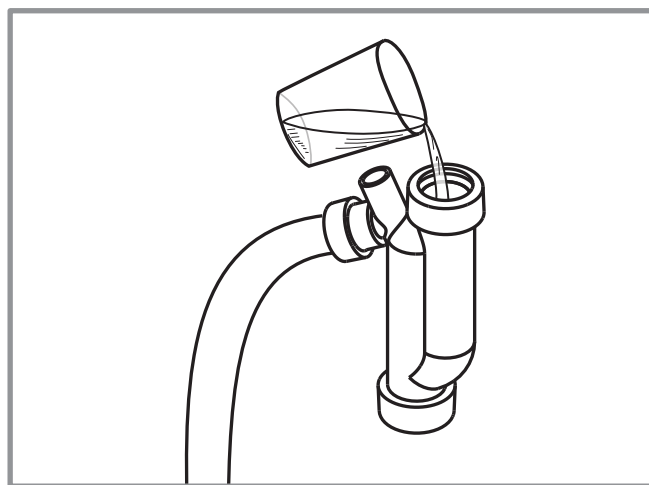


fig. 16 - Remplissage du siphon

## 2.7 Conduit d'évacuation cheminée B23, B23P

Le conduit d'évacuation doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Le conduit d'évacuation doit être bien dimensionné (selon la norme NF EN 13384-1).

Le conduit ne doit être raccordé qu'à un seul appareil.

Le conduit doit être étanche à l'eau.

Le conduit doit avoir une bonne isolation thermique.

Le conduit d'évacuation doit être conforme à l'arrêté du 22 octobre 1969 (fig. 17).

L'entrée du conduit de fumée doit se trouver :

- soit dans le local où est situé l'appareil,
- soit dans un local adjacent.

Dans ce cas, il doit être accolé à la paroi séparative des deux locaux de façon à permettre un raccordement direct au travers de cette paroi.

☞ **Pour les appareils 32 kW en B23P : la section du conduit doit être  $\varnothing$  110** (voir fig. 19, page 19).

La traversée de la première paroi doit être réalisée de façon étanche.

Lors de la traversée d'autres parois, aucun système d'étanchéité ne doit être mis en oeuvre afin que l'espace annulaire paroi / conduit soit totalement libre.

La distance entre la paroi extérieure du conduit d'évacuation des produits de combustion et les parois du conduit de cheminée doit être supérieure à 20 mm.

L'espace entre le conduit d'évacuation et le conduit de cheminée doit être mis en communication en partie haute avec l'extérieur, directement par une ouverture d'au moins 100 cm<sup>2</sup>.

## 2.8 Conduit de raccordement cheminée B23, B23P

Le conduit de raccordement doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

La section du conduit de raccordement ne doit pas être inférieure à celle de la buse de sortie de l'appareil.

☞ **Pour les appareils 32 kW en B23P : la section du conduit doit être  $\varnothing$  110** (utiliser l'adaptateur 80 / 110 voir § 1.1, page 4).

Le conduit de raccordement doit être démontable.

La buse d'évacuation sera raccordée au conduit de manière étanche.

L'appareil sera raccordé au conduit d'évacuation au moyen de tuyaux de fumée du commerce agréés pour résister aux produits de combustion, aux condensats.

☞ **L'utilisation des conduits de raccordement en polypropylène (PP) est recommandée.**

☞ **L'utilisation des conduits de raccordement en aluminium est interdite.**

Par conception, la température des fumées de la chaudière ne peut excéder 110 °C et la chaudière est équipée d'une sécurité thermique (voyant rouge, rep. 7, fig. 8, page 11) aussi il n'est pas nécessaire d'ajouter un thermostat de protection des conduits d'évacuation.

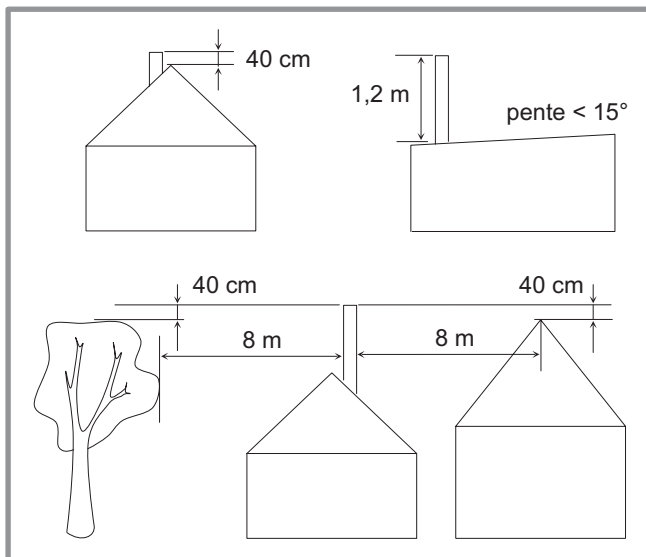


fig. 17 - Hauteur de la souche  
du conduit d'évacuation (B23P)


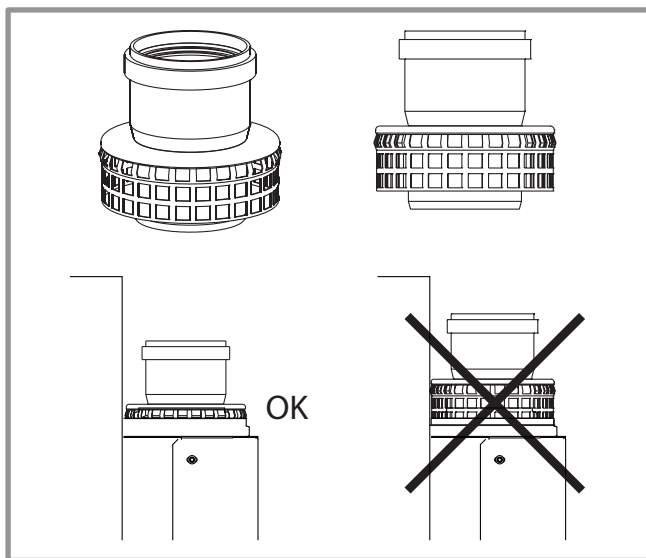


fig. 18 - Montage de l'adaptateur  
cheminée 073295 (B23, B23P)

### Raccordement cheminée type B23

Tubage (PP)  
Dimensions du conduit calculé  
selon la norme EN 13384-1 avec  
conduit en dépression.

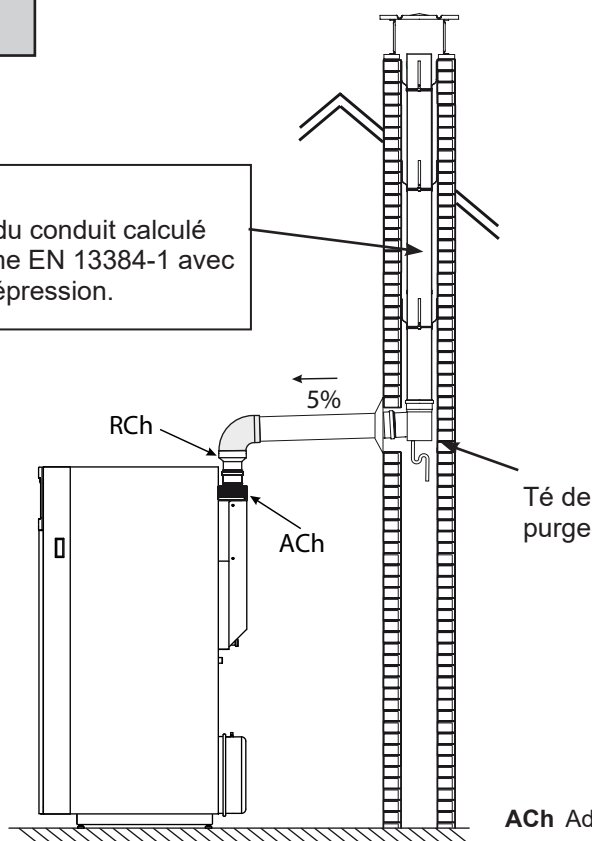


**ACh** Adaptateur cheminée 80 (073295)

**RCh** Adaptateur cheminée 80-125 (073423)

### Raccordement cheminée type B23P

Tubage (PP) - voir tableau -  
Dimensions du conduit calculé  
selon la norme EN 13384-1 avec  
la pression maximum disponible  
à la buse (voir [page 5](#)).

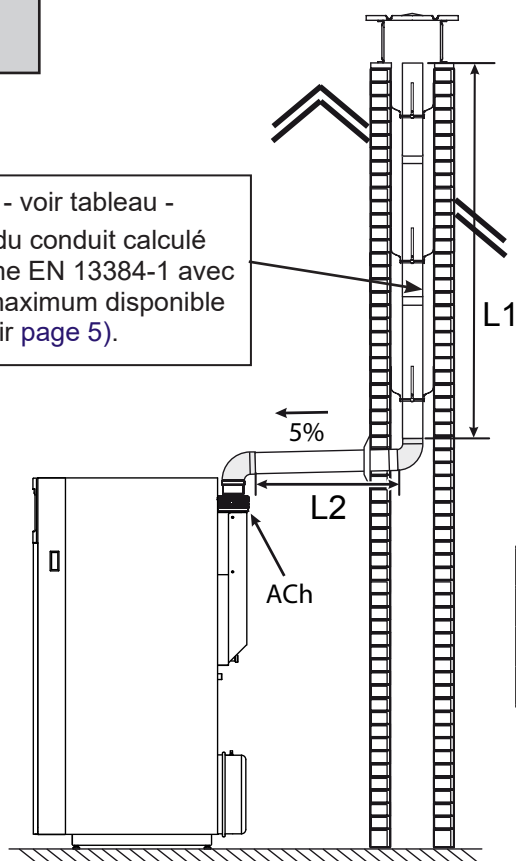

Longueur rectiligne maximale (hors tout)  
= 15 m

Cette longueur doit être réduite  
-de 1 m par coude à 90° et  
-de 0,5 m par coude à 45°.

Exemple : raccordement perpendiculaire  
avec 2 coudes à 90° :  
 $L1 + L2 + (2 \times 1 \text{ m}) \leq 15 \text{ m}$

| Chaudière | Conduit de raccordement |
|-----------|-------------------------|
| 25 kW     | ø 80 (possible)         |
|           | ø 110 (recommandé)      |
| 32 kW     | ø 110 (obligatoire)     |

**ACh** Adaptateur cheminée 80 (073295)

**fig. 19 - Possibilités de raccordement (type B23 et B23P)**

## 2.9 Raccordements hydrauliques

Le raccordement doit être conforme aux règles de l'art et de l'accord intersyndical.

L'appareil devra être relié à l'installation à l'aide de raccords union et de vannes d'isolement pour faciliter son démontage.

Éventuellement, isoler la chaudière du circuit hydraulique à l'aide de flexibles de 0,5 m afin de limiter le niveau sonore dû aux propagations vibratoires.

*Rappel : La présence sur l'installation, d'une fonction de disconnexion de type CB, destinée à éviter les retours d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable, est requise par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement Sanitaire Départemental Type.*

☞ Dans certaines installations, la présence de métaux différents peut engendrer des problèmes de corrosion ; on observe alors la formation de particules métalliques et de boue dans le circuit hydraulique. Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser un inhibiteur de corrosion dans les proportions indiquées par son fabricant.

- Se reporter au chapitre «traitement de l'eau sanitaire et chauffage» de notre catalogue tarif.

☞ D'autre part, il est nécessaire de s'assurer que l'eau traitée ne devient pas agressive.

### 2.9.1 Rinçage de l'installation

Avant de raccorder la chaudière sur l'installation, rincer correctement le réseau chauffage pour éliminer les particules qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de la chaudière.

Ne pas utiliser de solvant ou d'hydrocarbure aromatique (essence, pétrole, etc...).

Dans le cas d'une installation ancienne, prévoir sur le retour de la chaudière et au point bas un pot de décantation de capacité suffisante et muni d'une vidange, afin de recueillir et évacuer les impuretés.

Ajouter à l'eau un produit alcalin et un dispersant.

Effectuer plusieurs opérations de rinçage de l'installation, avant de procéder au remplissage définitif.

### 2.9.2 Raccordement au circuit de chauffage

Raccorder l'évacuation de la soupape de sûreté à l'égout via un siphon.

Installer une sécurité contre le manque d'eau lorsque la chaudière est installée au point haut de l'installation (par exemple au grenier).

### 2.9.3 Raccordement d'un circuit de chauffage secondaire (circuit 2)

Il est nécessaire d'utiliser un kit hydraulique 2<sup>ème</sup> circuit (option), se référer à la notice fournie avec le kit hydraulique :

- **Pour un circuit de radiateurs** : Kit 2<sup>ème</sup> circuit sur pompe (CCP). Pour un confort optimum, il est nécessaire d'installer une sonde d'ambiance pour le circuit 1.
- **Pour un circuit plancher chauffant** : Kit 2<sup>ème</sup> circuit sur vanne (CC2).

## 2.10 Raccordement de l'alimentation fioul

Se référer à la notice fournie avec le brûleur.

Utiliser les flexibles fournis (repère 12, fig. 20).



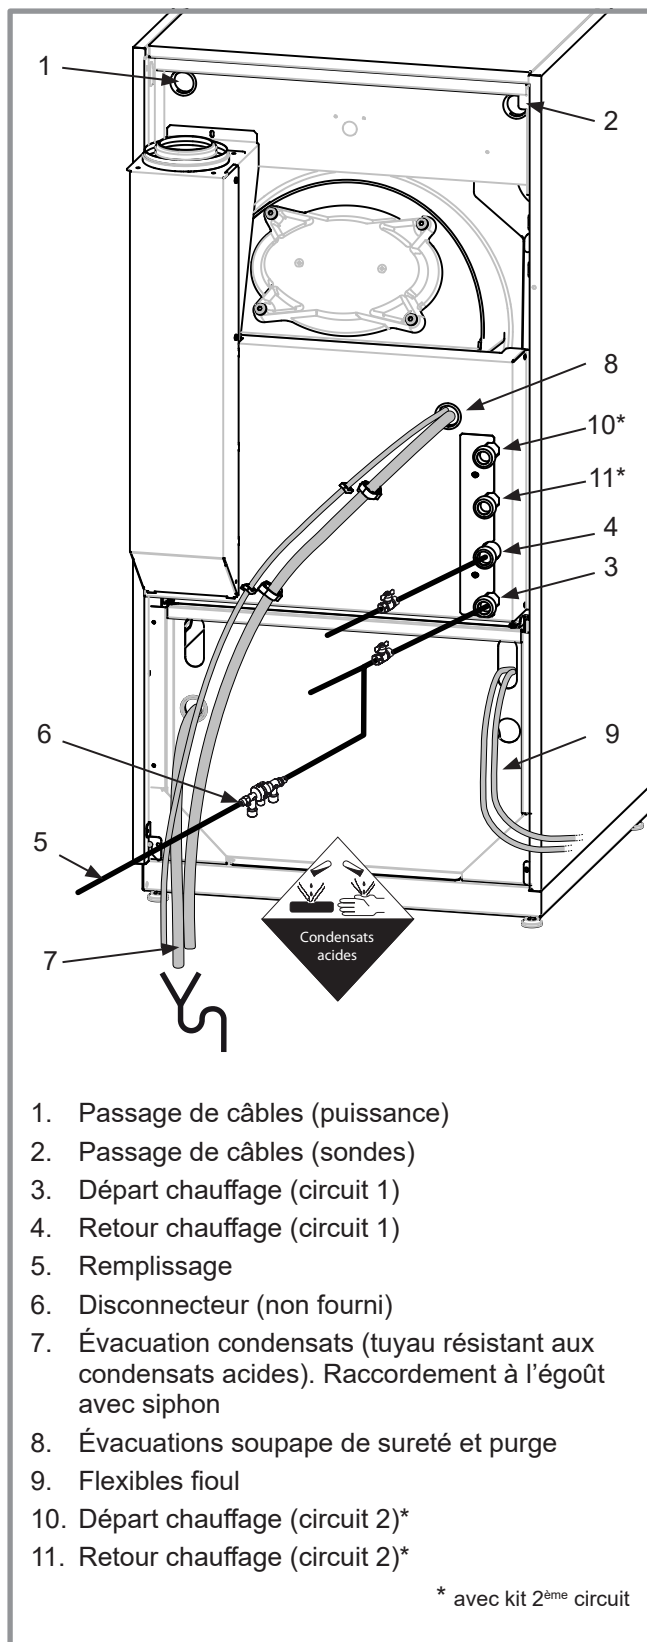


fig. 20 - Raccordements

avec kit 2<sup>ème</sup> circuit sur pompe (CCP)

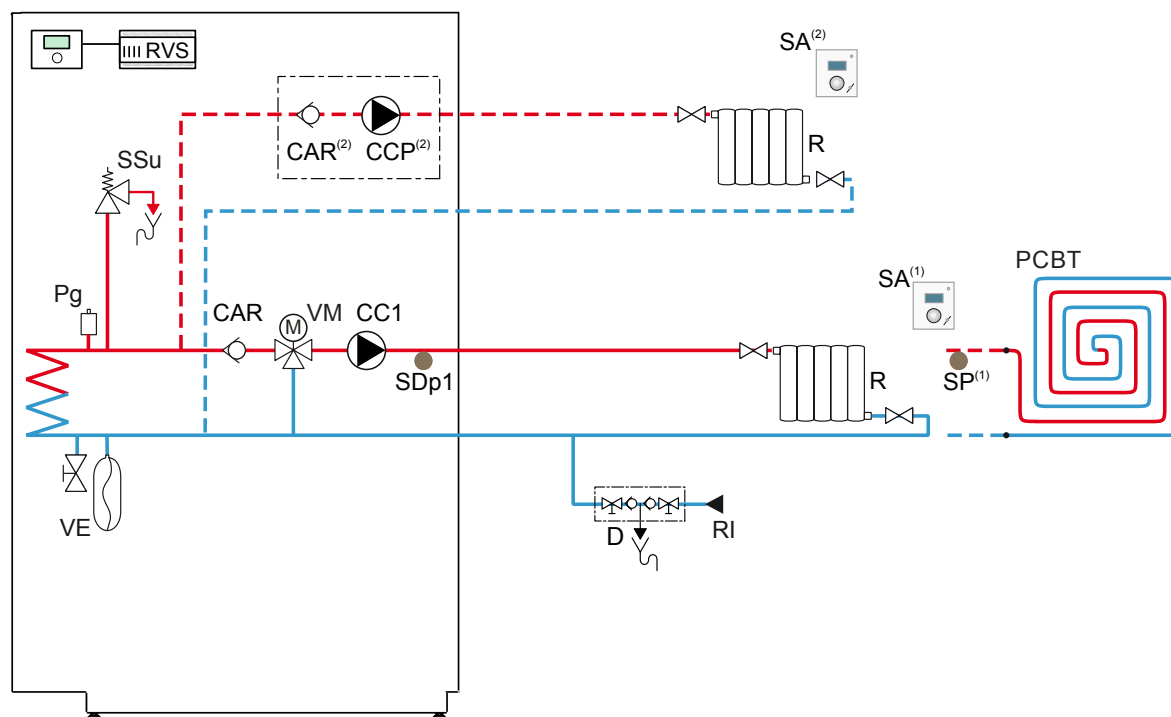

avec kit 2<sup>ème</sup> circuit sur vanne (CC2)

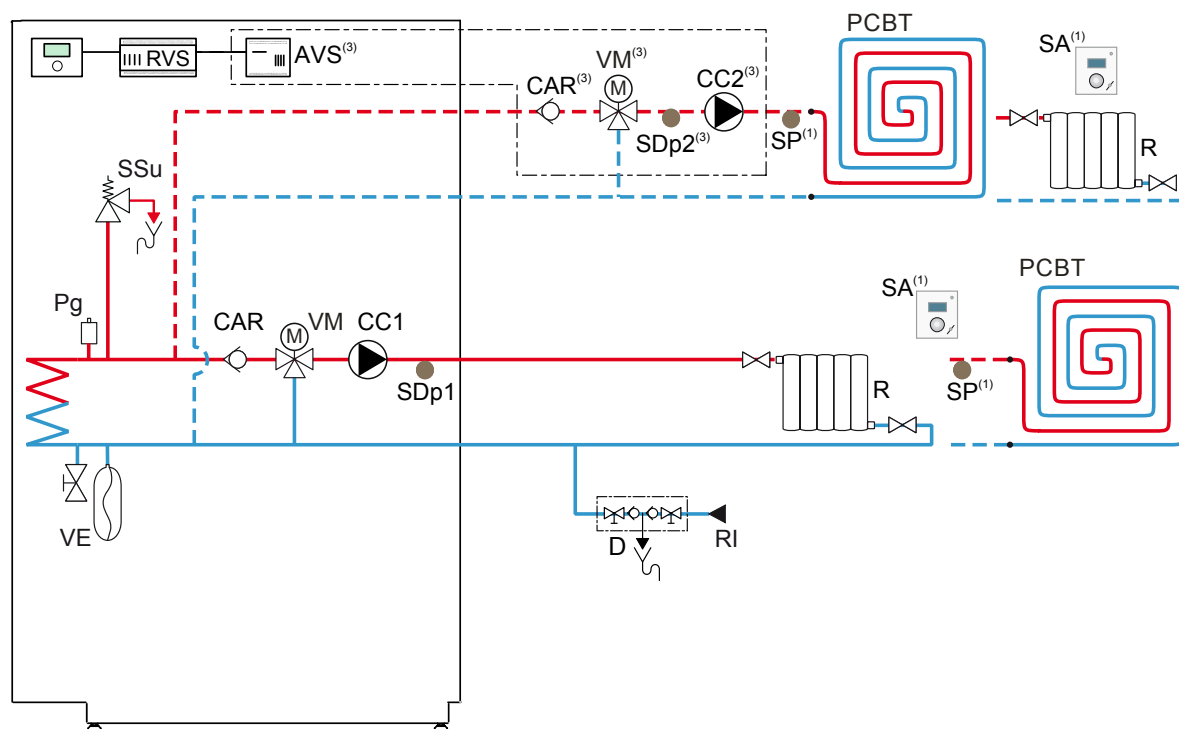

**Légende:**

AVS<sup>(3)</sup> : Régulateur 2ème circuit sur vanne  
 CAR : Clapet anti retour  
 CC1, CCP<sup>(2)</sup>, CC2<sup>(3)</sup> : Circulateurs chauffage  
 D : Disconnecteur  
 PCBT : Plancher chauffant basse

température  
 Pg : Purgeur  
 R : Radiateur  
 RI : Remplissage de l'installation  
 SA : Sonde d'ambiance  
 SDp1, SDp2<sup>(3)</sup> - Sondes de départ  
 SP<sup>(1)</sup> - Sécurité thermique plancher chauffant

SSu : Soupape de sûreté  
 VE : Vase d'expansion  
 VM, VM2<sup>(3)</sup> : Vanne motorisée  
<sup>(1)</sup> Non fournis  
<sup>(2)</sup> Option 2<sup>ème</sup> circuit sur pompe  
<sup>(3)</sup> Option 2<sup>ème</sup> circuit sur vanne

fig. 21 - Schéma hydraulique de principe, 1 ou 2 circuits (kits 2ème circuit)

## 2.11 Régulation par sonde d'ambiance et/ou thermostat

Voir les instructions de montage à l'intérieur de l'emballage de la sonde.

La sonde doit être installée dans la zone de séjour, sur une cloison bien dégagée. Elle sera installée de manière à être facilement accessible. Éviter les sources de chaleur directe (cheminée, téléviseur, plans de cuisson) et les zones de courant d'air frais (ventilation, porte, couloir).

Les défauts d'étanchéité à l'air des constructions se traduisent souvent par un soufflage d'air froid par les gaines électriques. Colmater les gaines électriques si un courant d'air froid arrive au dos de la sonde d'ambiance.

### • Installation équipée d'1 ou 2 sondes d'ambiance (T55 / T58)

- Raccorder chacune des sondes sur l'une des bornes **CL+** et **CL-** de la carte de régulation de la chaudière (fig. 27) à l'aide du connecteur fourni.

- Et/ou se référer à la notice fournie avec la sonde ambiance radio.

### • Installation équipée d'1 régulation (radio T78, filaire T75)

- Se référer à la notice fournie avec la centrale ambiance.

### • Installation équipée d'1 ou 2 thermostat(s)

- Supprimer le shunt et raccorder le (ou les) thermostat(s) sur les bornes **M-H1** (fig. 27) et/ou **M-H2** (fig. 46, page 45) et se référer à la notice du thermostat. (**Remarque** : Avec le thermostat sur CC1, le raccordement d'un modem téléphonique est impossible).

- Menu «Configuration d'installation» : les lignes **5950** (CC1) (et **5960** si CC2) sont configurées par défaut sur les paramètres **11 / 12** (Thermostat d'ambiance CC1 / CC2) (voir page 39).

## 2.12 Sonde extérieure

Voir les instructions de montage à l'intérieur de l'emballage de la sonde.

Placer la sonde sur la façade la plus défavorisée, en général la façade nord ou nord-ouest.

Elle ne doit en aucun cas être exposée au soleil matinal.

Elle sera installée de manière à être facilement accessible mais au minimum à 2,5 m du sol.

Il faut impérativement éviter les sources de chaleur comme les cheminées, les parties supérieures des portes et des fenêtres, la proximité des bouches d'extraction, les dessous de balcons et d'avant-toits qui isoleraient la sonde des variations de la température de l'air extérieur.

## 2.13 Modem téléphonique

Il est possible de commander la mise hors-gel de la chaudière via un contact modem (type Siemens TEL 110). **Dans ce cas, le thermostat sur CC1 est impossible.**

- Supprimer le shunt et raccorder la sortie de la commande téléphonique sur les bornes **M-H1** de la carte de régulation RVS.

- Réglages : Menu

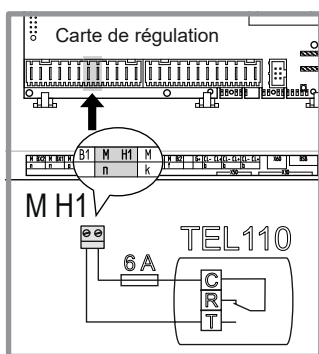


fig. 23 - Commande téléphonique

«Configuration d'installation», lignes **5950** sur (1) Commutation régime CC+ECS et **5951** sur **Contact travail** (NO) (page 39).

## 2.14 Raccordements électriques

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, etc.) auront été réalisées.

L'équipement électrique de la chaudière doit être raccordé une prise de terre. Il est vivement conseillé d'équiper l'installation électrique d'une protection différentielle de 30 mA.

Prévoir une coupure bipolaire à l'extérieur de la chaudière.

Le commutateur placé sur le tableau de contrôle ne dispense pas de l'installation d'un interrupteur général réglementaire.

### Pour accéder aux bornes de raccordement :

- Déposer la façade.
  - Ouvrir le coffret électrique (1 vis).
  - Effectuer les raccordements suivant le schéma (fig. 27).
- Il est impératif de respecter la polarité phase-neutre lors du branchement électrique.
- Passer les câbles d'alimentation (chaudière, brûleur, circulateur) dans les passe-fils à l'arrière de l'appareil.
  - Séparer les câbles fort et faible courant afin d'éviter des perturbations.(rep. 1 et 2, fig. 24).
  - Veiller à ce que tous les câbles électriques sont logés dans les espaces prévus à cet effet.
  - Serrer les câbles à l'aide des presse-étoupes afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.

### • Sécurité contre le manque d'eau

- Bornier régulation SK1 SK2 (enlever préalablement le shunt).

### • Alimentation électrique

#### Connexion sur les borniers à ressorts (fig. 26)

##### Fil rigide

- Dénuder l'extrémité du fil sur environ 10 mm.
- Glisser le fil dans l'orifice prévu à cet effet.
- Pousser le ressort avec un tournevis pour que le fil entre dans la cage.
- Retirer le tournevis puis vérifier que le fil reste coincé dans la cage, en tirant dessus.

##### Fil souple

- Utiliser des embouts et procéder de la même manière que précédemment.

#### Tension 230V ~ 50 HZ, Terre < 30 ohms

- Phase à protéger par un fusible de 5 A.
- Utiliser un câble souple de 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> minimum de type H05VV-F.

La longueur du fil de terre doit être plus longue entre sa borne et le serre câble que les 2 autres fils.


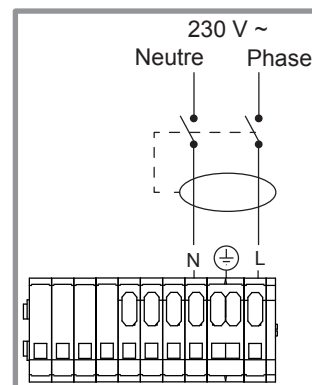


fig. 22 - protection différentielle

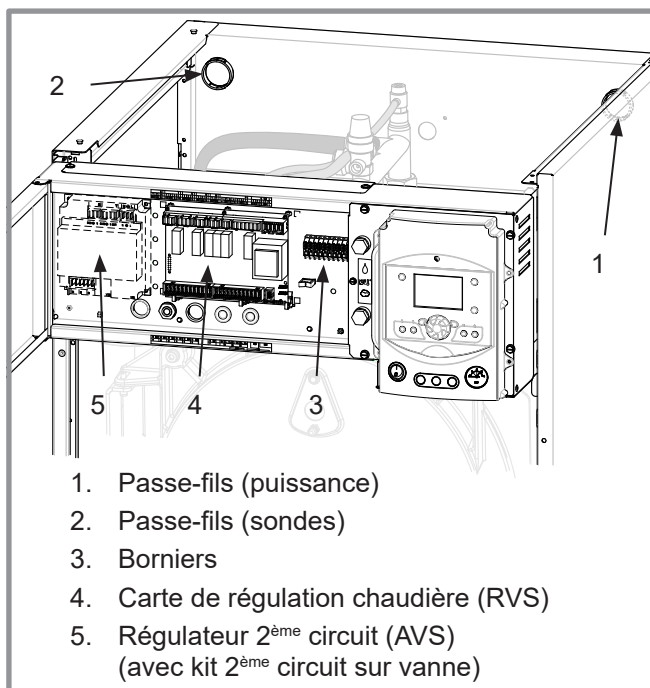

1. Passe-fils (puissance)
2. Passe-fils (sondes)
3. Borniers
4. Carte de régulation chaudière (RVS)
5. Régulateur 2<sup>ème</sup> circuit (AVS)  
(avec kit 2<sup>ème</sup> circuit sur vanne)

fig. 24 - Accès au coffret électrique et descriptif

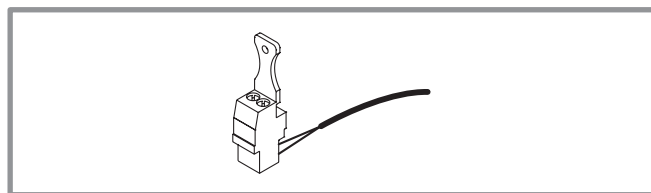


fig. 25 - Connecteur régulation

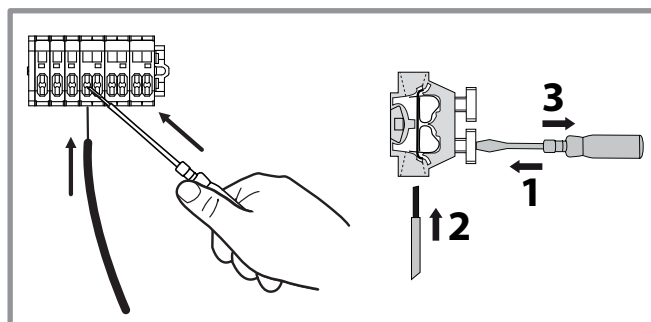


fig. 26 - Bornier à ressort

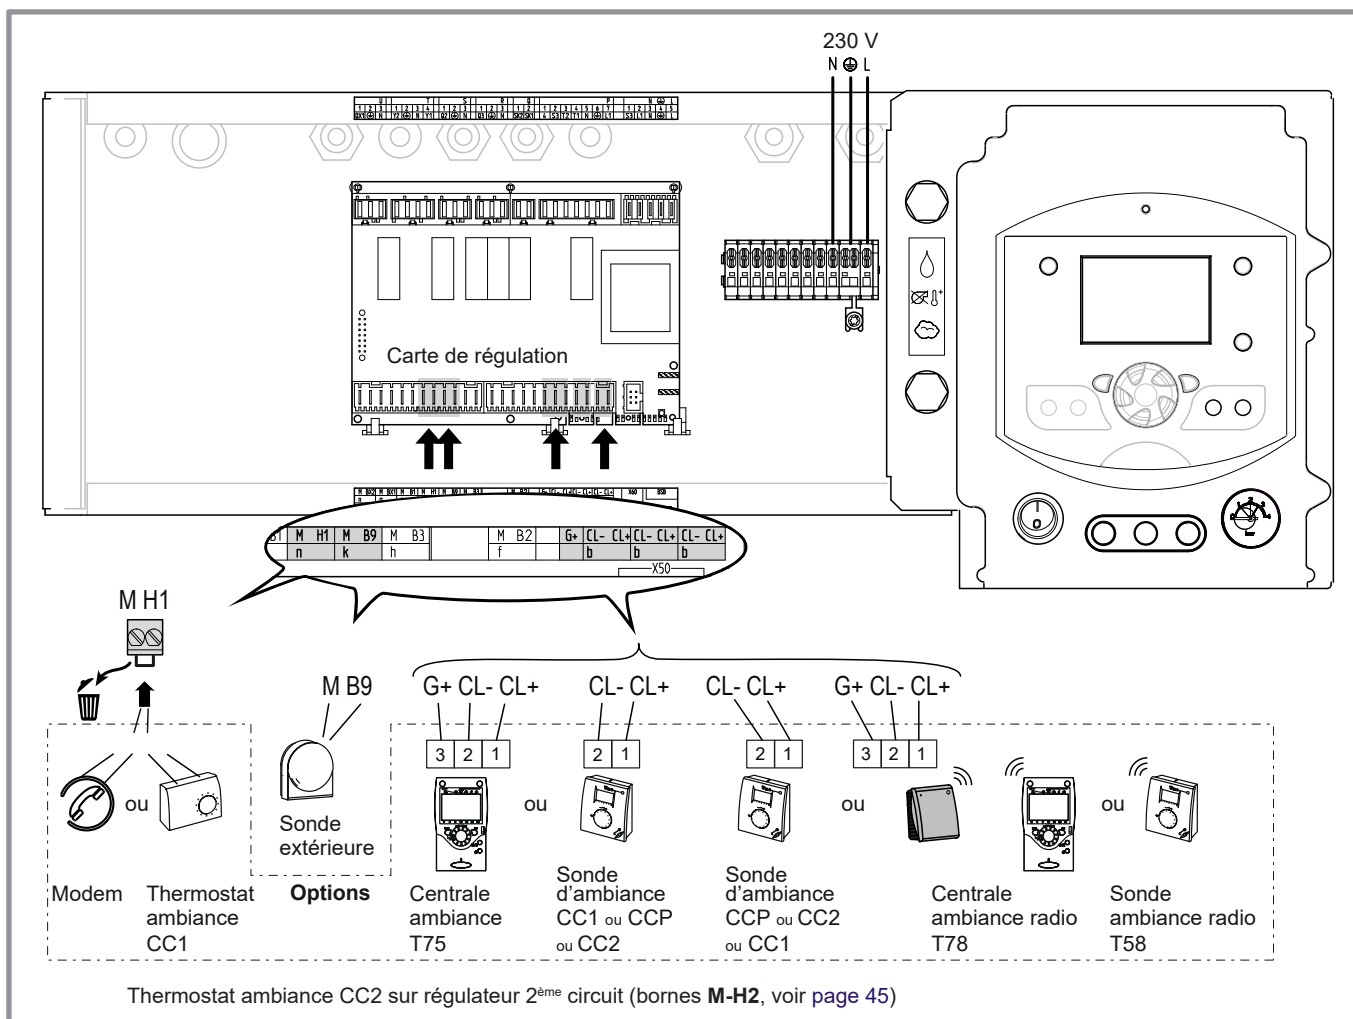


fig. 27 - Raccordements sur la carte de régulation chaudière

### • Si plancher chauffant

Sécurité thermique plancher chauffant.

Le raccordement de la sécurité thermique du plancher chauffant est à la charge de l'installateur.

### Mise en service

#### 3.1 Contrôles avant mise en service

##### 3.1.1 Circuit hydraulique

- S'assurer qu'un rinçage de l'installation a été effectué.
- Effectuer le contrôle d'étanchéité de l'ensemble de l'installation.
- À la première mise en service, vérifier que le siphon est rempli d'eau (voir § 2.6, page 17)

##### 3.1.2 Réglages du circulateur

|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ne pas utiliser cette zone.                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Pression variable</b><br>Le circulateur fait varier la hauteur manométrique en fonction du débit.<br>Recommandé pour une installation équipée de <b>radiateurs</b> (en particulier tout système avec têtes thermostatiques ou avec électrovanne de zone) |
|  | <b>Pression constante</b><br>Le circulateur maintient la hauteur manométrique constante quelque soit le débit.<br>Recommandé pour une installation à perte de charge constante type <b>plancher chauffant</b> .                                             |

|  |                  |                                                                                                |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OFF</b>       | <b>Voyant éteint</b><br>Le circulateur ne fonctionne pas, pas d'alimentation électrique.       |
|  |                  | <b>Voyant allumé vert:</b><br>Le circulateur fonctionne normalement.                           |
|  | <b>10 min.</b>   | <b>Voyant clignotant vert:</b><br>Fonctionnement en mode dégazage (10 minutes).                |
|  | <b>Auto Test</b> | <b>Voyant clignotant vert/rouge:</b><br>Erreur de fonctionnement avec redémarrage automatique. |
|  |                  | <b>Voyant clignotant rouge:</b><br>Erreur de fonctionnement.                                   |

fig. 28 - Signaux de fonctionnement du circulateur

- Gommage ou blocage du circulateur :  
Si le moteur se bloque, de nouvelles tentatives de démarrage sont lancées. Si le moteur reste bloqué, celui-ci sera arrêté de façon permanente.  
✂ **Couper l'alimentation électrique du circulateur pendant 30s afin de le déverrouiller et d'autoriser un nouveau train de démarrage.**

##### 3.1.3 Circuit fioul

- Procéder aux vérifications d'usage du brûleur et de son circuit d'alimentation.

##### 3.1.4 Chaudière

- Vérifier la bonne mise en place des turbulateurs.
- Vérifier l'étanchéité du système d'évacuation (conduit de raccordement et cheminée, ventouse).

##### 3.1.5 Circuit électrique :

- Vérifier que la polarité phase-neutre de l'alimentation électrique est respectée.
- Vérifier que tous les matériels sont branchés sur les bornes de raccordement adéquates.
- Vérifier le bon serrage des connexions électriques sur les bornes de raccordement.

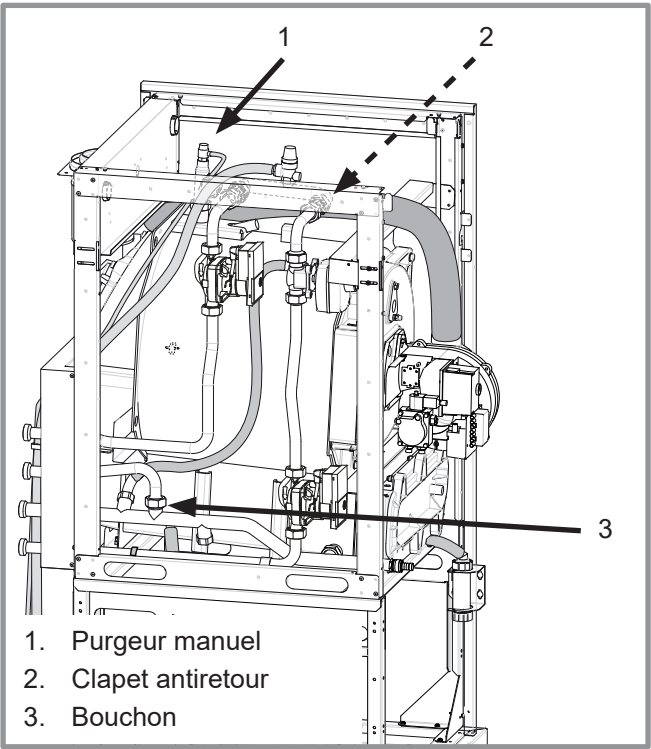


fig. 29 - Purgeur et clapets antiretour

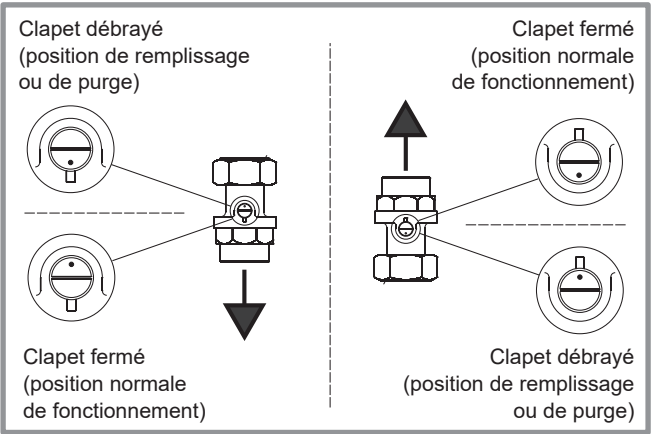


fig. 30 - Clapet antiretour

### 3.2 Remplissage et purge de l'installation

- Procéder au remplissage de l'installation.
  - ☞ **Important ! Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner le circulateur, ouvrir tous les purgeurs de l'installation pour évacuer l'air contenu dans les canalisations.**
  - ☞ **Pendant le remplissage :**
    - Débrayer le(s) clapet(s) antiretour (fig. 29 et fig. 30).
    - Si nécessaire, dégazer au niveau du bouchon de la tuyauterie retour chauffage "circuit 1" (rep.3, fig. 29).
  - ☞ **Fermer les purgeurs et ajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression du circuit hydraulique atteigne 1,5 à 2 bar.**
- Purger le corps de chauffe (rep. 1, fig. 29).
- Si nécessaire, répéter les opérations de remplissage et de purge jusqu'au dégazage complet de l'échangeur.
- Fermer le(s) clapet(s) antiretour lorsque les opérations de remplissage et de purge de l'échangeur sont terminées.
- Brancher l'appareil sur le réseau et procéder à la mise en route (voir les instructions pour l'utilisateur).

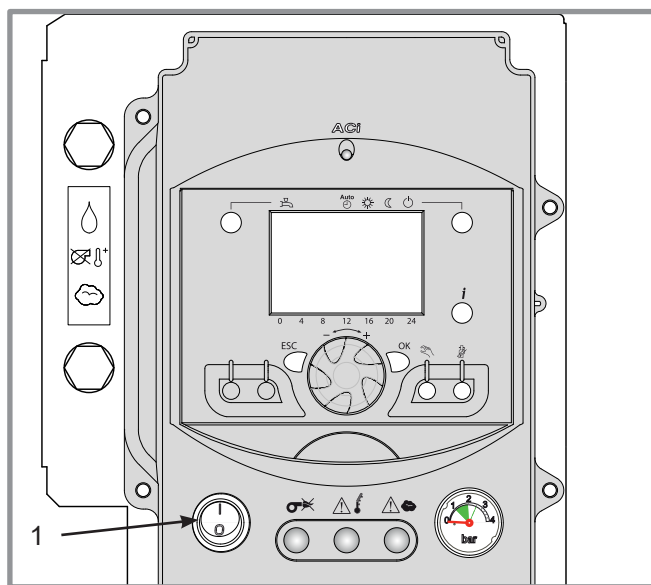


fig. 31 - Tableau de contrôle et régulation

### 3.3 Mise en service

Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil :

- Vérifier que la polarité phase-neutre de l'alimentation électrique est respectée.
- Enclencher le bouton marche/arrêt (repère 1, fig. 31).

Pendant la phase d'initialisation du régulateur, l'afficheur montre tous les symboles, puis "Données, mettre à jour", puis indique "Température chaudière".

- Effectuer tous les réglages spécifiques de la régulation [configuration d'installation en particulier : niveaux **I** (Mise en service) et **S** (Spécialiste)].

- Appuyer sur la touche OK .

- Maintenir appuyé la touche  pendant 3s et sélectionner le niveau d'accès "Mise en service" à l'aide du bouton rotatif .

- Valider avec la touche OK .

- Paramétrer la régulation de la chaudière (consulter la liste des réglages [Paramétrage de la régulation](#), page 32).

**Conseils :** Il n'est pas recommandé d'installer des vannes thermostatiques dans la pièce de référence où se trouve la sonde de température ambiante. Toutefois, s'il y a des vannes thermostatiques, elles doivent être ouvertes en grand ou réglées plus haut que la température ambiante de consigne normale. Sinon l'adaptation et/ou l'optimisation de l'heure d'enclenchement seraient faussées.

Tous les autres réglages "niveau **U**" (Utilisateur final) sont pré-réglés d'usine sur des valeurs standards.

Leurs modifications ne seront utiles que pour satisfaire les demandes particulières de l'utilisateur.

3.4 Mise au point du brûleur

Se référer à la notice fournie avec le brûleur.

Brûleur Stella 4000 Unit :

| code 105591, axeo condens 5025 |                |                              |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| Gicleur                        | Pression pompe | Débit fioul, brûleur à chaud |
| GPH et angle                   | bar            | kg/h                         |
| 0,50 gph - 60°E                | 12             | 2,15                         |

| code 105580, axeo condens duo 5032 |                |                              |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Gicleur                            | Pression pompe | Débit fioul, brûleur à chaud |
| GPH et angle                       | bar            | kg/h                         |
| 0,65 gph - 60°E                    | 12             | 2,7                          |

3.4.1 Réglage des électrodes

Se référer à la notice fournie avec le brûleur.

3.4.2 Réglage de l'air de combustion

- Activer la fonction "ramoneur" (appui bref : rep. R fig. 32).
- Afin d'obtenir un rendement optimum de la chaudière, il est conseillé d'adapter le réglage d'air du brûleur aux conditions de l'installation (CO<sub>2</sub> entre 12 et 12,5%, indice d'opacité 0).
- Après le réglage du brûleur, ne pas oublier de désactiver la fonction "ramoneur"(repère R , fig. 32).

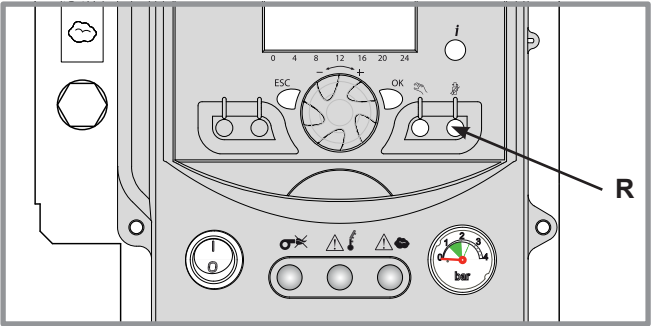


fig. 32 - Tableau de contrôle et régulation

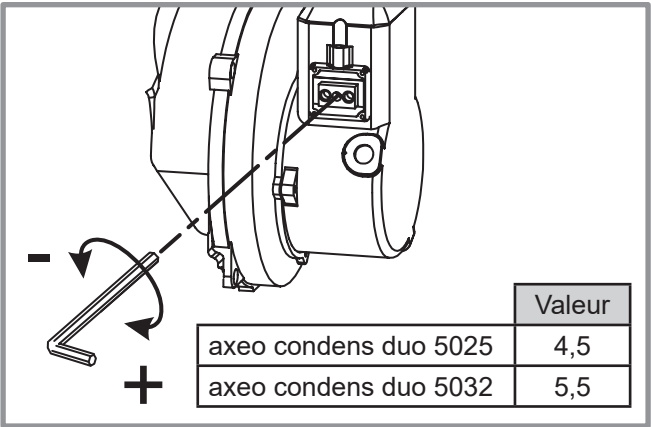


fig. 33 - Réglage du volet d'air

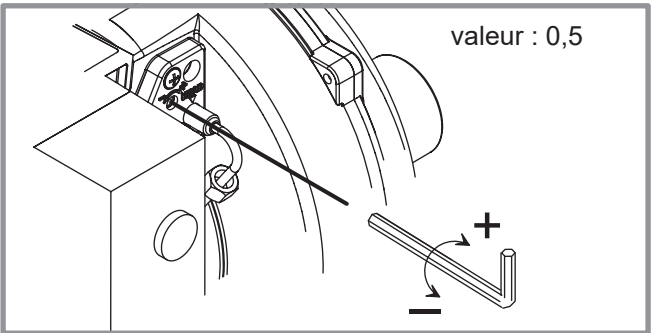


fig. 34 - Réglage de la tête de combustion

### 3.5 Configuration de la sonde d'ambiance

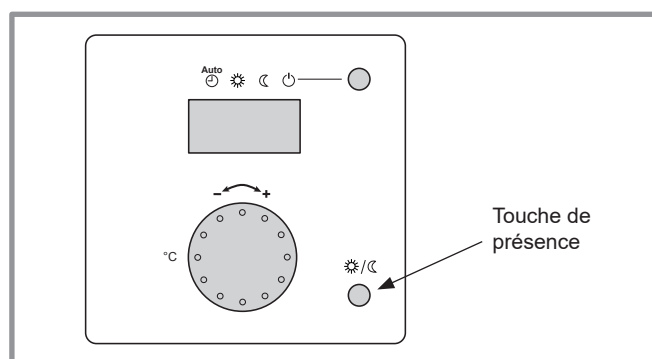


fig. 35 - Sonde d'ambiance

T55 - Pour configurer la sonde d'ambiance et la lier à la zone de chauffage adéquate :

- Appuyer plus de 3s sur la touche de présence. La sonde d'ambiance affiche RU et un chiffre clignote.
- Tourner la mollette pour choisir la zone (1, 2).

☞ **Si l'installation est équipée de 2 sondes d'ambiance, brancher d'abord une sonde et la configurer en zone 2 . Brancher ensuite l'autre sonde qui est configurée par défaut en zone 1.**

- Appuyez sur la touche de présence, la sonde d'ambiance affiche P1 et un chiffre qui clignote.

1 : Enregistrement automatique ; une correction de la consigne avec le bouton est adoptée sans validation particulière (timeout) ou par une pression sur la touche de régime.

2 : Enregistrement avec confirmation ; une correction de la consigne avec le bouton n'est adoptée qu'après une pression sur la touche de régime.

- Appuyez de nouveau sur la touche de présence, la sonde d'ambiance affiche P2 et un chiffre qui clignote.

0 : OFF ; tous les éléments d'exploitation sont déclenchés.

1 : ON ; Les éléments d'exploitation suivants sont verrouillés :

- Basculement du mode de fonctionnement du circuit de chauffage.
- Ajustement de la consigne de confort.
- Changement du niveau d'exploitation.

La sonde d'ambiance affiche OFF pendant 3s lorsqu'on appuie sur un bouton verrouillé.

### 3.6 Configuration de l'appareil d'ambiance radio (T58 / T78)

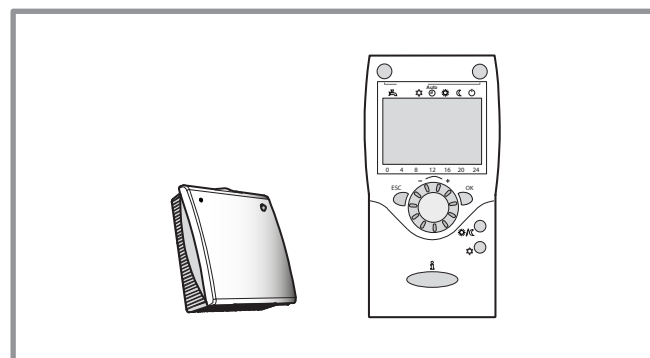


fig. 36 - Centrale d'ambiance radio

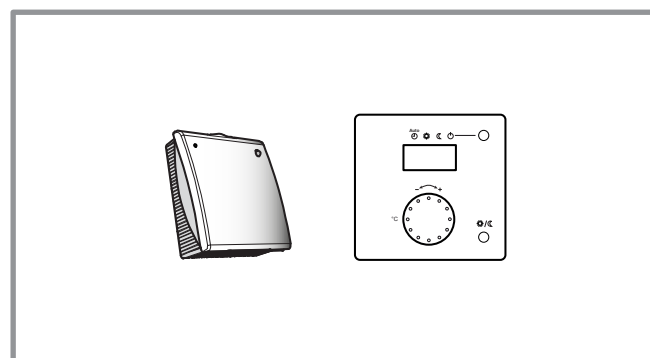


fig. 37 - Sonde d'ambiance d'ambiance radio

Se référer à la notice fournie avec l'appareil d'ambiance radio.

# 4 Régulation

## 4.1 L'interface utilisateur

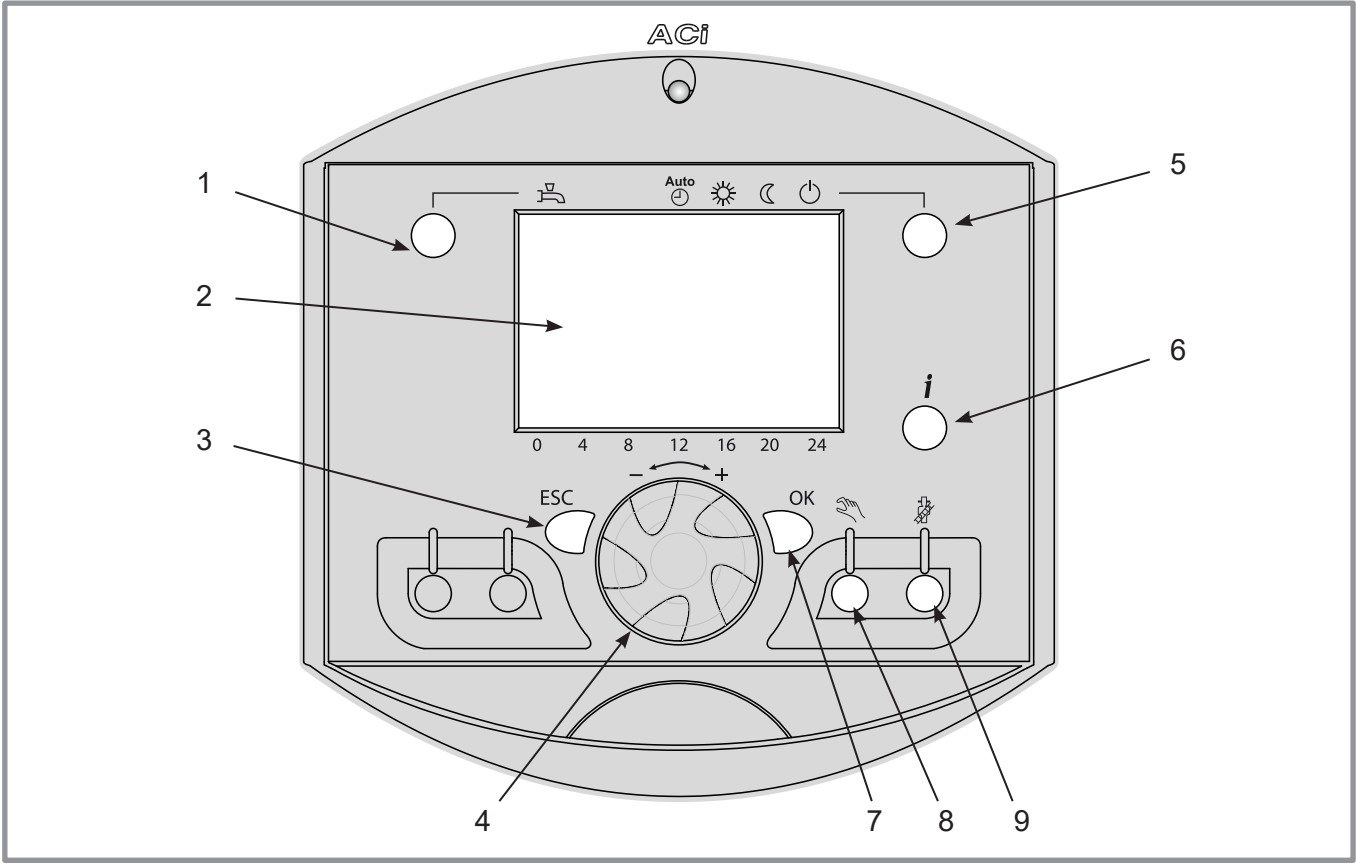


fig. 38 -

## 4.2 La sonde d'ambiance (option) et la centrale ambiance (option)

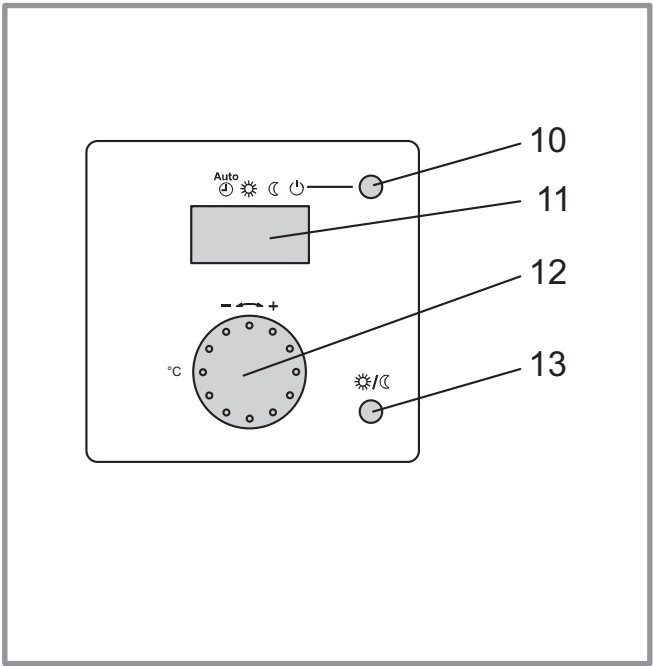


fig. 39 - Sonde d'ambiance T55 / T58 (option)

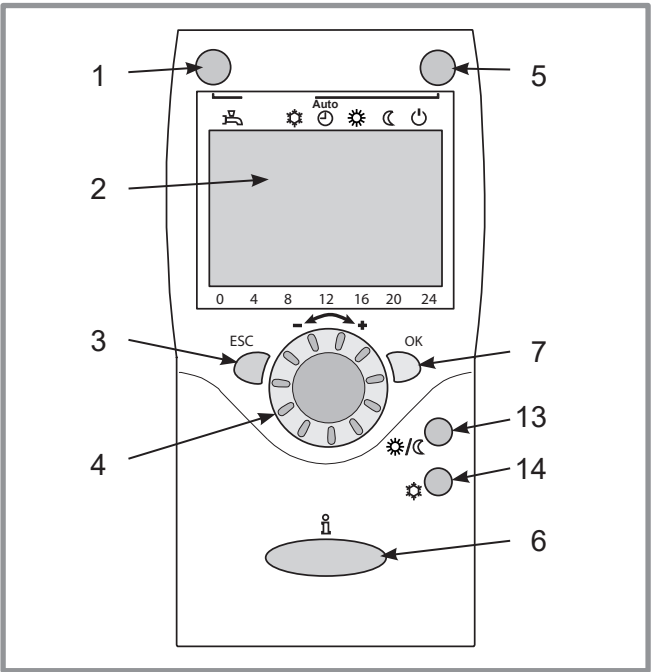


fig. 40 - Centrale d'ambiance T75 / T78 (option)

| Rep. | Fonctions                                                                                                                                                                                                                            | - Définitions des fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Sélection du régime de fonctionnement ECS<br><br> Marche<br> Arrêt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire.</li> <li>- Marche : Production d'ECS en fonction du programme horaire.</li> <li>- Arrêt : Préparation de l'eau chaude sanitaire à l'arrêt avec fonction antigel de l'eau sanitaire.</li> <li>- Touche enclenchement manuel : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2    | Affichage digital                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d'un défaut éventuel .</li> <li>- Visualisation des réglages.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3    | Sortie "ESC"                                                                                                                                                                                                                         | - Quitter le menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | Navigation et réglage                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection du menu.</li> <li>- Réglage des paramètres.</li> <li>- Réglage de la consigne de température confort.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5    | Sélection du régime de chauffe                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-  Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).</li> <li>-  Température de confort permanente.</li> <li>-  Température réduite permanente.</li> <li>-  Régime "veille" avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la chaudière ne soit pas interrompue).</li> </ul> |
| 6    | Affichage d'information                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverses informations.</li> <li>-  Lecture des codes d'erreur.</li> <li>-  Information concernant la maintenance, le régime spécial.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7    | Validation "OK"                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée dans le menu sélectionné.</li> <li>- Validation du réglage des paramètres.</li> <li>- Validation du réglage de la consigne de température confort.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8    | Régime manuel                                                                                                                                                                                                                        | - Les sorties relais ne sont plus commandées par la régulation, mais sont réglées, selon leur fonction, sur un état prédéfini du mode manuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9    | Fonction ramonage<br>Appui bref (moins de 3 secondes)<br><br>Test thermostat sécurité<br>Appui long (plus de 3 secondes)                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fonction ramonage génère l'état de fonctionnement nécessaire pour la mesure des émissions (fumées).</li> <li>- Test thermostat sécurité : la touche doit rester enfoncée pendant toute la durée du test. Si l'on relâche la touche, le test est interrompu. Le test est visualisé sur l'affichage.</li> <li>- Ce test ne peut être effectué que par un spécialiste car la chaudière est chauffée au delà de la limite maximale de température.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| 10   | Sélection du régime de chauffe                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).</li> <li>- Température confort permanente.</li> <li>- Température réduite permanente.</li> <li>- Régime "veille" avec protection hors-gel. (sous réserve que l'alimentation électrique de la chaudière ne soit pas interrompue).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   | Écran d'affichage                                                                                                                                                                                                                    | Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, défaut éventuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12   | Bouton de réglage                                                                                                                                                                                                                    | Réglage de la consigne de température confort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13   | Touche de présence                                                                                                                                                                                                                   | Commutation confort / réduit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14   | Non concerné                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.3 La loi d'eau

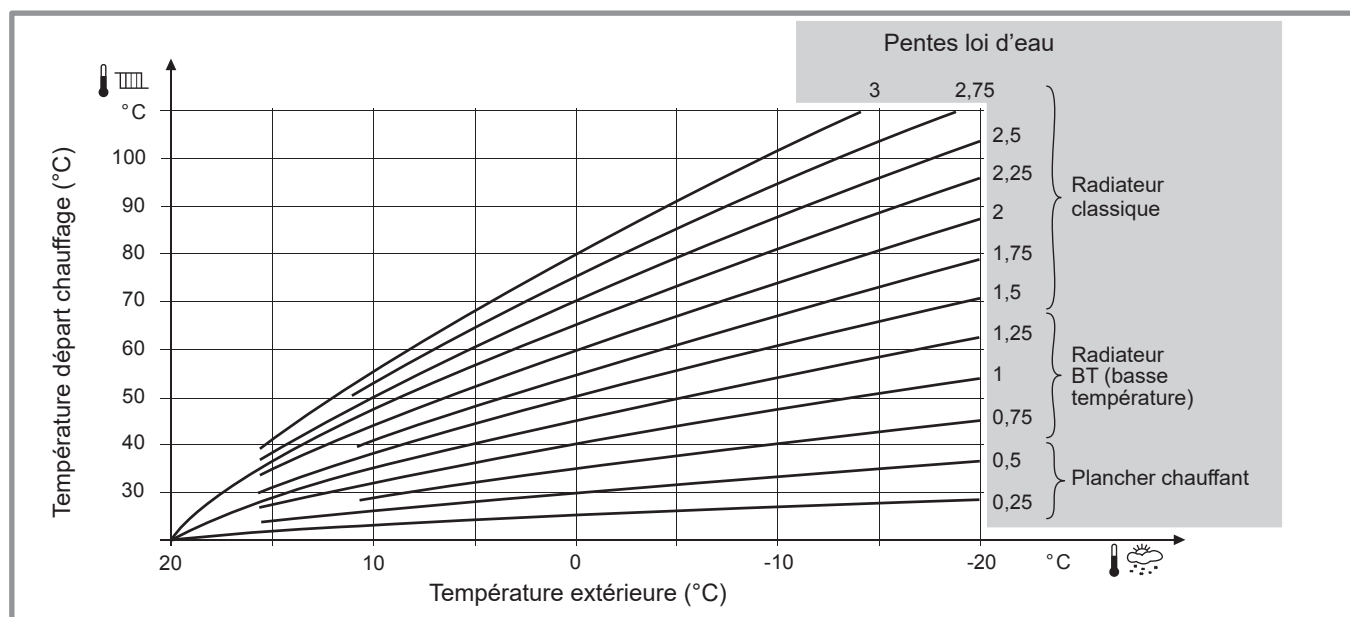


fig. 41 - Pente de la courbe de chauffe (ligne 720)

Le fonctionnement de la chaudière est asservi à la loi d'eau.

La température de consigne de l'eau du circuit de chauffage est ajustée en fonction de la température extérieure.

Le choix de la loi d'eau peut être réalisé automatiquement par la machine (auto-adaptation) ou réglé manuellement par l'installateur (Paramètres 720, 721 et 726).

S'il y a des vannes thermostatiques sur l'installation, elles doivent être ouvertes en grand ou réglées plus haut que la température ambiante de consigne normale.

#### 4.3.1 Réglage manuel

Lors de l'installation, la loi d'eau doit être paramétrée en fonction des émetteurs de chauffage et de l'isolation du logement.

Les courbes de loi d'eau présentées (fig. 41) se réfèrent à une consigne d'ambiance égale à 20 °C.

La pente de la loi d'eau (paramètre 720) détermine l'impact des variations de la température extérieure sur les variations de la température de départ chauffage. Plus la pente est élevée plus une faible diminution de température extérieure entraîne une augmentation importante de la température de départ de l'eau du circuit chauffage.

Le décalage de la loi d'eau (paramètre 721) modifie la température de départ de toutes les courbes, sans modification de la pente (fig. 42).

Les actions correctives en cas d'inconfort sont répertoriées dans le tableau (fig. 43).

#### 4.3.2 Auto-adaptation

Lorsque cette fonction est activée (paramètre 726), la loi d'eau est ajustée automatiquement, il est donc inutile d'agir sur la pente ou le décalage de la loi d'eau (paramètre 720 et 721).

Lors de la première activation de cette fonction, l'utilisateur final peut ressentir de l'inconfort pendant quelques jours. Cette période, qui n'excède pas une semaine, est nécessaire à la régulation pour déterminer la pente et le décalage de la loi d'eau. Il est déconseillé durant ce temps de changer la consigne de température.

Pour garantir le fonctionnement de l'auto-adaptation, il est nécessaire :

- qu'une sonde d'ambiance soit raccordée,
- que le paramètre influence d'ambiance soit réglé entre 1 et 100 % (paramètre 750) (selon l'installation, la sonde d'ambiance pourra avoir une influence plus ou moins importante sur le réglage de la loi d'eau),
- que la pièce dans laquelle est installée la sonde d'ambiance ne comporte pas de robinet thermostatique. Si c'est le cas, ces derniers doivent être ouverts au maximum.

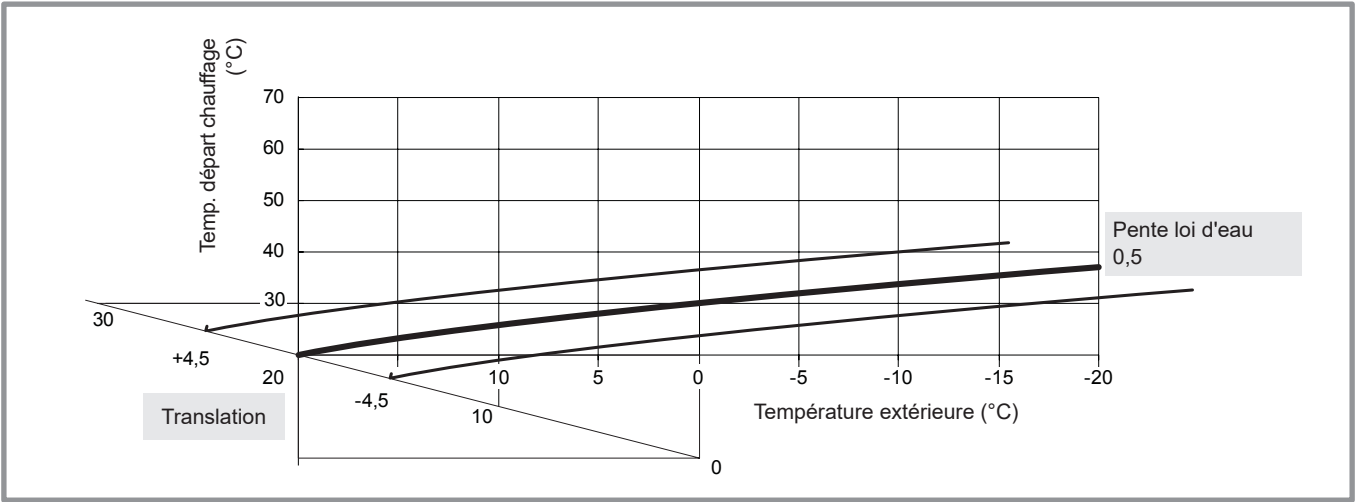


fig. 42 - Translation de la courbe de chauffe (ligne 721)

| Sensations...     |                    | Actions correctives sur la loi d'eau : |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|
| ...par temps doux | ...par temps froid | Pente (ligne 720)                      | Décalage (ligne 721) |
| Bon               | et  Bon            | Pas de correction                      | Pas de correction    |
| Froid             | et  Chaud          |                                        |                      |
| Froid             | et  Bon            |                                        |                      |
| Froid             | et  Froid          | Pas de correction                      |                      |
| Bon               | et  Chaud          |                                        | Pas de correction    |
| Bon               | et  Froid          |                                        | Pas de correction    |
| Chaud             | et  Chaud          | Pas de correction                      |                      |
| Chaud             | et  Bon            |                                        |                      |
| Chaud             | et  Froid          |                                        |                      |

fig. 43 - Actions correctives en cas d'inconfort

4.4 Paramétrage de la régulation

4.4.1 Généralités

Seuls les paramètres accessibles aux niveaux :

- U Utilisateur final
- I Mise en service
- S Spécialiste


sont décrits dans ce document.

Les niveaux d'accès sont précisés dans la 2ème colonne du tableau par les lettres **U**, **I** et **S**.

Les paramètres OEM ne sont pas décrits et requièrent un code d'accès constructeur.

4.4.2 Réglage des paramètres :

- Choisir le niveau souhaité.
  - Faire défiler la liste des menus.
  - Choisir le menu souhaité.
  - Faire défiler les lignes de fonction.
  - Choisir la ligne souhaitée.
  - Ajuster le paramètre.
  - Valider le réglage en appuyant sur **OK**.
  - Pour revenir au menu, appuyer sur **ESC**.
- Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.

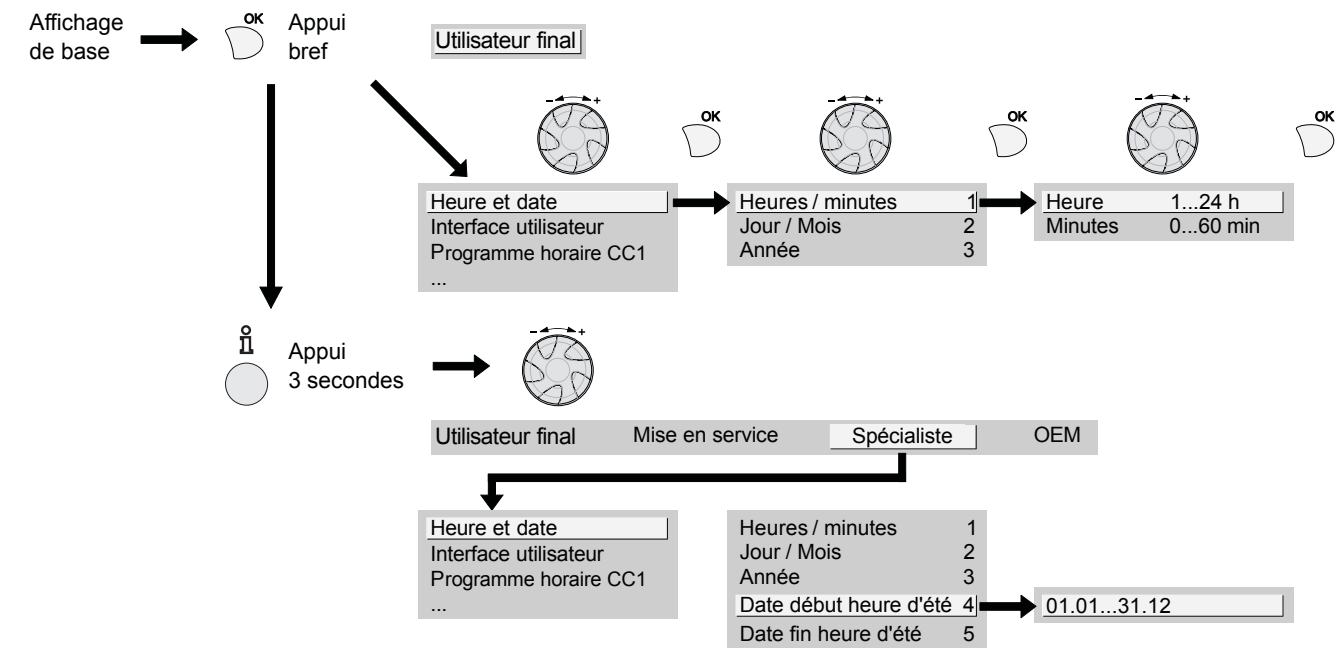

4.5 Liste des lignes de fonction (réglages, diagnostic, état)

| Ligne                                                                             | Fonction                                                                 | Plage de réglage ou affichage           | Incrément de réglage | Réglage de base |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Heure et date                                                                     |                                                                          |                                         |                      |                 |
| 1                                                                                 | U Heures / minutes                                                       | 00:00... 23:59                          | 1                    |                 |
| 2                                                                                 | U Jour / mois                                                            | 01.01... 31.12                          | 1                    |                 |
| 3                                                                                 | U Année                                                                  | 1900... 2099                            | 1                    |                 |
| 5                                                                                 | S Début heure d'été (jour / mois)                                        | 01.01... 31.12                          | 1                    | 25.03           |
| 6                                                                                 | S Fin heure d'été (jour / mois)                                          | 01.01... 31.12                          | 1                    | 25.10           |
| Le changement d'heure apparaîtra à 3h00 le premier dimanche après la date réglée. |                                                                          |                                         |                      |                 |
| Interface utilisateur                                                             |                                                                          |                                         |                      |                 |
| 20                                                                                | U Langue                                                                 | English, Français, Italiano, Nederlands |                      | Français        |
| 22                                                                                | S Info                                                                   | Temporaire   Permanent                  |                      | Temporaire      |
| 26                                                                                | S Verrouillage exploitation                                              | Arrêt   Marche                          |                      | Arrêt           |
| 27                                                                                | S Verrouillage programmation                                             | Arrêt   Marche                          |                      | Arrêt           |
| Programme horaire pour le chauffage, circuit 1                                    |                                                                          |                                         |                      |                 |
| 500                                                                               | U Présélection jour / semaine<br>Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |                                         |                      | Lun-Dim         |
| 501                                                                               | U 1ère phase (en service)                                                | 00:00... --:--                          | 10 min               | 6:00            |
| 502                                                                               | U 1ère phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                          | 10 min               | 22:00           |

| <b>Ligne</b>                                                                                                                                                       | <b>Fonction</b>                              | <b>Plage de réglage ou affichage</b> | <b>Incrément de réglage</b> | <b>Réglage de base</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 503                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (en service)             | 00:00... --:--                       | 10 min                      | --:--                  |
| 504                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (hors service)           | 00:00... --:--                       | 10 min                      | --:--                  |
| 505                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (en service)             | 00:00... --:--                       | 10 min                      | --:--                  |
| 506                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (hors service)           | 00:00... --:--                       | 10 min                      | --:--                  |
| 516                                                                                                                                                                | <b>U</b> Récupération des réglages standards | non, oui                             |                             | <b>non</b>             |
| Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. |                                              |                                      |                             |                        |

**Programme horaire 2 / CC2**Si l'installation est composée d'un 2<sup>ème</sup> circuit sur **vanne**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 520                                                                                                                                                                | <b>U</b> Présélection jour / semaine<br>Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |                |        | <b>Lun-Dim</b> |
| 521                                                                                                                                                                | <b>U</b> 1ère phase (en service)                                                | 00:00... --:-- | 10 min | <b>6:00</b>    |
| 522                                                                                                                                                                | <b>U</b> 1ère phase (hors service)                                              | 00:00... --:-- | 10 min | <b>22:00</b>   |
| 523                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (en service)                                                | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 524                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 525                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (en service)                                                | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 526                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 536                                                                                                                                                                | <b>U</b> Récupération des réglages standards                                    | non, oui       |        | <b>non</b>     |
| Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. |                                                                                 |                |        |                |

**Programme horaire 3 / CCP**Si l'installation est composée d'un 2<sup>ème</sup> circuit sur **pompe**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 540                                                                                                                                                                | <b>U</b> Présélection jour / semaine<br>Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |                |        | <b>Lun-Dim</b> |
| 541                                                                                                                                                                | <b>U</b> 1ère phase (en service)                                                | 00:00... --:-- | 10 min | <b>6:00</b>    |
| 542                                                                                                                                                                | <b>U</b> 1ère phase (hors service)                                              | 00:00... --:-- | 10 min | <b>22:00</b>   |
| 543                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (en service)                                                | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 544                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 545                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (en service)                                                | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 546                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:-- | 10 min | --:--          |
| 556                                                                                                                                                                | <b>U</b> Récupération des réglages standards                                    | non, oui       |        | <b>non</b>     |
| Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. |                                                                                 |                |        |                |

**Programme horaire 4 / ECS**

Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire (n'apparaît qu'avec l'option kit sanitaire).

|                                                                                                                                                                    |                                              |                                         |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------|
| 560                                                                                                                                                                | <b>U</b> Présélection jour / semaine         | Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |        | <b>Lun-Dim</b> |
| 561                                                                                                                                                                | <b>U</b> 1ère phase (en service)             | 00:00... --:--                          | 10 min | <b>06:00</b>   |
| 562                                                                                                                                                                | <b>U</b> 1ère phase (hors service)           | 00:00... --:--                          | 10 min | <b>22:00</b>   |
| 563                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (en service)             | 00:00... --:--                          | 10 min | --:--          |
| 564                                                                                                                                                                | <b>U</b> 2ème phase (hors service)           | 00:00... --:--                          | 10 min | --:--          |
| 565                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (en service)             | 00:00... --:--                          | 10 min | --:--          |
| 566                                                                                                                                                                | <b>U</b> 3ème phase (hors service)           | 00:00... --:--                          | 10 min | --:--          |
| 576                                                                                                                                                                | <b>U</b> Récupération des réglages standards | non, oui                                |        | <b>non</b>     |
| Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. |                                              |                                         |        |                |

| <b>Ligne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fonction</b>                                                  | <b>Plage de réglage<br/>ou affichage</b>               | <b>Incrément<br/>de réglage</b> | <b>Réglage<br/>de base</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vacances, circuit 1</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| 642                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Date de début de vacances (jour / mois).                | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 643                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Date de fin de vacances (jour / mois).                  | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 648                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Régime du chauffage pendant les vacances                | Protection hors-gel, réduit                            |                                 | <b>Protection<br/>hors-gel</b> |
| <b>Vacances, circuit 2 / CC2</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>vanne</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| 652                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Date de début de vacances (jour / mois).                | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 653                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Date de fin de vacances (jour / mois).                  | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 658                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Régime du chauffage pendant les vacances                | Protection hors-gel, réduit                            |                                 | <b>Protection<br/>hors-gel</b> |
| <b>Vacances, circuit P / CCP</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>pompe</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| 662                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Date de début de vacances (jour / mois).                | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 663                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Date de fin de vacances (jour / mois).                  | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 668                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Régime du chauffage pendant les vacances                | Protection hors-gel, réduit                            |                                 | <b>Protection<br/>hors-gel</b> |
| <b>Réglage du chauffage, circuit 1</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Consigne confort                                        | de température réduite...<br>à température confort max | 0,5 °C                          | <b>20 °C</b>                   |
| 712                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Consigne réduite                                        | de température hors-gel...<br>à température confort    | 0,5 °C                          | <b>17 °C</b>                   |
| 714                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> Consigne "hors gel"                                     | de 4 °C... à température réduite                       | 0,5 °C                          | <b>8 °C</b>                    |
| 716                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>S</b> Consigne confort max                                    | de température confort... à 35 °C                      | 1 °C                            | <b>28 °C</b>                   |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b> Pente de la courbe de chauffe (fig. 41, page 30)        | 0,1... 4                                               | 0,02                            | <b>1,5</b>                     |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b> Translation de la courbe de chauffe                     | -4,5 °C... 4,5 °C                                      | 0,5 °C                          | <b>0</b>                       |
| 726                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b> Auto-adaptation de la courbe<br>(voir § 4.3.2, page 30) | Arrêt, marche                                          |                                 | <b>Arrêt</b>                   |
| 730                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b> Limite de chauffe été/hiver                             | 8 °C... 30 °C                                          | 0,5 °C                          | <b>18 °C</b>                   |
| Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C la régulation arrête le chauffage (par mesure d'économie).<br>Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique. |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| 732                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>S</b> Limite de chauffe journalière                           | -10 °C... 10 °C                                        | 1 °C                            | <b>---</b>                     |
| Ne pas modifier                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                        |                                 |                                |
| 740                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b> Consigne de départ mini                                 | 8... 95 °C                                             | 1 °C                            | <b>8 °C</b>                    |
| 741                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b> Consigne de départ max.                                 | 8... 95 °C                                             | 1 °C                            | <b>80 °C</b>                   |
| Plancher chauffant = 50 °C    Radiateurs = 80 °C<br>Remarque importante :<br>La limitation maximale n'est pas une fonction de sécurité telle que l'exige un chauffage par le sol.                                                                             |                                                                  |                                                        |                                 |                                |

| Ligne | Fonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plage de réglage ou affichage                                    | Incrément de réglage | Réglage de base |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 750   | <b>S</b> Influence de la température ambiante<br><br>Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance :<br>Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation.<br>Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau.<br>Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.                                                                                                                                                             | 1%... 100%                                                       | 1%                   | <b>50%</b>      |
| 780   | <b>S</b> Abaissement Accéléré<br><br>Pendant l'abaissement accéléré, le circulateur du circuit de chauffe est arrêté et, dans le cas de circuits à vanne mélangeuse, la vanne mélangeuse est fermée.<br>L'abaissement accéléré est possible avec ou sans sonde d'ambiance.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arrêt,<br>jusqu'à consigne réduite,<br>jusqu'à consigne hors-gel |                      | <b>Arrêt</b>    |
| 790   | <b>S</b> Optimisation max à l'enclenchement (anticipation maximale du démarrage pour atteindre la consigne confort).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0... 360 min                                                     | 10 min               | <b>180 min</b>  |
| 791   | <b>S</b> Optimisation max à la coupure (anticipation maximale de l'arrêt pour basculer de confort vers réduit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0... 360 min                                                     | 10 min               | <b>30 min</b>   |
| 800   | <b>S</b> Début augmentation régime réduit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -30... 10 °C                                                     | 1 °C                 | <b>--</b>       |
| 801   | <b>S</b> Fin augmentation régime réduit<br><br>Ces fonctions (800 et 801) servent principalement dans les installations de chauffage qui ne présentent pas de grandes réserves de puissance (par ex. maisons à faible consommation d'énergie). En cas de températures extérieures basses, la mise en température de confort demanderait alors trop longtemps. Le relèvement de la consigne réduite s'oppose à un refroidissement excessif des pièces afin de raccourcir la durée de mise en température lors du passage à la consigne de confort. | -30... 10 °C                                                     | 1 °C                 | <b>-15 °C</b>   |
| 834   | <b>S</b> Temps course servomoteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30... 873 s                                                      | 1 s                  | <b>240 s</b>    |
| 850   | <b>I</b> Séchage contrôlé de dalle (fig. 44)<br>- Arrêt = interruption anticipée du programme en cours, programme inactif<br>- Chauffage fonctionnel<br>- Chauffage prêt à l'occupation<br>- Chauffage fonctionnel + chauffage prêt<br>- Chauffage prêt + chauffage fonctionnel<br>- Manuel<br>Le mode manuel permet de programmer son propre séchage de dalle.<br>La fonction prend fin automatiquement au bout de 25 jours.                                                                                                                     |                                                                  |                      | <b>Arrêt</b>    |
| 851   | <b>S</b> Consigne séchage de dalle manuel (si ligne 850 = manuel)<br><br>Cette fonction permet de fixer la température de séchage de dalle personnalisé. Cette température reste fixe. Le programme de séchage de dalle s'arrête automatiquement au bout de 25 jours de fonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0... 95 °C                                                       | 1 °C                 | <b>25 °C</b>    |

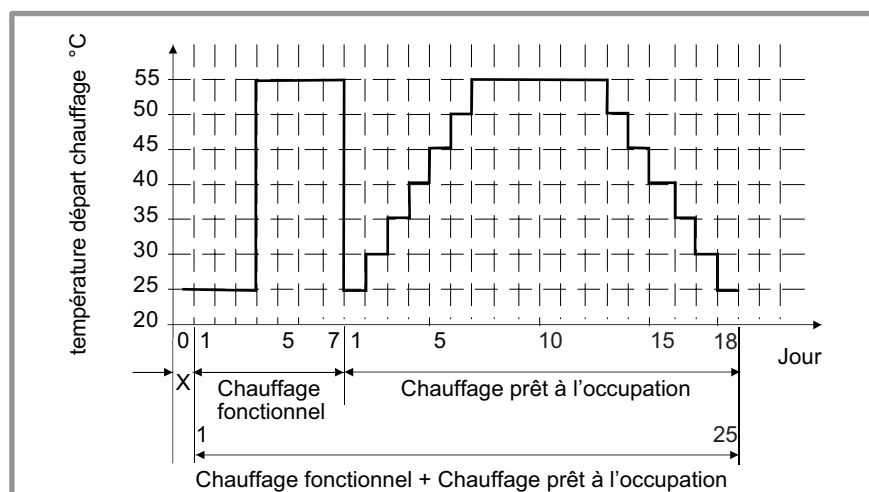


fig. 44 - Diagramme des programmes de séchage de dalle

☞ **Respecter les normes et consignes du constructeur du bâtiment ! Un bon fonctionnement de cette fonction n'est possible qu'avec une installation correctement mise en oeuvre (hydraulique, électricité et réglages) ! La fonction peut être interrompue de façon anticipée par un réglage sur "Arrêt".**

| <b>Ligne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fonction</b>                                               | <b>Plage de réglage ou affichage</b>                       | <b>Incrément de réglage</b> | <b>Réglage de base</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Réglage du chauffage, circuit 2 / CC2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>vanne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>U</b> Consigne confort                                     | de température réduite...à température confort max         | 0,5 °C                      | <b>20 °C</b>                    |
| 1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>U</b> Consigne réduite                                     | de température hors-gel... à température confort           | 0,5 °C                      | <b>17 °C</b>                    |
| 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>U</b> Consigne hors gel                                    | de 4 °C... à température réduite                           | 0,5 °C                      | <b>8 °C</b>                     |
| 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Consigne confort maximum                             | de température confort... à 35 °C                          | 1 °C                        | <b>28 °C</b>                    |
| 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>I</b> Pente de la courbe de chauffe (fig. 41, page 30)     | 0,1... 4                                                   | 0,02                        | <b>1,5</b>                      |
| 1021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>I</b> Translation de la courbe de chauffe                  | -4,5... 4,5 °C                                             | 0,5 °C                      | <b>0</b>                        |
| 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>I</b> Auto-adaptation de la courbe (voir § 4.3.2, page 30) | Arrêt, marche                                              |                             | <b>Arrêt</b>                    |
| 1030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>I</b> Limite de chauffe été/hiver                          | 8... 30 °C                                                 | 0,5 °C                      | <b>18 °C</b>                    |
| Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C la régulation arrête le chauffage (par mesure d'économie). Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| 1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Limite de chauffe journalière                        | -10... 10 °C                                               | 1 °C                        | <b>-3 °C</b>                    |
| Cette fonction permet, en intersaison, de déroger partiellement à la commutation automatique été/hiver. Si on augmente la valeur, la commutation sur le régime d'été est retardée. Si on diminue la valeur, la commutation sur le régime d'été est anticipée. Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| 1040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>I</b> Consigne de départ mini                              | 8... 95 °C                                                 | 1 °C                        | <b>8 °C</b>                     |
| 1041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>I</b> Consigne de départ max.                              | 8... 95 °C                                                 | 1 °C                        | <b>80 °C</b>                    |
| Plancher chauffant = 50 °C Radiateurs = 80 °C<br>Remarque importante :<br>La limitation maximale n'est pas une fonction de sécurité telle que l'exige un chauffage par le sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Influence de l'ambiante                              | 1 %... 100 %                                               | 1 %                         | <b>50 %</b>                     |
| Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiante :<br>Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation.<br>Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau.<br>Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Abaissement accéléré                                 | Arrêt, jusqu'à consigne réduite, jusqu'à consigne hors-gel |                             | <b>Jusqu'à consigne réduite</b> |
| Pendant l'abaissement accéléré, le circulateur du circuit de chauffe est arrêté et, dans le cas de circuits à vanne mélangeuse, la vanne mélangeuse est fermée.<br>L'abaissement accéléré est possible avec ou sans sonde d'ambiante.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| 1090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Optimisation max à l'enclenchement                   | 0... 360 min                                               | 10 min                      | <b>120 min</b>                  |
| 1091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Optimisation maximum à la coupure                    | 0... 360 min                                               | 10 min                      | <b>60 min</b>                   |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Début augmentation régime réduit                     | -30... 10 °C, --°C                                         | 1 °C                        | <b>--</b>                       |
| 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Fin augmentation régime réduit                       | -30... 10 °C, --°C                                         | 1 °C                        | <b>-15 °C</b>                   |
| Ces fonctions (1100 et 1101) servent principalement dans les installations de chauffage qui ne présentent pas de grandes réserves de puissance (par ex. maisons à faible consommation d'énergie). En cas de températures extérieures basses, la mise en température de confort demanderait alors trop longtemps. Le relèvement de la consigne réduite s'oppose à un refroidissement excessif des pièces afin de raccourcir la durée de mise en température lors du passage à la consigne de confort. |                                                               |                                                            |                             |                                 |
| 1134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b> Temps course servomoteur                             | 30... 873 s                                                | 1 s                         | <b>240 s</b>                    |

| Ligne                                                                         | Fonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plage de réglage ou affichage                              | Incrément de réglage | Réglage de base                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1150                                                                          | <b>I</b> Séchage contrôlé de dalle (fig. 44)<br>- Arrêt = interruption anticipée du programme en cours, programme inactif<br>- Chauffage fonctionnel<br>- Chauffage prêt à l'occupation<br>- Chauffage fonctionnel + chauffage prêt<br>- Chauffage prêt + chauffage fonctionnel<br>- Manuel<br>Le mode manuel permet de programmer son propre séchage de dalle.<br>La fonction prend fin automatiquement au bout de 25 jours. |                                                            |                      | <b>Arrêt</b>                    |
| 1151                                                                          | <b>S</b> Consigne séchage de dalle manuel (si ligne 850 = manuel)<br><br>Cette fonction permet de fixer la température de séchage de dalle personnalisé. Cette température reste fixe. Le programme de séchage de dalle s'arrête automatiquement au bout de 25 jours de fonctionnement.                                                                                                                                       | 0... 95 °C                                                 | 1 °C                 | <b>25 °C</b>                    |
| <b>Réglage du chauffage, circuit P / CCP</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                      |                                 |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>pompe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                      |                                 |
| 1300                                                                          | <b>U</b> Régime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Protection, Automatique réduit, confort                    |                      | <b>Automatique</b>              |
| 1310                                                                          | <b>U</b> Consigne confort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de température réduite... à température confort max        | 0,5 °C               | <b>20 °C</b>                    |
| 1312                                                                          | <b>U</b> Consigne réduite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de température hors-gel... à température confort           | 0,5 °C               | <b>17 °C</b>                    |
| 1314                                                                          | <b>U</b> Consigne hors gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de 4 °C... à température réduite                           | 0,5 °C               | <b>8 °C</b>                     |
| 1316                                                                          | <b>S</b> Consigne confort maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de température confort... à 35 °C                          | 1 °C                 | <b>28 °C</b>                    |
| 1320                                                                          | <b>I</b> Pente de la courbe de chauffe (fig. 41, page 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1... 4                                                   | 0,02                 | <b>1,5</b>                      |
| 1321                                                                          | <b>I</b> Translation de la courbe de chauffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4,5... 4,5 °C                                             | 0,5 °C               | <b>0</b>                        |
| 1326                                                                          | <b>I</b> Auto-adaptation de la courbe (voir § 4.3.2, page 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arrêt, marche                                              |                      | <b>Arrêt</b>                    |
| 1330                                                                          | <b>I</b> Limite de chauffe été/hiver<br><br>Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C la régulation arrête le chauffage (par mesure d'économie). Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.                                                                                                                        | 8... 30 °C                                                 | 0,5 °C               | <b>18 °C</b>                    |
| 1332                                                                          | <b>S</b> Limite de chauffe journalière<br><br>Cette fonction permet, en intersaison, de déroger partiellement à la commutation automatique été/hiver. Si on augmente la valeur, la commutation sur le régime d'été est retardée. Si on diminue la valeur, la commutation sur le régime d'été est anticipée. Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.                                                             | -10... 10 °C                                               | 1 °C                 | <b>-3 °C</b>                    |
| 1340                                                                          | <b>I</b> Consigne de départ mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8... 95 °C                                                 | 1 °C                 | <b>8 °C</b>                     |
| 1341                                                                          | <b>I</b> Consigne de départ max.<br><br>Radiateurs = 80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8... 95 °C                                                 | 1 °C                 | <b>80 °C</b>                    |
| 1350                                                                          | <b>S</b> Influence de l'ambiante<br><br>Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiante : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.                                                               | 1 %... 100 %                                               | 1 %                  | <b>50 %</b>                     |
| 1380                                                                          | <b>S</b> Abaissement accéléré<br><br>Pendant l'abaissement accéléré, le circulateur du circuit de chauffe est arrêté et, dans le cas de circuits à vanne mélangeuse, la vanne mélangeuse est fermée. L'abaissement accéléré est possible avec ou sans sonde d'ambiante.                                                                                                                                                       | Arrêt, jusqu'à consigne réduite, jusqu'à consigne hors-gel |                      | <b>Jusqu'à consigne réduite</b> |
| 1390                                                                          | <b>S</b> Optimisation max à l'enclenchement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0... 360 min                                               | 10 min               | <b>120 min</b>                  |
| 1391                                                                          | <b>S</b> Optimisation maximum à la coupure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0... 360 min                                               | 10 min               | <b>60 min</b>                   |

| Ligne | Fonction                                  | Plage de réglage ou affichage | Incrément de réglage | Réglage de base |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1400  | <b>S</b> Début augmentation régime réduit | -30... 10 °C, --°C            | 1 °C                 | --              |
| 1401  | <b>S</b> Fin augmentation régime réduit   | -30... 10 °C, --°C            | 1 °C                 | <b>-15 °C</b>   |

Ces fonctions (1400 et 1401) servent principalement dans les installations de chauffage qui ne présentent pas de grandes réserves de puissance (par ex. maisons à faible consommation d'énergie). En cas de températures extérieures basses, la mise en température de confort demanderait alors trop longtemps. Le relèvement de la consigne réduite s'oppose à un refroidissement excessif des pièces afin de raccourcir la durée de mise en température lors du passage à la consigne de confort.

#### Eau chaude sanitaire

Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire (n'apparaît qu'avec l'option kit sanitaire).

|                                                                                                                                                                        |          |                                               |                                                                                           |        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1610                                                                                                                                                                   | <b>U</b> | Consigne de la température ECS confort        | (consigne réduit définie à la ligne 1612)... 80 °C                                        | 1      | <b>55 °C</b>                   |
| 1612                                                                                                                                                                   | <b>S</b> | Consigne de la température ECS réduite        | 8 °C... (Consigne confort définie à la ligne 1610)                                        | 1      | <b>40 °C</b>                   |
| 1620                                                                                                                                                                   | <b>I</b> | Libération ECS                                | 24h/jour<br>Prog. horaires circ.chauf.<br>Programme horaire 4/ECS                         |        | <b>Programme horaire 4/ECS</b> |
| <b>24h/jour</b> : La température d'ECS est maintenue en permanence à la consigne confort ECS.                                                                          |          |                                               |                                                                                           |        |                                |
| <b>Prog. horaires circuits chauff.</b> : La production d'ECS suit la programmation horaire de la température ambiante (avec 1 heure d'anticipation à l'enclenchement). |          |                                               |                                                                                           |        |                                |
| <b>Programme horaire 4/ECS</b> : Le programme ECS est indépendant du programme du circuit de chauffage.                                                                |          |                                               |                                                                                           |        |                                |
| 1630                                                                                                                                                                   | <b>S</b> | Priorité charge ECS                           | Absolue, glissante, aucune, MC glissante PC absolue                                       |        | MC glissante, PC absolue       |
| 1640                                                                                                                                                                   | <b>I</b> | Fonction anti-légionelles                     | Arrêt,<br>Périodique (suivant la ligne 1641)<br>Jour de semaine fixe (suivant ligne 1642) |        | <b>Arrêt</b>                   |
| 1641                                                                                                                                                                   | <b>S</b> | Périodicité du cycle anti-légionelles         | 1 à 6                                                                                     | 1 jour | <b>6</b>                       |
| 1642                                                                                                                                                                   | <b>S</b> | Jour de fonctionnement cycle anti-légionelles | lun, mar,... dim                                                                          |        | <b>Dimanche</b>                |
| 1660                                                                                                                                                                   | <b>S</b> | Libération circulateur sanitaire              | Programme horaire 3 / CCP<br>Libération ECS<br>Programme horaire 4/ECS                    |        | <b>Libération ECS</b>          |

#### Chaudière

|      |          |               |                                       |      |              |
|------|----------|---------------|---------------------------------------|------|--------------|
| 2210 | <b>S</b> | Consigne mini | de 40 °C à consigne maxi (ligne 2212) | 1 °C | <b>40 °C</b> |
| 2212 | <b>I</b> | Consigne maxi | de consigne mini (ligne 2210) à 90 °C | 1 °C | <b>90 °C</b> |

#### Ballon ECS

|      |          |                             |            |      |             |
|------|----------|-----------------------------|------------|------|-------------|
| 5024 | <b>S</b> | Différentiel de commutation | 0... 20 °C | 1 °C | <b>7 °C</b> |
|------|----------|-----------------------------|------------|------|-------------|

#### Configuration d'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 5890                                                                                                                                                                                                                                                                       | I | Sortie par relais QX1 | Pompe<br>circulation Q4 |
| Aucune - Pompe circulation Q4 - Résist. élec. ECS K6 - Pompe collecteur Q5 - Pompe H1 Q15 - Pompe chaudière Q1 - Pompe de bypass Q12 - Sortie d'alarme K10 - 2ème étage pompe CC1 Q21 - 2ème étage pompe CC2 Q22 - 2ème étage pompe CCP Q23 - Pompe CCP Q20 - Pompe H2 Q18 |   |                       |                         |
| Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire et d'une boucle sanitaire :<br><b>Pompe circulation Q4</b> : Si raccordement d'un circulateur de boucle sanitaire sur la borne QX1                                                                                     |   |                       |                         |
| Si l'installation est équipée d'un kit 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>pompe</b> :<br><b>Pompe CCP Q20</b> : Si raccordement d'un circulateur chauffage sur la borne QX1                                                                                                   |   |                       |                         |

| <b>Ligne</b>                        | <b>Fonction</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plage de réglage<br/>ou affichage</b>    | <b>Incrément<br/>de réglage</b> | <b>Réglage<br/>de base</b>               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 5950                                | <b>I</b> Fonction entrée H1<br><b>1)</b> Commutation régime CC+ECS - <b>2)</b> Commutation régime CC - <b>3)</b> Commutation régime CC1 - <b>4)</b> Commutation régime CC2 * - <b>5)</b> Commutation régime CCP - <b>6)</b> Verrouillage générateur - <b>7)</b> Signalisation alarme/erreur * - <b>8)</b> Consigne de départ min. * - <b>9)</b> Demande de chaleur 10 V * - <b>10)</b> Mesure de la pression 10 V * - <b>11)</b> Thermostat d'ambiance CC1 - <b>12)</b> Thermostat d'ambiance CC2 - <b>13)</b> Thermostat d'ambiance CC3 *<br>* Fonctions non utilisées |                                             |                                 | <b>Thermostat<br/>d'ambiance<br/>CC1</b> |
|                                     | Commutation de régime :<br>• Circuit de chauffage : Les régimes des circuits de chauffage sont commutés sur le mode protection lorsque le contact raccordé à la borne H1 (par ex. commutateur téléphonique) est fermé.<br>• Eau chaude sanitaire : Un blocage de la charge d'eau chaude sanitaire s'effectue uniquement dans le réglage <b>1)</b> CC + ECS.                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                          |
| 5951                                | <b>S</b> Sens d'action contact H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contact repos (NC),<br>contact travail (NO) |                                 | <b>Contact<br/>travail</b>               |
|                                     | Contact repos (NC) : le contact est normalement fermé et doit être ouvert pour activer la fonction choisie.<br>Contact travail (NO) : le contact est normalement ouvert et doit être fermé pour activer la fonction choisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                 |                                          |
| 5960                                | <b>I</b> Fonction entrée H2<br><b>1)</b> Commutation régime CC+ECS - <b>2)</b> Commutation régime CC - <b>3)</b> Commutation régime CC1 - <b>4)</b> Commutation régime CC2 * - <b>5)</b> Commutation régime CCP - <b>6)</b> Verrouillage générateur - <b>7)</b> Signalisation alarme/erreur * - <b>8)</b> Consigne de départ min. * - <b>9)</b> Demande de chaleur 10 V * - <b>10)</b> Mesure de la pression 10 V * - <b>11)</b> Thermostat d'ambiance CC1 - <b>12)</b> Thermostat d'ambiance CC2 - <b>13)</b> Thermostat d'ambiance CC3 *<br>* Fonctions non utilisées |                                             |                                 | <b>Thermostat<br/>d'ambiance<br/>CC2</b> |
| 5961                                | <b>S</b> Sens d'action contact H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contact repos (NC),<br>contact travail (NO) |                                 | <b>Contact<br/>travail</b>               |
| 6100                                | <b>S</b> Correction sonde T°.extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3... 3 °C                                  | 1 °C                            | <b>0 °C</b>                              |
| 6120                                | <b>S</b> Protection hors-gel de l'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arrêt, marche                               |                                 | <b>Marche</b>                            |
| 6205                                | <b>S</b> Réinitialiser paramètres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non, oui                                    |                                 | <b>Non</b>                               |
| 6220                                | <b>S</b> Version du logiciel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0... 99                                     |                                 | -                                        |
| 6222                                | <b>S</b> Heures de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00:00... 2033:00                            | h                               | -                                        |
| <b>Erreur</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                 |                                          |
| 6800                                | <b>S</b> Historique 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6802                                | <b>S</b> Historique 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6804                                | <b>S</b> Historique 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6806                                | <b>S</b> Historique 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6808                                | <b>S</b> Historique 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6810                                | <b>S</b> Historique 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6812                                | <b>S</b> Historique 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6814                                | <b>S</b> Historique 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6816                                | <b>S</b> Historique 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| 6818                                | <b>S</b> Historique 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date, heure, code d'erreur                  |                                 |                                          |
| <b>Maintenance / régime spécial</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                 |                                          |
| 7130                                | <b>U</b> Fonction ramonneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arrêt, marche                               |                                 | <b>Arrêt</b>                             |
| 7150                                | <b>I</b> Simulation température extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -50... 50 °C                                | 1 °C                            | --                                       |

| Ligne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fonction                                                         | Plage de réglage ou affichage | Incrément de réglage | Réglage de base   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Test des entrées / sorties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                               |                      |                   |
| 7700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Test des relais                                                |                               |                      | <b>Aucun test</b> |
| <p>Ce test consiste à commander un à un les relais de la régulation et d'en vérifier les sorties. Il permet de contrôler que les relais fonctionnent et que le câblage est correct (pour cela, vérifier que chaque appareil est bien en fonctionnement sur l'installation).</p> <p>Aucun test, Tout est à l'ARRET, 1ère allure brûleur T2, Pompe ECS Q3, Pompe CC Q2, Vanne mélange CH ouverte. Y1, Vanne mélange CH fermée. Y2, Sortie par relais QX23 module 1 *, Sortie par relais QX21 module 1 *, Sortie par relais QX22 module 1 *, Sortie par relais QX1</p> <p>* Fonctions non utilisées</p> <p>L'afficheur indique le symbole "clé". En appuyant sur la touche Info, on affiche "erreur 368".</p> <p><b>Attention ! Pendant la durée du test, le composant testé est sous tension électrique.</b></p> |                                                                  |                               |                      |                   |
| 7730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Température extérieure (B9)                                    | -50... 50 °C                  |                      | <b>0</b>          |
| 7732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Température départ B1                                          | 0... 140 °C                   |                      | <b>--</b>         |
| 7734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Sonde de température BX21 module 1                             | 0... 140 °C                   |                      | <b>--</b>         |
| 7750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Température ECS B3                                             | 0... 140 °C                   |                      | <b>--</b>         |
| 7760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Température chaudière B2                                       | 0... 140 °C                   |                      | <b>--</b>         |
| 7820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Sonde de température BX1                                       |                               |                      |                   |
| 7821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Sonde de température BX2                                       |                               |                      |                   |
| 7841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I État contact H1                                                | Ouvert, fermé                 |                      | <b>Ouvert</b>     |
| 7846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I État contact H2                                                | Ouvert, fermé                 |                      | <b>Ouvert</b>     |
| 7870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Panne de brûleur S3                                            | 0 V, 230 V                    |                      | <b>0 V</b>        |
| 7881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I 1ère allure du brûleur E1                                      | 0 V, 230 V                    |                      | <b>0 V</b>        |
| <b>État</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                               |                      |                   |
| 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I État circuit chauffage 1                                       |                               |                      | <b>0</b>          |
| 8001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I État circuit chauffage 2                                       |                               |                      | <b>0</b>          |
| 8002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I État circuit chauffage P                                       |                               |                      | <b>0</b>          |
| 8003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I État circuit ECS                                               |                               |                      | <b>0</b>          |
| 8005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I État chaudière                                                 |                               |                      | <b>0</b>          |
| <b>Diagnostic générateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                               |                      |                   |
| 8300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I 1ère allure brûleur T2                                         | Arrêt, marche                 |                      | <b>Arrêt</b>      |
| 8310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Température chaudière                                          | 0... 140 °C                   |                      | <b>--</b>         |
| 8311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Consigne chaudière                                             | 0... 140 °C                   |                      | <b>--</b>         |
| 8330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Heures fonct. 1 <sup>er</sup> étage                            | 00:00... 2730:15 h            |                      | <b>--</b>         |
| 8331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Compteur démarrage 1 <sup>er</sup> étage                       | 0... 199999                   |                      | <b>--</b>         |
| <b>Diagnostic consommateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                               |                      |                   |
| 8700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U Température extérieure                                         | -50... 50 °C                  |                      |                   |
| 8703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U Température extérieure atténuée RAZ (remise à zéro) ? non, oui | -50... 50 °C                  |                      |                   |
| C'est la moyenne de la température extérieure sur une période de 24 h. Cette valeur est utilisée pour la commutation automatique été / hiver (ligne 730)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                               |                      |                   |
| 8704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U Température extérieure mélangée                                | -50... 50 °C                  |                      |                   |
| La température extérieure mélangée est une combinaison de la "température extérieure actuelle" et de la "température extérieure moyenne" calculée par la régulation. Cette valeur est utilisée pour le calcul de la température de départ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                               |                      |                   |
| 8730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Pompe CC1 Q2                                                   | Arrêt, marche                 |                      | <b>Arrêt</b>      |
| 8731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Vanne mélangeuse CC1 ouverte Y1                                | Arrêt, marche                 |                      | <b>Arrêt</b>      |
| 8732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Vanne mélangeuse CC1 fermée Y2                                 | Arrêt, marche                 |                      | <b>Arrêt</b>      |

| <b>Ligne</b> | <b>Fonction</b>                               | <b>Plage de réglage<br/>ou affichage</b> | <b>Incrément<br/>de réglage</b> | <b>Réglage<br/>de base</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 8740         | <b>U</b> Température ambiante 1               | 0... 50 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8741         | <b>U</b> Consigne de température d'ambiance 1 | 4... 35 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8743         | <b>U</b> Température de départ 1              | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8744         | <b>U</b> Consigne de température de départ 1  | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8760         | <b>I</b> Pompe CC2 Q6                         | Arrêt, marche                            |                                 | <b>Arrêt</b>               |
| 8761         | <b>I</b> Vanne mélangeuse CC2 ouverte Y5      | Arrêt, marche                            |                                 | <b>Arrêt</b>               |
| 8762         | <b>I</b> Vanne mélangeuse CC2 fermée Y6       | Arrêt, marche                            |                                 | <b>Arrêt</b>               |
| 8770         | <b>U</b> Température ambiante 2               | 0... 50 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8771         | <b>U</b> Consigne de température d'ambiance 2 | 4... 35 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8773         | <b>U</b> Température de départ 2              | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8774         | <b>U</b> Consigne de température de départ 2  | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8800         | <b>U</b> Température de départ P              | 0... 140 °C                              |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8801         | <b>U</b> Consigne de température d'ambiance P | 4... 35 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8803         | <b>U</b> Température de départ P              | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8820         | <b>I</b> Pompe ECS Q3                         | Arrêt, marche                            |                                 | <b>Arrêt</b>               |
| 8830         | <b>U</b> Température ECS                      | 0... 140 °C                              |                                 |                            |
| 8831         | <b>U</b> Consigne de température ECS          | 5... 80 °C                               |                                 | <b>55 °C</b>               |
| 9031         | <b>I</b> Sortie relais QX1                    | Arrêt, marche                            |                                 | <b>Arrêt</b>               |

## 5 Entretien, diagnostic de pannes et informations

### 5.1 Entretien de l'installation

Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale et la vanne d'alimentation en combustible sont coupées.

#### 5.1.1 Entretien du corps de chauffe et du condenseur

L'entretien de la chaudière doit être effectué régulièrement afin de maintenir son rendement élevé. Suivant les conditions de fonctionnement, l'opération d'entretien sera effectuée une ou deux fois par an.

- Couper l'alimentation électrique de l'appareil.
- Débrancher la gaine d'arrivée d'air.
- Ouvrir la porte de foyer, déposer la trappe de condenseur (rep. 4) et la trappe de ramonage (rep. 5).
- Déposer les turbulateurs et les nettoyer.
- Nettoyer les tubes de l'échangeur à l'aide d'un écouvillon (Ø 50 mm) (rep. 6).

☞ **Ne pas utiliser l'écouvillon du condenseur pour les tubes de l'échangeur et vice versa.**

- Nettoyer l'échangeur à l'aide d'une raclette.
- Aspirer les résidus de nettoyage par la trappe de ramonage.

☞ **Ne pas utiliser de matériau abrasif ni de brosse métallique sur la protection de porte.**

☞ **Attention : Les condensats sont acides. Pour la maintenance du condenseur, utiliser des gants et des lunettes résistants aux acides.**

- Nettoyer les tubes du condenseur à l'aide de l'écouvillon inox (Ø 26 mm) (rep. 7).
- Les tubes peuvent être nettoyés par pulvérisation d'eau. Cette opération doit être réalisée siphon raccordé.

☞ **Prendre toutes les précautions pour éviter une projection d'eau sur l'appareillage électrique.**

☞ **Ne pas utiliser d'écouvillon en acier.**

☞ **Ne pas utiliser l'écouvillon de l'échangeur pour les tubes du condenseur et vice versa.**

- Aspirer le condenseur.
- Contrôler l'état des joints du condenseur (rep. 9) et (rep. 10). Les remplacer si leur état le nécessite.

#### 5.1.2 Entretien du siphon

- Nettoyer le siphon de condensats.
- Vérifier la vacuité du conduit.
- ☞ **La longévité du corps de chauffe en dépend.**
- Remplir le siphon condensats via le condenseur.
- Remonter correctement toutes les pièces.
- ☞ **Refermer la trappe de ramonage, la trappe de condenseur et la porte de foyer en vérifiant leur étanchéité.**
- Serrer modérément les vis de fermeture de la porte.

### 5.1.3 Entretien du brûleur

L'entretien régulier du brûleur (cellule, gicleur, tête de combustion, électrode, filtre de pompe) doit être effectué par un spécialiste 1 à 2 fois par an selon les conditions d'utilisation. Ces opérations d'entretien sont détaillées dans la notice technique du brûleur.

Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale et la vanne d'alimentation en combustible sont coupées.

- Déposer le brûleur et le fixer sur la bride en position d'entretien.

☞ **Après la remise en place, un contrôle de fonctionnement du brûleur doit être réalisé afin de s'assurer que les réglages n'ont pas été modifiés et qu'ils correspondent à la puissance désirée de la chaudière.**

#### 5.1.4 Fonction "manuel" pour fonctionnement de secours ou réglage

Cette fonction est utile pour un fonctionnement de secours ou pour effectuer la maintenance du brûleur et la mesure périodique des gaz de fumées (si l'installation est équipée d'un plancher chauffant).

- Appuyer sur la touche 

L'afficheur indique le symbole "maintenance/régime spécial"  et le code "301 : Régime manuel".

En régime manuel, la régulation est hors service, le brûleur et les circulateurs fonctionnent. Le servomoteur doit être commandé manuellement.

Pour régler les valeurs de consigne :

Appuyer sur la touche d'information .

Pour quitter la fonction "manuel" :

Appuyer sur la touche  (le fonctionnement s'effectue normalement selon le régime choisi).

#### 5.1.5 Fonction "ramoneur"

Cette fonction est utile pour pouvoir effectuer la maintenance du brûleur et la mesure périodique des gaz de fumées.

- Appuyer sur la touche 

L'afficheur indique le symbole "maintenance/régime spécial"  et le code "303 : Fonction ramonage".

La température de chaudière est portée à 60 °C minimum.

☞ **si l'installation est équipée d'un plancher chauffant, préférer la fonction "manuel" **

#### 5.1.6 Entretien du conduit d'évacuation

Le conduit ventouse (ou la cheminée) doit être vérifié et nettoyé régulièrement par un spécialiste (1 fois par an).

Il est vivement conseillé de remplacer le joint d'étanchéité lors des opérations d'entretien.

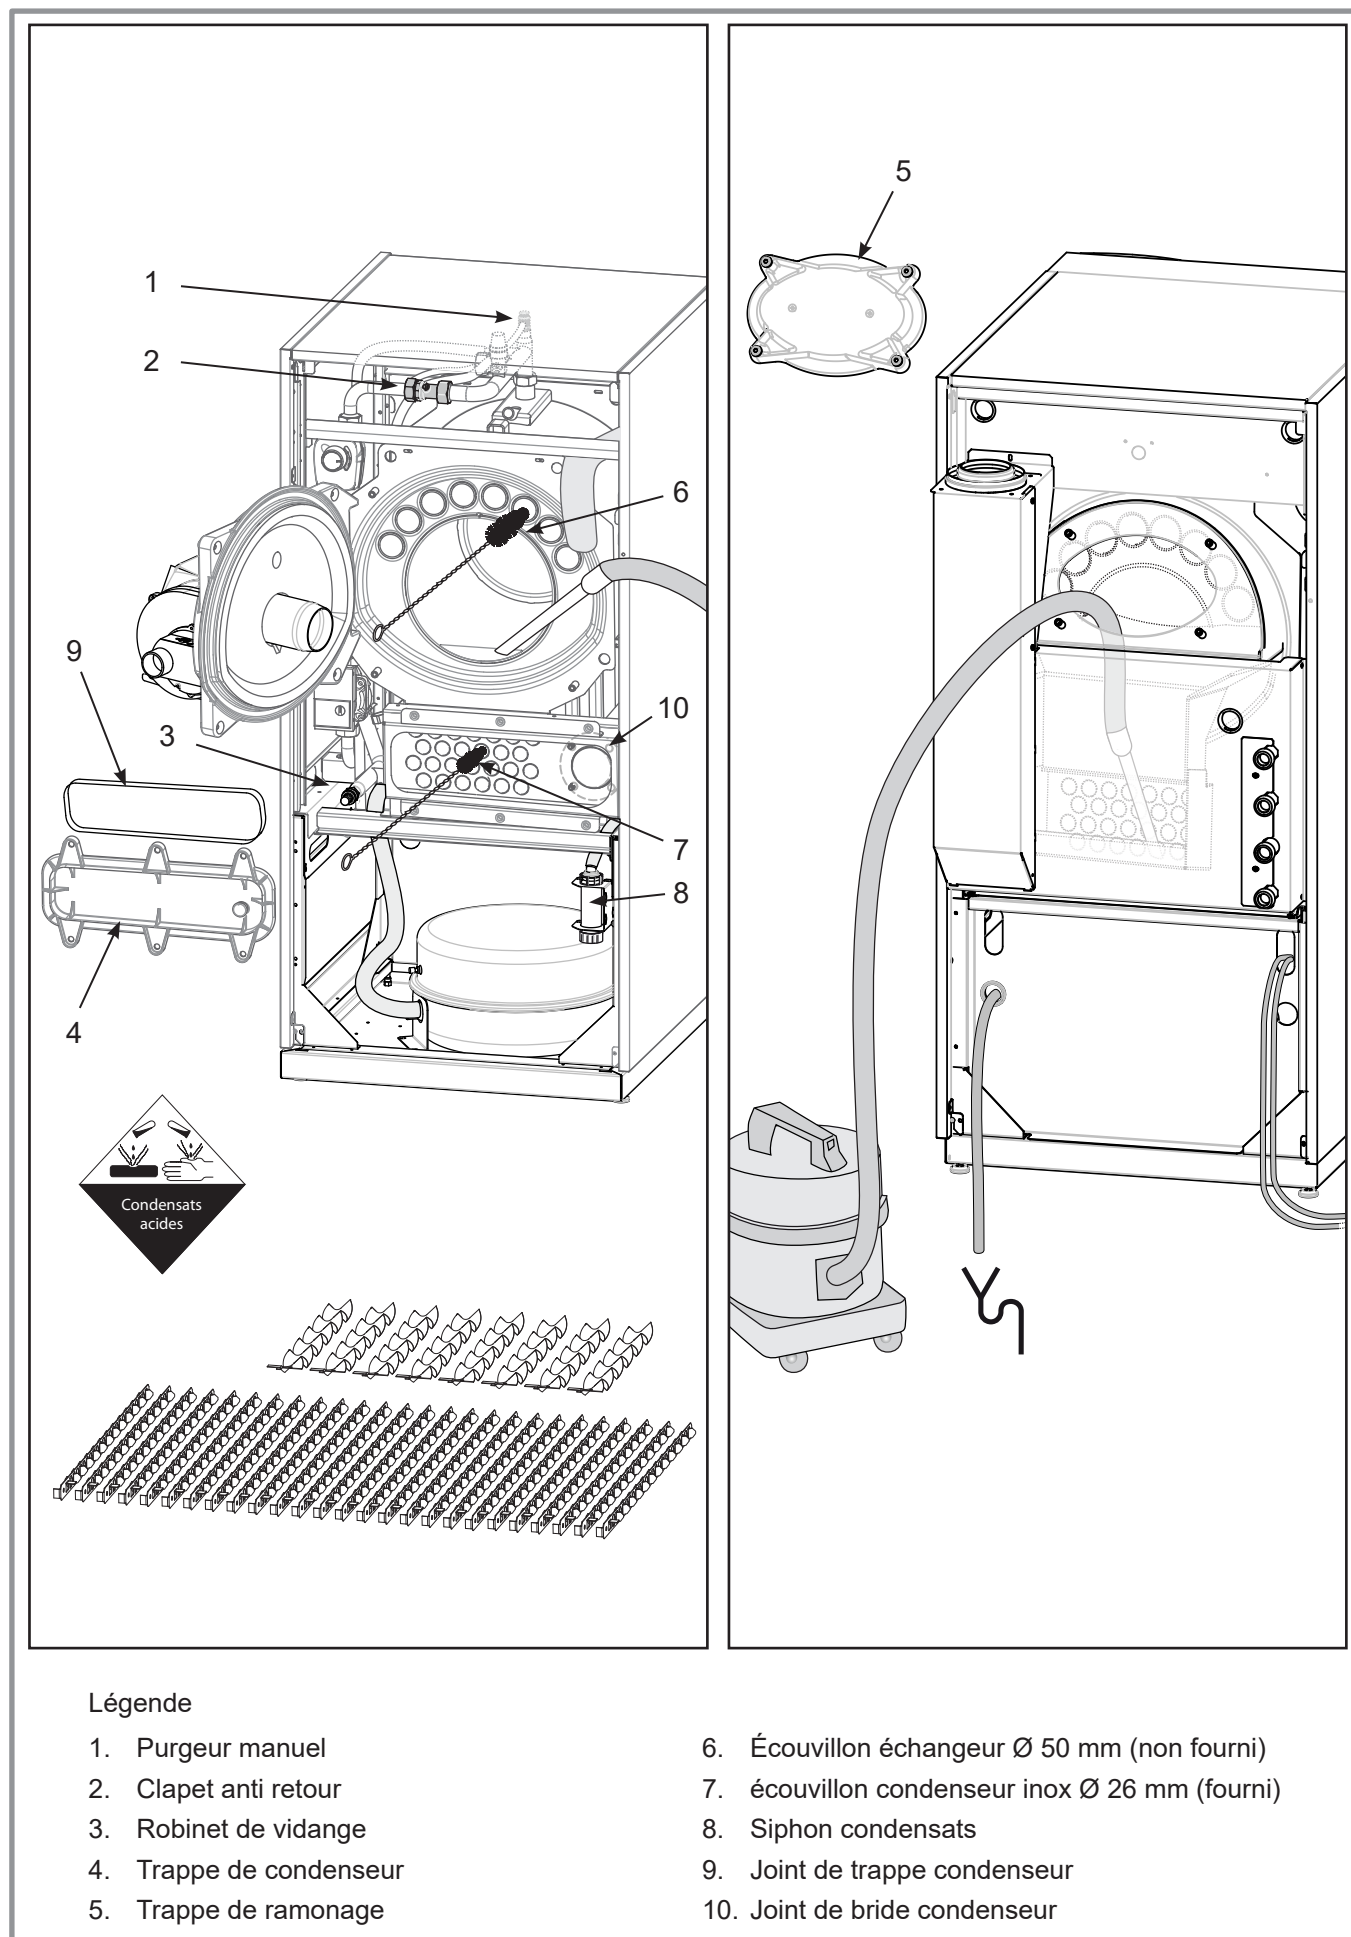


fig. 45 - Entretien

### 5.1.7 Entretien des appareils de sécurité

Chaque année, vérifier le bon fonctionnement du système d'expansion. Contrôler la pression du vase et le tarage de la soupape de sûreté.

Vérifier le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide sanitaire.

## 5.2 Messages et informations

La touche Info **i** permet d'appeler diverses informations. Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement certaines lignes d'informations peuvent ne pas être disponibles.

### 5.2.1 Messages d'erreur

Les défauts ou pannes de la chaudière sont signalés par l'afficheur de l'interface utilisateur.

L'afficheur indique le symbole .

Appuyer sur la touche **i** pour obtenir des détails sur l'origine du défaut.

Lorsque l'erreur est résolue, les défauts sont réinitialisés à zéro automatiquement.

| Code d'erreur | Description de l'erreur                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 10            | Défaut sonde de température extérieure.                      |
| 20            | Défaut sonde de température de chaudière.                    |
| 30            | Défaut sonde de température de départ 1.                     |
| 32            | Défaut sonde de température de départ 2.                     |
| 50            | Défaut sonde de température d'ECS 1.                         |
| 60            | Défaut sonde de température ambiante 1.                      |
| 65            | Défaut sonde de température ambiante 2.                      |
| 83            | Fil BSB, court-circuit.                                      |
| 85            | Défaut de communication radio BSB.                           |
| 98            | Défaut module d'extension 1 (message de synthèse d'alarmes). |
| 109           | Erreur surveillance température de chaudière.                |
| 121           | Alarme température de départ 1 (CC1).                        |
| 122           | Alarme température de départ 2 (CC2).                        |
| 127           | La température anti-légionelles n'est pas atteinte.          |
| 131           | Panne de brûleur.                                            |
| 146           | Erreur de configuration sonde / organe de réglage.           |
| 171           | Alarme Entrée H1 activée.                                    |
| 172           | Alarme Entrée H2 activée.                                    |

### 5.2.2 Messages de maintenance

Les messages de maintenance sont signalés par l'afficheur de l'interface utilisateur.


L'afficheur indique le symbole .

| Code de maintenance | Description maintenance                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Maintenance brûleur (heures de fonctionnement).                   |
| 2                   | Maintenance brûleur (Nbre démarrages).                            |
| 3                   | Maintenance brûleur (intervalle : Nbre mois pour la maintenance). |

### 5.2.3 Informations

| Ligne | Désignation informations  |
|-------|---------------------------|
|       | Température ambiante.     |
|       | État Chaudière.           |
|       | État ECS.                 |
|       | État circuit chauffage 1. |
|       | État circuit chauffage 2. |
|       | Etat circuit chauffage P. |
| 8310  | Température chaudière.    |
| 8700  | Température extérieure.   |
| 8741  | Consigne d'ambiance 1.    |
| 8743  | Température de départ 1.  |
| 8744  | Consigne de départ 1.     |
| 8771  | Consigne d'ambiance 2.    |
| 8773  | Température de départ 2.  |
| 8774  | Consigne de départ 2.     |
| 8801  | Consigne d'ambiance P.    |
| 8803  | Consigne de départ P.     |
| 8830  | Température ECS.          |

## 6 Plan de câblage électrique

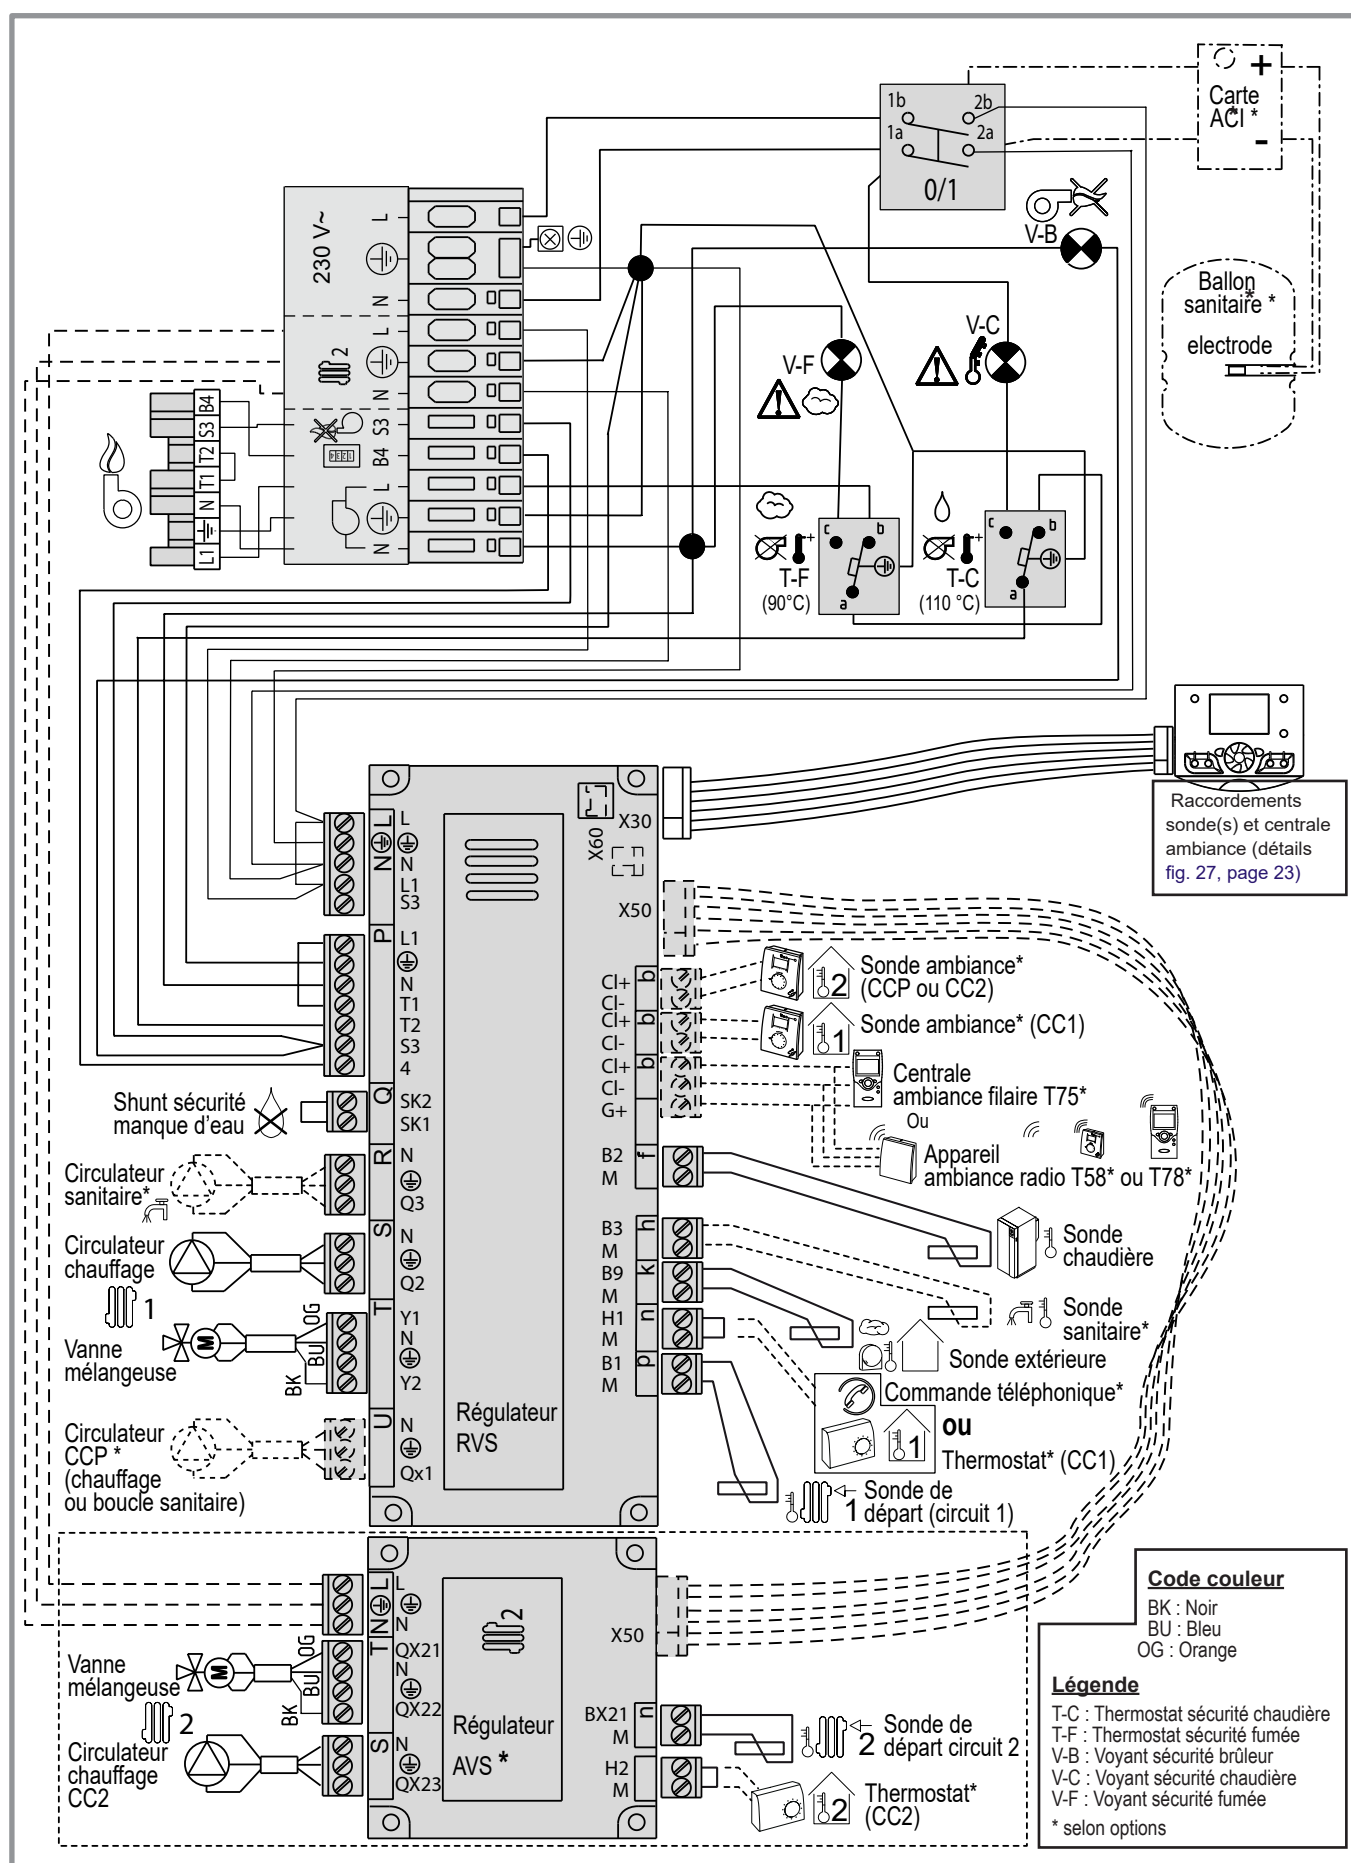

**fig. 46 - Câblage électrique**

## 7 Instructions pour l'utilisateur

### 7.1 Remarques importantes

- ☞ **Prière de respecter les instructions de cette notice et d'être vigilant afin d'éviter toute fausse manoeuvre.**
- ☞ **Chaudière raccordée à un conduit de cheminée (avec adaptateur cheminée 073295). Votre local répondant à des normes de sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventilation, conduit de fumées, ouverture, etc.)**

**sans l'avis de votre installateur chauffagiste. Éviter de provoquer une poussière excessive dans le local lorsque l'appareil est en fonctionnement.**

**Combustible :** Votre chaudière est équipée d'un brûleur fonctionnant au fioul domestique (mazout de chauffage). Le combustible doit être exempt d'impuretés et d'eau.

### 7.2 Avertissement :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### 7.3 L'interface utilisateur

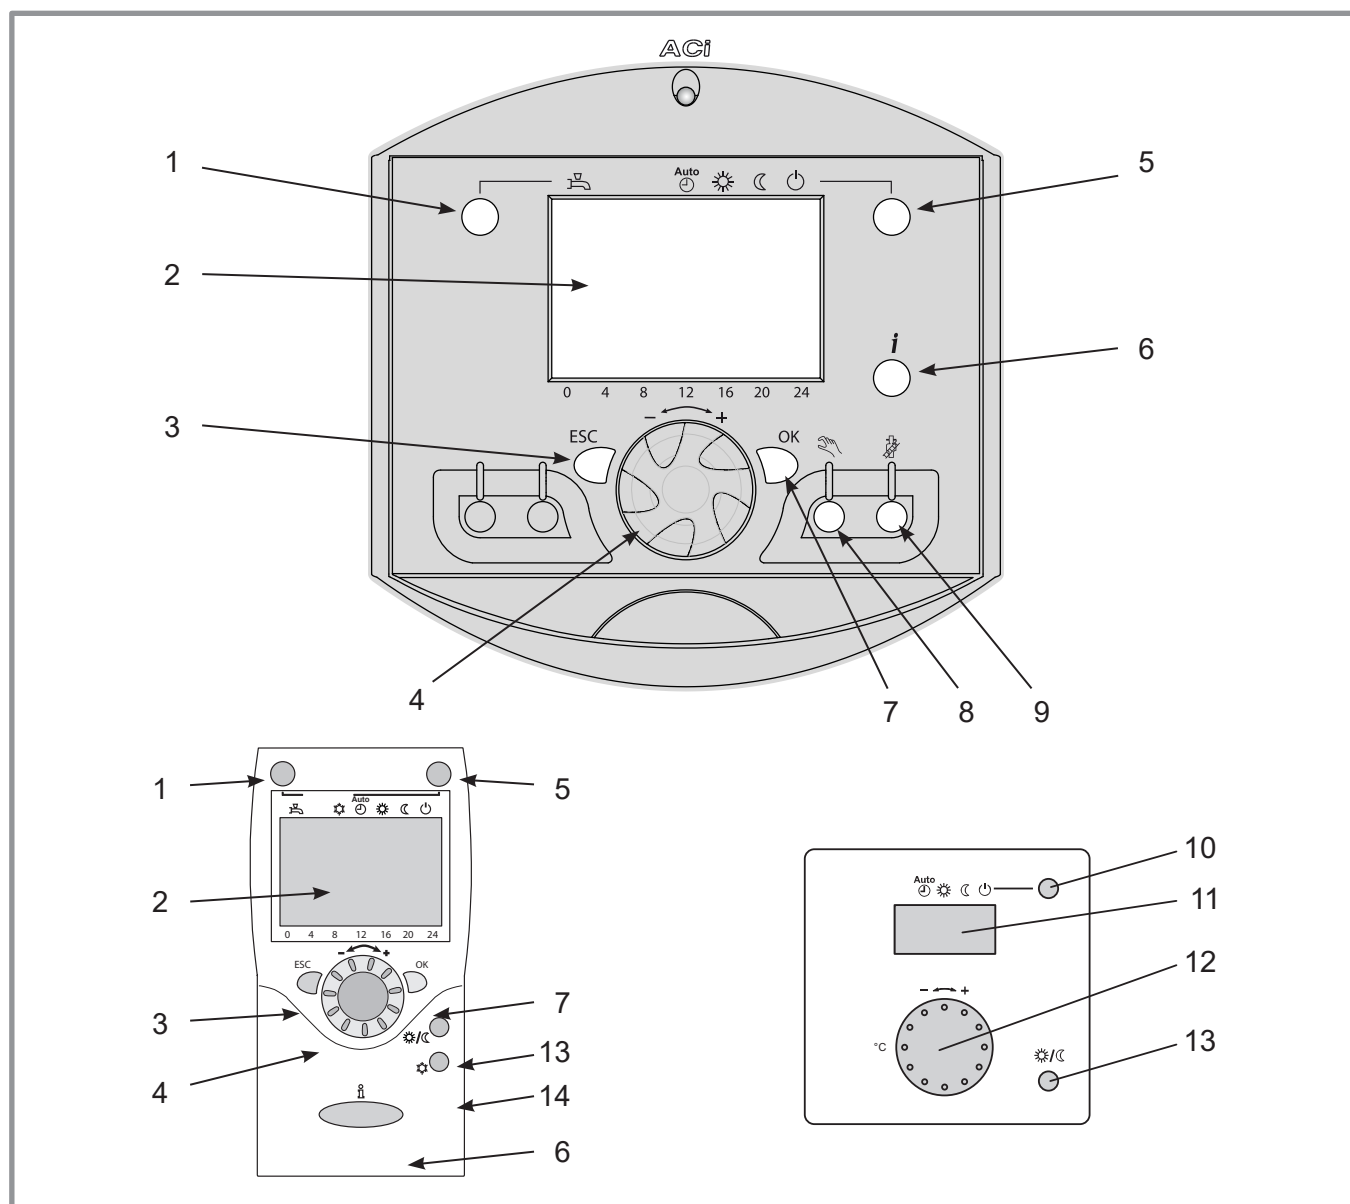


fig. 47 - Interface utilisateur, sonde d'ambiance T55 / T58 (option), centrale d'ambiance T75 / T78 (option)

| Rep.   | Fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Définitions des fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Sélection du régime de fonctionnement ECS<br><br><div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Marche</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;">  <div style="margin-left: 10px;">Arrêt</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire.</li> <li>- Marche : Production d'ECS en fonction du programme horaire.</li> <li>- Arrêt : Préparation de l'eau chaude sanitaire à l'arrêt avec fonction antigel de l'eau sanitaire.</li> <li>- Touche enclenchement manuel : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2      | Affichage digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d'un défaut éventuel .</li> <li>- Visualisation des réglages.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3      | Sortie "ESC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quitter le menu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4      | Navigation et réglage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection du menu.</li> <li>- Réglage des paramètres.</li> <li>- Réglage de la consigne de température confort.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5      | Sélection du régime de chauffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-  Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).</li> <li>-  Température de confort permanente.</li> <li>-  Température réduite permanente.</li> <li>-  Régime "veille" avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la chaudière ne soit pas interrompue).</li> </ul> |
| 6      | Affichage d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverses informations.</li> <li>-  Lecture des codes d'erreur.</li> <li>-  Information concernant la maintenance, le régime spécial.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7      | Validation "OK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée dans le menu sélectionné.</li> <li>- Validation du réglage des paramètres.</li> <li>- Validation du réglage de la consigne de température confort.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 et 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réservé installateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10     | Sélection du régime de chauffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).</li> <li>- Température confort permanente.</li> <li>- Température réduite permanente.</li> <li>- Régime "veille" avec protection hors-gel. (sous réserve que l'alimentation électrique de la chaudière ne soit pas interrompue).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11     | Écran d'affichage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, défaut éventuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12     | Bouton de réglage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Réglage de la consigne de température confort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13     | Touche de présence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Commutation confort / réduit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14     | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 7.4 Première mise en service

L'installation et la première mise en service de l'appareil doivent être faites par un installateur chauffagiste qui vous donnera toutes les instructions pour la mise en route et la conduite de l'appareil.

L'équipement électrique de la chaudière doit être raccordé à la prise de terre.

- S'assurer que l'installation est bien remplie d'eau et correctement purgée et que la pression au manomètre est suffisante, entre 1,5 et 2 bar.
- A la première mise en service, s'assurer que le siphon est bien rempli d'eau (voir § 2.6, page 17).
- Ouvrir le robinet d'alimentation en combustible.
- Brancher électriquement.

## 7.5 Mise en route de la chaudière

Votre installateur ayant effectué la première mise en service :

- Enclencher le bouton marche/arrêt.

Pendant la phase d'initialisation du régulateur, l'afficheur montre tous les symboles, puis "Données à mettre à jour", puis indique "Température chaudière".

- Sélectionner le régime de chauffe "AUTO" (fig. 49).
- Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire, Sélectionner le régime "ECS" (fig. 49).
- Régler l'heure et la date en cours (fig. 50).

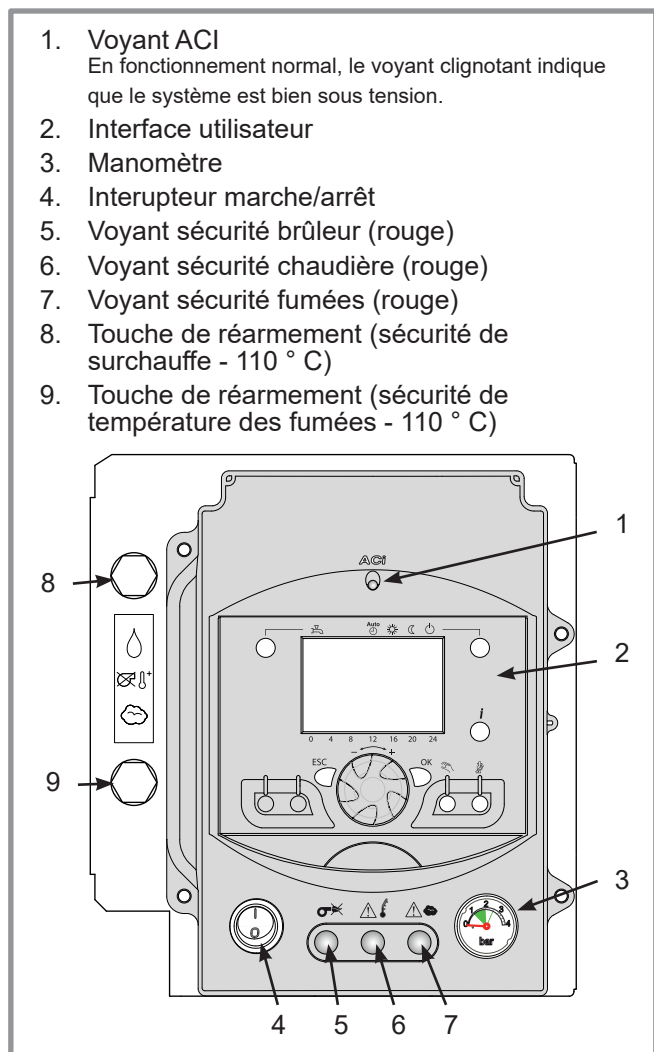


fig. 48 - Tableau de contrôle et régulation

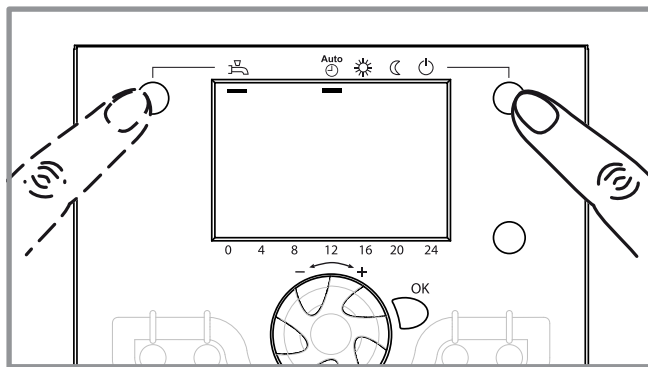


fig. 49 - Sélection du régime de chauffe AUTO et puis du régime ECS (eau chaude sanitaire)

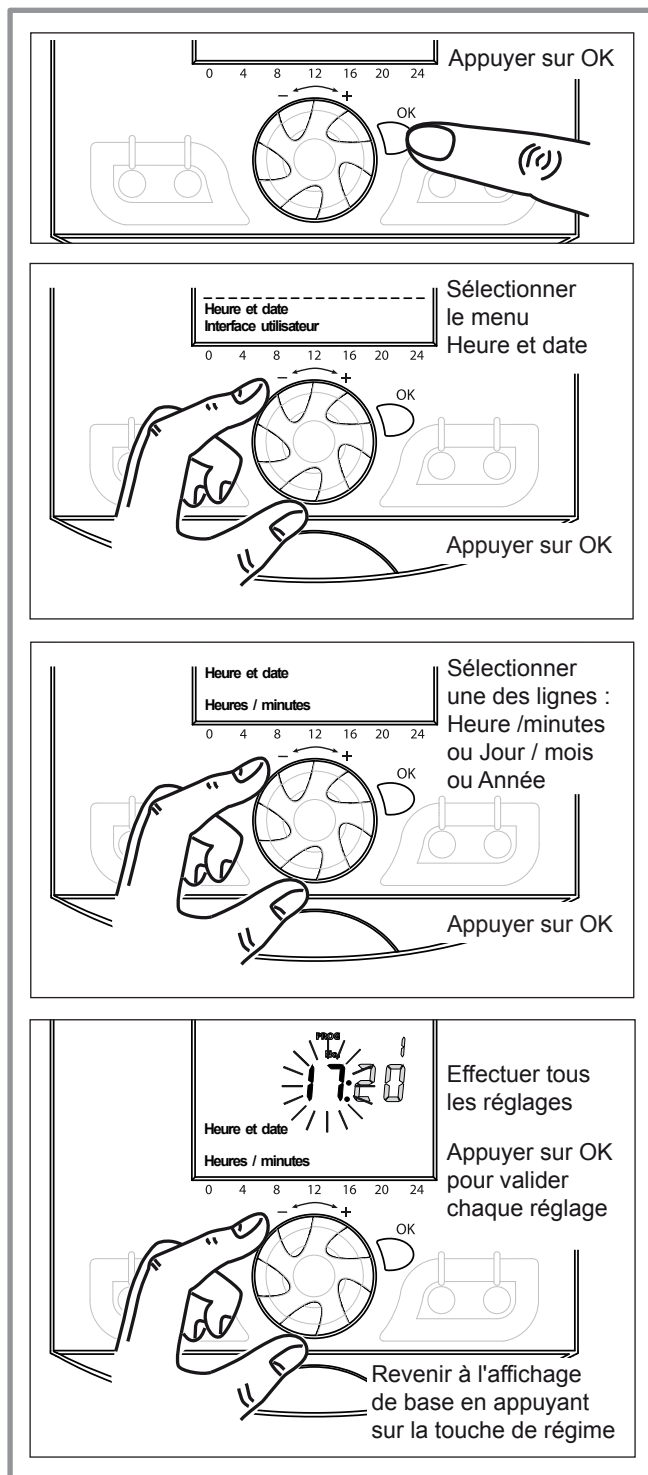


fig. 50 - Réglage de l'heure et de la date

## 7.6 Exemple de programmation

Réglage de l'heure.

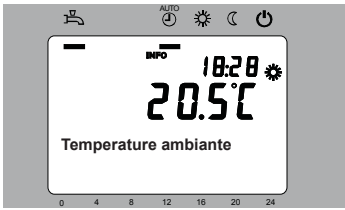
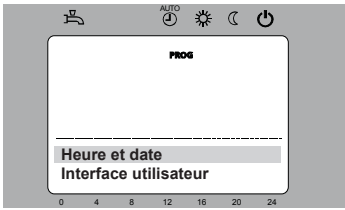
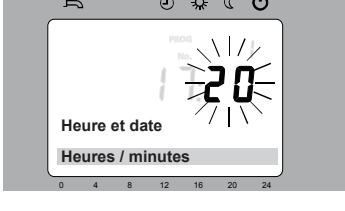

| Touches                                                                                                                                                                         | Exemple d'affichage                                                                 | Description                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>     |    | Affichage de base.<br><br>Si l'affichage de base n'est pas affiché appuyer sur ESC pour y retourner.<br><br>Appuyer sur OK.                                               |
| 2<br><br>     |    | Tourner le bouton jusqu'au menu Heure et date.<br><br>Appuyer sur OK pour confirmer.                                                                                      |
| 3<br><br>   |   | Tourner le bouton jusqu'à la ligne 1 Heures / minutes.<br><br>Appuyer sur OK pour confirmer.                                                                              |
| 4<br><br> |  | L'affichage de l'heure clignote.<br><br>Tourner le bouton pour régler l'heure.<br><br>Appuyer sur OK.                                                                     |
| 5<br><br> |  | L'affichage des minutes clignote.<br><br>Tourner le bouton pour régler les minutes.<br><br>Appuyer sur OK.                                                                |
| 6<br><br> |  | Les réglages sont enregistrés.<br><br>Tourner le bouton pour effectuer d'autres réglages.<br><br>ou<br>Revenir à l'affichage de base en appuyant sur la touche de régime. |

fig. 51 -

7.7 Structure du menu de commande

Utilisateur final

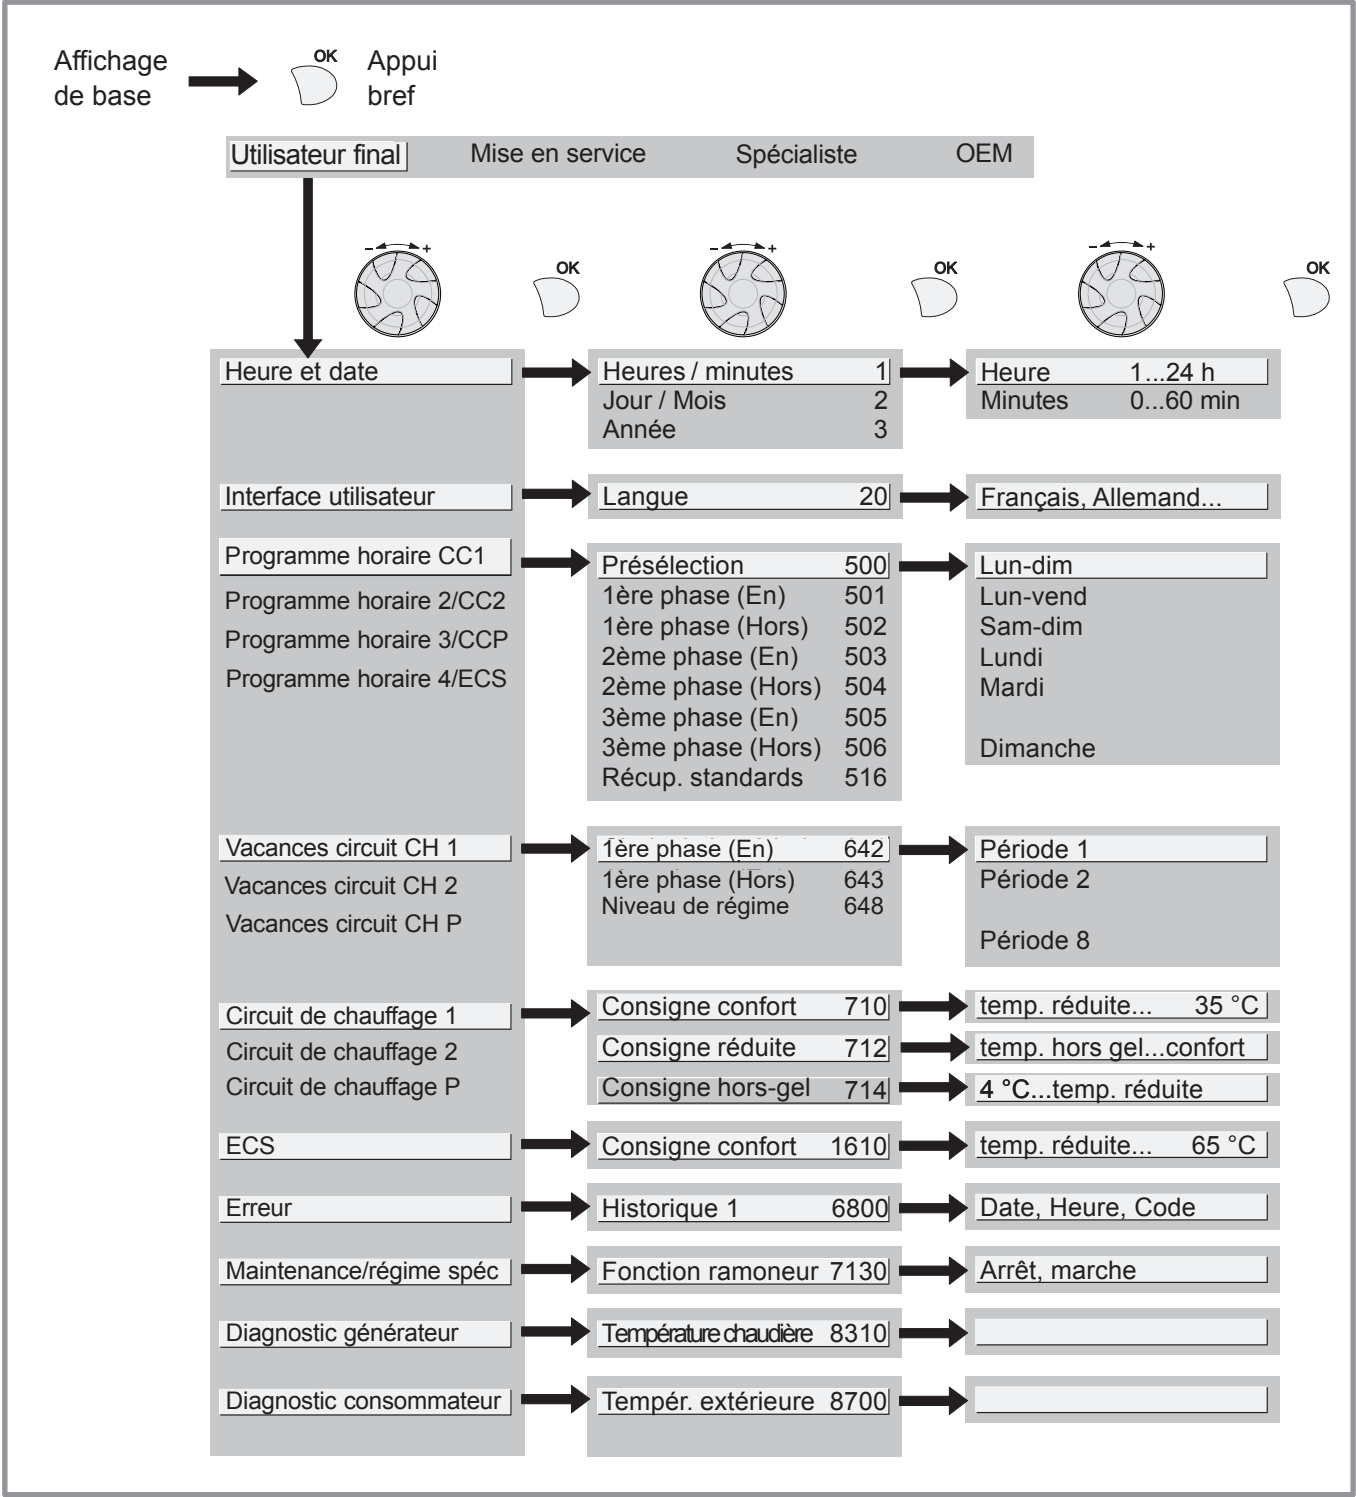


fig. 52 -

## 7.8 Paramétrage de la régulation

### 7.8.1 Généralités

- Seuls les paramètres accessibles au niveau :  
Utilisateur final.  
sont décrits dans le [paragraphe 7.8.3](#).

- Les paramètres accessibles aux niveaux :  
Mise en service.  
Spécialiste.

...sont décrits dans le chapitre réservé aux professionnels. **Ne pas apporter de modifications à ces paramètres sans l'avis de ces professionnels.**

### 7.8.2 Réglage des paramètres


L'écran étant à l'affichage de base.

- appuyer sur **OK**.

Une fois dans le niveau **utilisateur final**.

- Faire défiler la liste des menus.
- Choisir le menu souhaité.
- Faire défiler les lignes de fonction.
- Choisir la ligne souhaitée.
- Ajuster le paramètre.
- Valider le réglage en appuyant sur **OK**.
- Pour revenir au menu, appuyer sur **ESC**.

Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.

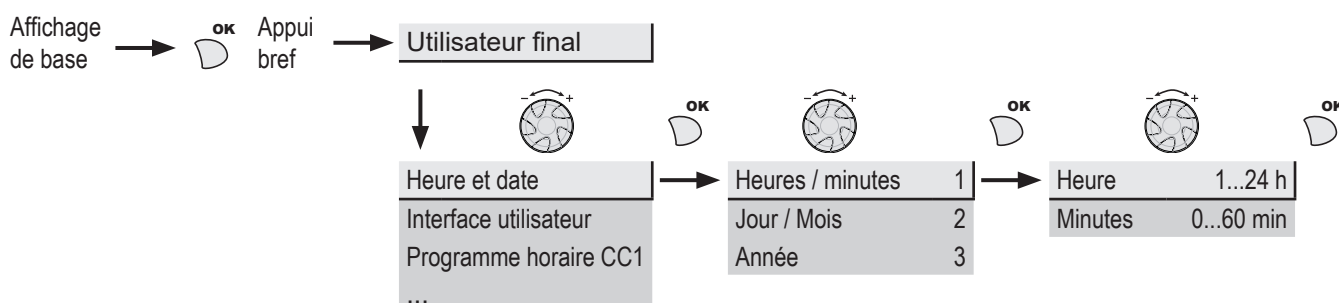

### 7.8.3 Liste des réglages Utilisateur final

| Ligne                                                 | Fonction                                                               | Plage de réglage ou affichage           | Incrément de réglage | Réglage de base |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Heure et date</b>                                  |                                                                        |                                         |                      |                 |
| 1                                                     | Heures / minutes                                                       | 00:00... 23:59                          | 1                    |                 |
| 2                                                     | Jour / mois                                                            | 01.01... 31.12                          | 1                    |                 |
| 3                                                     | Année                                                                  | 1900... 2099                            | 1                    |                 |
| <b>Interface utilisateur</b>                          |                                                                        |                                         |                      |                 |
| 20                                                    | Langue                                                                 | English, Français, Italiano, Nederlands |                      | <b>Français</b> |
| <b>Programme horaire pour le chauffage, circuit 1</b> |                                                                        |                                         |                      |                 |
| 500                                                   | Présélection jour / semaine<br>Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |                                         |                      | <b>Lun-Dim</b>  |
| 501                                                   | 1ère phase (en service)                                                | 00:00... --:--                          | 10 min               | <b>6:00</b>     |
| 502                                                   | 1ère phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                          | 10 min               | <b>22:00</b>    |
| 503                                                   | 2ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                          | 10 min               | --:--           |
| 504                                                   | 2ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                          | 10 min               | --:--           |
| 505                                                   | 3ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                          | 10 min               | --:--           |
| 506                                                   | 3ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                          | 10 min               | --:--           |
| 516                                                   | Récupération des réglages standards                                    | non, oui                                |                      | <b>non</b>      |

Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.

| <b>Ligne</b>                                                                                                                                                       | <b>Fonction</b>                                                        | <b>Plage de réglage<br/>ou affichage</b> | <b>Incrément<br/>de réglage</b> | <b>Réglage<br/>de base</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Programme horaire 2 / CC2</b>                                                                                                                                   |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>vanne</b>                                                                                      |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| 520                                                                                                                                                                | Présélection jour / semaine<br>Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |                                          |                                 | <b>Lun-Dim</b>                 |
| 521                                                                                                                                                                | 1ère phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>6:00</b>                    |
| 522                                                                                                                                                                | 1ère phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>22:00</b>                   |
| 523                                                                                                                                                                | 2ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 524                                                                                                                                                                | 2ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 525                                                                                                                                                                | 3ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 526                                                                                                                                                                | 3ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 536                                                                                                                                                                | Récupération des réglages standards                                    | non, oui                                 |                                 | <b>non</b>                     |
| Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| <b>Programme horaire 3 / CCP</b>                                                                                                                                   |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>pompe</b>                                                                                      |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| 540                                                                                                                                                                | Présélection jour / semaine<br>Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |                                          |                                 | <b>Lun-Dim</b>                 |
| 541                                                                                                                                                                | 1ère phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>6:00</b>                    |
| 542                                                                                                                                                                | 1ère phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>22:00</b>                   |
| 543                                                                                                                                                                | 2ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 544                                                                                                                                                                | 2ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 545                                                                                                                                                                | 3ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 546                                                                                                                                                                | 3ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 556                                                                                                                                                                | Récupération des réglages standards                                    | non, oui                                 |                                 | <b>non</b>                     |
| Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| <b>Programme horaire 4 / ECS</b>                                                                                                                                   |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire (n'apparaît qu'avec l'option kit sanitaire).                                                                   |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| 560                                                                                                                                                                | Présélection jour / semaine<br>Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi... |                                          |                                 | <b>Lun-Dim</b>                 |
| 561                                                                                                                                                                | 1ère phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>00:00</b>                   |
| 562                                                                                                                                                                | 1ère phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>06:00</b>                   |
| 563                                                                                                                                                                | 2ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>16:00</b>                   |
| 564                                                                                                                                                                | 2ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | <b>20:00</b>                   |
| 565                                                                                                                                                                | 3ème phase (en service)                                                | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 566                                                                                                                                                                | 3ème phase (hors service)                                              | 00:00... --:--                           | 10 min                          | --:--                          |
| 576                                                                                                                                                                | Récupération des réglages standards                                    | non, oui                                 |                                 | <b>non</b>                     |
| Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus. |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| <b>Vacances, circuit 1</b>                                                                                                                                         |                                                                        |                                          |                                 |                                |
| 642                                                                                                                                                                | Date de début de vacances (jour / mois).                               | 01.01... 31.12                           | 1                               |                                |
| 643                                                                                                                                                                | Date de fin de vacances (jour / mois).                                 | 01.01... 31.12                           | 1                               |                                |
| 648                                                                                                                                                                | Régime du chauffage pendant les vacances                               | Protection hors-gel, réduit              |                                 | <b>Protection<br/>hors-gel</b> |

| <i>Ligne</i>                                                                                                                                             | <i>Fonction</i>                                                   | <i>Plage de réglage<br/>ou affichage</i>               | <i>Incrément<br/>de réglage</i> | <i>Réglage<br/>de base</i>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vacances, circuit 2 / CC2</b>                                                                                                                         |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>vanne</b>                                                                            |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 652                                                                                                                                                      | Date de début de vacances (jour / mois).                          | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 653                                                                                                                                                      | Date de fin de vacances (jour / mois).                            | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 658                                                                                                                                                      | Régime du chauffage pendant les vacances                          | Protection hors-gel, réduit                            |                                 | <b>Protection<br/>hors-gel</b> |
| <b>Vacances, circuit P / CCP</b>                                                                                                                         |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>pompe</b>                                                                            |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 652                                                                                                                                                      | Date de début de vacances (jour / mois).                          | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 653                                                                                                                                                      | Date de fin de vacances (jour / mois).                            | 01.01... 31.12                                         | 1                               |                                |
| 658                                                                                                                                                      | Régime du chauffage pendant les vacances                          | Protection hors-gel, réduit                            |                                 | <b>Protection<br/>hors-gel</b> |
| <b>Réglage du chauffage, circuit 1</b>                                                                                                                   |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 710                                                                                                                                                      | Consigne confort                                                  | de température réduite... à 35 °C                      | 0,5 °C                          | <b>20 °C</b>                   |
| 712                                                                                                                                                      | Consigne réduite                                                  | de température hors-gel...<br>à température confort    | 0,5 °C                          | <b>17 °C</b>                   |
| 714                                                                                                                                                      | Consigne "hors gel"                                               | de 4 °C... à température réduite                       | 0,5 °C                          | <b>8 °C</b>                    |
| <b>Réglage du chauffage, circuit 2 / CC2</b>                                                                                                             |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>vanne</b>                                                                            |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 1010                                                                                                                                                     | Consigne confort                                                  | de température réduite...<br>à température confort max | 0,5 °C                          | <b>20 °C</b>                   |
| 1012                                                                                                                                                     | Consigne réduite                                                  | de température hors-gel...<br>à température confort    | 0,5 °C                          | <b>17 °C</b>                   |
| 1014                                                                                                                                                     | Consigne hors gel                                                 | de 4 °C... à température réduite                       | 0,5 °C                          | <b>8 °C</b>                    |
| <b>Réglage du chauffage, circuit P / CCP</b>                                                                                                             |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| Si l'installation est composée d'un 2 <sup>ème</sup> circuit sur <b>pompe</b>                                                                            |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 1300                                                                                                                                                     | Régime                                                            | Protection, Automatique<br>réduit, confort             |                                 | <b>Automatique</b>             |
| 1310                                                                                                                                                     | Consigne confort                                                  | température réduite... à 35 °C                         | 0,5 °C                          | <b>20 °C</b>                   |
| 1312                                                                                                                                                     | Consigne réduite                                                  | température hors-gel...<br>à température confort       | 0,5 °C                          | <b>17 °C</b>                   |
| 1314                                                                                                                                                     | Consigne hors gel                                                 | 4 °C... à température réduite                          | 0,5 °C                          | <b>8 °C</b>                    |
| <b>Réglage de l'ECS (eau chaude sanitaire)</b>                                                                                                           |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire (n'apparaît qu'avec l'option kit sanitaire).                                                         |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 1610                                                                                                                                                     | Consigne de la température ECS confort                            | (consigne réduit définie<br>à la ligne 1612)... 80 °C  | 1                               | <b>55 °C</b>                   |
| <b>Maintenance / régime spécial</b>                                                                                                                      |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 7130                                                                                                                                                     | Fonction ramoneur                                                 | Arrêt, marche                                          |                                 | <b>Arrêt</b>                   |
| <b>Diagnostic consommateur</b>                                                                                                                           |                                                                   |                                                        |                                 |                                |
| 8700                                                                                                                                                     | Température extérieure                                            | -50... 50 °C                                           |                                 |                                |
| 8703                                                                                                                                                     | Température extérieure atténuée<br>RAZ (remise à zéro) ? non, oui | -50... 50 °C                                           |                                 |                                |
| C'est la moyenne de la température extérieure sur une période de 24 h. Cette valeur est utilisée pour la commutation automatique été / hiver (ligne 730) |                                                                   |                                                        |                                 |                                |

| <b>Ligne</b> | <b>Fonction</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plage de réglage<br/>ou affichage</b> | <b>Incrément<br/>de réglage</b> | <b>Réglage<br/>de base</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 8704         | Température extérieure mélangée                                                                                                                                                                                                            | -50... 50 °C                             |                                 |                            |
|              | La température extérieure mélangée est une combinaison de la "température extérieure actuelle" et de la "température extérieure moyenne" calculée par la régulation. Cette valeur est utilisée pour le calcul de la température de départ. |                                          |                                 |                            |
| 8740         | Température ambiante 1                                                                                                                                                                                                                     | 0... 50 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8741         | Consigne de température d'ambiance 1                                                                                                                                                                                                       | 4... 35 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8743         | Température de départ 1                                                                                                                                                                                                                    | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8744         | Consigne de température de départ 1                                                                                                                                                                                                        | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8770         | Température ambiante 2                                                                                                                                                                                                                     | 0... 50 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8771         | Consigne de température d'ambiance 2                                                                                                                                                                                                       | 4... 35 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8773         | Température de départ 2                                                                                                                                                                                                                    | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8774         | Consigne de température de départ 2                                                                                                                                                                                                        | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8800         | Température de départ P                                                                                                                                                                                                                    | 0... 140 °C                              |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8801         | Consigne de température d'ambiance P                                                                                                                                                                                                       | 4... 35 °C                               |                                 | <b>20 °C</b>               |
| 8803         | Température de départ P                                                                                                                                                                                                                    | 0... 140 °C                              |                                 | <b>60 °C</b>               |
| 8830         | Température ECS                                                                                                                                                                                                                            | 0... 140 °C                              |                                 |                            |
| 8831         | Consigne de température ECS                                                                                                                                                                                                                | 5... 80 °C                               |                                 | <b>55 °C</b>               |

## 7.9 Conduite de l'installation

Se référer aux instructions de votre installateur chauffagiste.

Vérifier régulièrement la pression de l'eau dans le circuit chauffage (entre 1,5 et 2 bar) (rep. 3, fig. 54).

- ☞ **En cas de remplissage fréquent (faire) procéder au contrôle d'étanchéité de l'installation.**
- ☞ **L'apport d'eau fréquent présente un risque d'entartrage pour l'échangeur et nuit à la longévité de celui-ci.**

## 7.10 Affichage d'information

La touche Info  permet d'appeler diverses informations. Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement, certaines lignes d'informations peuvent ne pas être disponibles.

- Messages d'erreur :

L'afficheur indique le symbole  .

☞ **Consulter votre technicien chauffagiste.**

- Messages de maintenance ;

Messages de fonctionnement spécial :

L'afficheur indique le symbole  .

☞ **Consulter votre technicien chauffagiste.**

- Diverses informations (voir ci-après).

| Désignation informations  | Ligne |
|---------------------------|-------|
| Température ambiante.     |       |
| État Chaudière.           |       |
| État ECS.                 |       |
| État circuit chauffage 1. |       |
| État circuit chauffage 2. |       |
| Etat circuit chauffage P. |       |
| Température chaudière.    | 8310  |
| Température extérieure.   | 8700  |
| Consigne d'ambiance 1.    | 8741  |
| Température de départ 1.  | 8743  |
| Consigne de départ 1.     | 8744  |
| Consigne d'ambiance 2.    | 8771  |
| Température de départ 2.  | 8773  |
| Consigne de départ 2.     | 8774  |
| Consigne d'ambiance P.    | 8801  |
| Consigne de départ P.     | 8803  |
| Température ECS.          | 8830  |

## 7.11 Circulateur

|                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OFF</b>                                                                                        | <b>Voyant éteint</b><br>Le circulateur ne fonctionne pas, pas d'alimentation électrique.       |
|  |                | <b>Voyant allumé vert:</b><br>Le circulateur fonctionne normalement.                           |
|  |  <b>10 min.</b> | <b>Voyant clignotant vert:</b><br>Fonctionnement en mode dégazage (10 minutes).                |
|  | <b>Auto Test</b>                                                                                  | <b>Voyant clignotant vert/rouge:</b><br>Erreur de fonctionnement avec redémarrage automatique. |
|  |                | <b>Voyant clignotant rouge:</b><br>Erreur de fonctionnement.                                   |

fig. 53 - Signaux de fonctionnement du circulateur

## 7.12 Modem téléphonique

Il est possible de commander la mise hors-gel de la chaudière via un contact modem (type Siemens TEL 110).

La commande téléphonique fait basculer le régime en cours de la chaudière vers le régime hors-gel. Selon le réglage, toutes les demandes de température des circuits de chauffage et de l'ECS sont ignorées.

La chaudière et/ou la centrale ambiance ne doivent pas être en mode hors-gel.

### 7.13 Sécurité chaudière

Lorsque la température dans le corps de chauffe dépasse 110 °C, la chaudière est stoppée par son dispositif de sécurité de surchauffe (le voyant sécurité chaudière est allumé : , fig. 54).

Dévisser le bouton (rep. 1, fig. 54) et réarmer lorsque la température de l'eau sera redevenue normale. Si l'incident devait se reproduire, prévenir le technicien chauffagiste.

### 7.14 Sécurité brûleur

Lorsque le voyant sécurité brûleur (, fig. 54) est allumé, le brûleur reste bloqué par son dispositif de sécurité, appuyer sur la touche (fig. 55) pour réarmer le brûleur (axeo condens 5025 : bouton de réarmement + LED de signalisation du blocage).

Si l'incident se reproduit, vérifier :

- que la vanne d'alimentation fioul est ouverte
- le niveau de fioul dans la citerne ; s'il est normal, nettoyer le filtre d'alimentation.

Si le brûleur ne se met toujours pas en route après réarmement, prévenir le technicien chauffagiste.

### 7.15 Sécurité fumées

Lorsque la température des fumées dépasse 120 °C, la chaudière est stoppée par son dispositif de sécurité de surchauffe des fumées (le voyant sécurité fumées , fig. 54 est allumé).

Dévisser le bouton (rep. 2, fig. 54) et réarmer lorsque la température des fumées sera redevenue normale. Si l'incident devait se reproduire, prévenir le technicien chauffagiste.

### 7.16 Arrêt de la chaudière

- En cas d'arrêt prolongé avec date de retour connue :  
Régler le programme vacances ( menu "Vacances, circuit ...", page 52).
- En cas d'arrêt prolongé avec date de retour inconnue :  
Pour une protection "hors gel", appuyer sur la touche régime de chauffe et sélectionner .  
Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire, Désactiver la fonction "ECS".

#### Remarques :

- La fonction hors gel est active à condition que la chaudière reste alimentée électriquement.
- La protection ACI est assurée à condition que la chaudière reste alimentée électriquement.

### 7.17 Purge du corps de chauffe

La purge consiste à évacuer l'air qui se serait accumulé à la partie haute du corps de chauffe.

Pour purger :

- Ouvrir le robinet de purge (rep. 10, fig. 5, page 8) jusqu'à l'obtention d'un jet d'eau continu, puis refermer le robinet.

Cette opération doit être effectuée régulièrement.

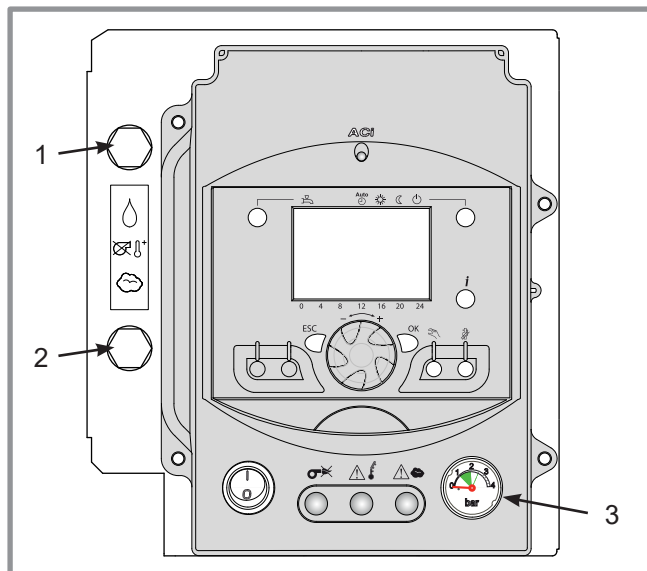


fig. 54 - Touches et voyants

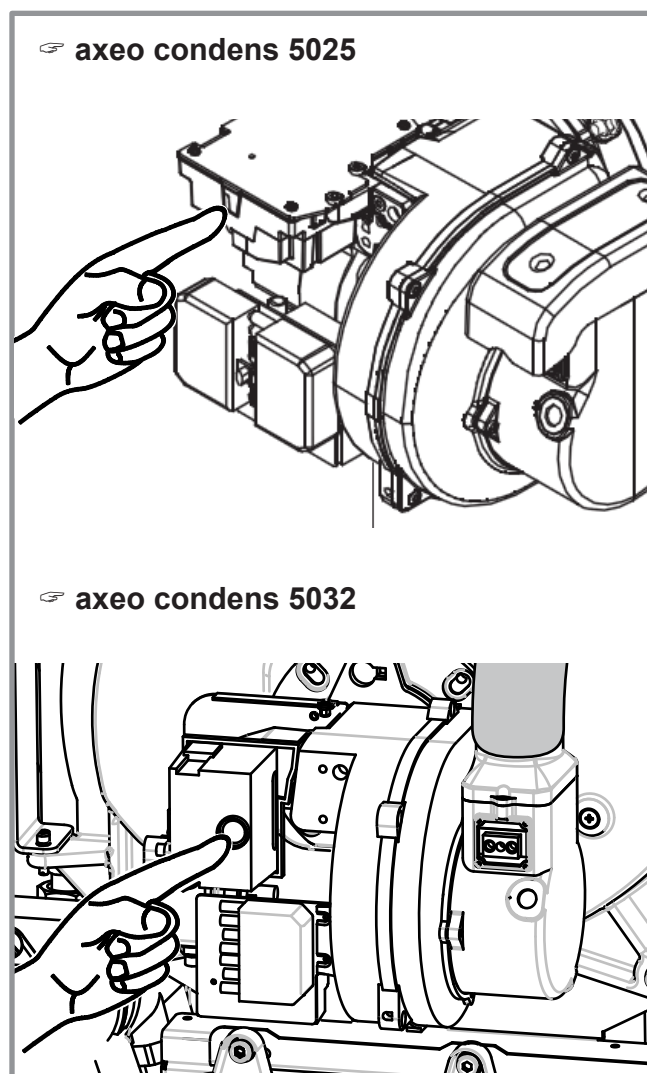


fig. 55 - Touche de réarmement (sécurité du brûleur)

## 7.18 Vidange de la chaudière

Pour vidanger complètement la chaudière et l'installation hydraulique :

- Ouvrir le robinet de vidange de la chaudière (rep. 14, fig. 5, page 8).
- Ouvrir les purgeurs placés au point le plus haut de l'installation.

## 7.19 Règles d'utilisation et de stockage du fioul domestique contenant de l'EMAG (Ester Méthylique d'Acide Gras) ou du Gazole Non Routier (GONR)

### • Combustible

N'utiliser que du combustible de qualité supérieure afin de garantir la stabilité dans le temps.

### • Stockage et circuit de distribution du combustible

Avant de procéder au remplissage de la cuve, il est important de :

- S'assurer que le circuit de distribution du combustible est conforme, que les filtres sont nettoyés.
- S'assurer d'un nettoyage préalable des cuves qui ont pu antérieurement contenir du fioul domestique,

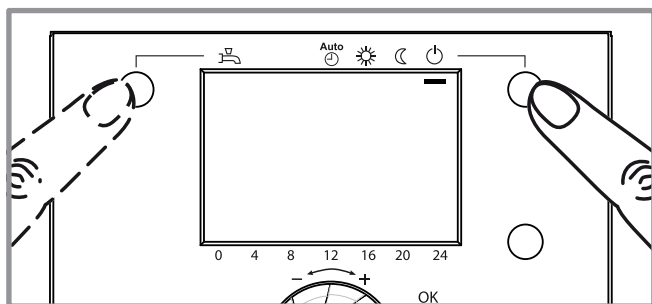


fig. 56 - Sélection du régime de chauffe veille et désactivation du régime ECS (eau chaude sanitaire)

- Faire vérifier l'absence d'eau dans le circuit, l'étanchéité de la cuve sera nécessaire si celle-ci n'a bénéficié d'aucun nettoyage depuis au moins 5 ans
- Pour le Gazole Non Routier, il est recommandé de limiter la période de stockage du produit à 6 mois. Par conséquent, en cas de remplacement de cuve, il est conseillé de réduire la capacité initiale de stockage.

## 7.20 Contrôles réguliers

Aucun dégagement de fumée de la chaudière et de la cheminée ne doit apparaître dans le local chaudière lors du fonctionnement du brûleur.

Vérifier la bonne ventilation de la pièce.

La consommation de fioul et l'état de la citerne doivent être surveillés afin de pouvoir déceler immédiatement une fuite éventuelle.

Chaque année, vérifier le filtre placé sur l'alimentation en fioul du brûleur.

En cas d'incident anormal, couper l'alimentation électrique générale ainsi que la vanne d'alimentation en fioul et faire appel à votre technicien chauffagiste.

## 7.21 Entretien

Les opérations d'entretien doivent être effectuées régulièrement afin d'assurer le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.

La chaudière et le brûleur doivent être nettoyés et contrôlés 1 ou 2 fois par an selon les conditions d'utilisation.

Le conduit ventouse (ou la cheminée) doit être vérifié et nettoyé régulièrement par un spécialiste (1 fois par an).

Ces opérations doivent être effectuées par un spécialiste qui contrôlera aussi les dispositifs de sécurité de la chaudière et de l'installation.

Toutes les parties de l'habillage peuvent être nettoyées avec un chiffon doux sec ou légèrement humide.

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

## 7.22 Fin de vie de l'appareil

Le démantèlement et le recyclage des appareils doivent être pris en charge par un service spécialisé. En aucun cas les appareils ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

En fin de vie de l'appareil, veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour procéder au démantèlement et recyclage de cet appareil.

## 8 Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et le code de l'appareil, la désignation et le code de la pièce.

La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur le tableau de contrôle.

Qté = Quantité totale sur l'appareil

| N°  | Code   | Désignation notice                | Type | Qté |
|-----|--------|-----------------------------------|------|-----|
| 1   | 157305 | Passe-fils                        |      | 7   |
| 2   | 157311 | Passe-fils                        |      | 3   |
| 3   | 157325 | Passe-fils                        |      | 1   |
| 4   | 161016 | Presse-étoupe                     |      | 3   |
| 5   | 161017 | Presse-étoupe                     |      | 1   |
| 6   | 161021 | Presse-étoupe                     |      | 1   |
| 7   | 178925 | Thermostat de sécurité(chaudière) |      | 1   |
| 8   | 178997 | Thermostat de sécurité (fumées)   |      | 1   |
| 201 | 102178 | Carte interface                   |      | 1   |
| 202 | 909194 | Régulateur + shunt                |      | 1   |
| 203 | 109508 | Faisceau (sonde départ)           |      | 1   |
| 204 | 112814 | Châssis afficheur                 |      | 1   |
| 206 | 133102 | Faisceau puissance                |      | 1   |

Pour les pièces du brûleur, se référer à la notice du brûleur "Stella 4000 Unit" :

- code 105591 pour axeo condens 5025
- code 105580, pour axeo condens 5032

| N°  | Code   | Désignation notice     | Type       | Qté    |
|-----|--------|------------------------|------------|--------|
| 208 | 139257 | Interrupteur bipolaire |            | 1      |
| 209 | 149897 | Molette de commande    |            | 1      |
| 210 | 149995 | Manomètre              |            | 1      |
| 211 | 153016 | Nappe de raccordement  |            | 1      |
| 212 | 159200 | Profilé                |            | 0,39 m |
| 213 | 175054 | Support afficheur      |            | 1      |
| 216 | 198757 | Sonde                  | QAR 36.430 | 1      |
| 217 | 198747 | Sonde extérieure       | QAC 34     | 1      |
| 218 | 175066 | Support de carte       |            | 3      |
| 219 | 175067 | Support de carte       |            | 3      |
| 220 | 110823 | Connecteur             | T58        | 1      |
| 221 | 909203 | Shunt                  |            | 1      |

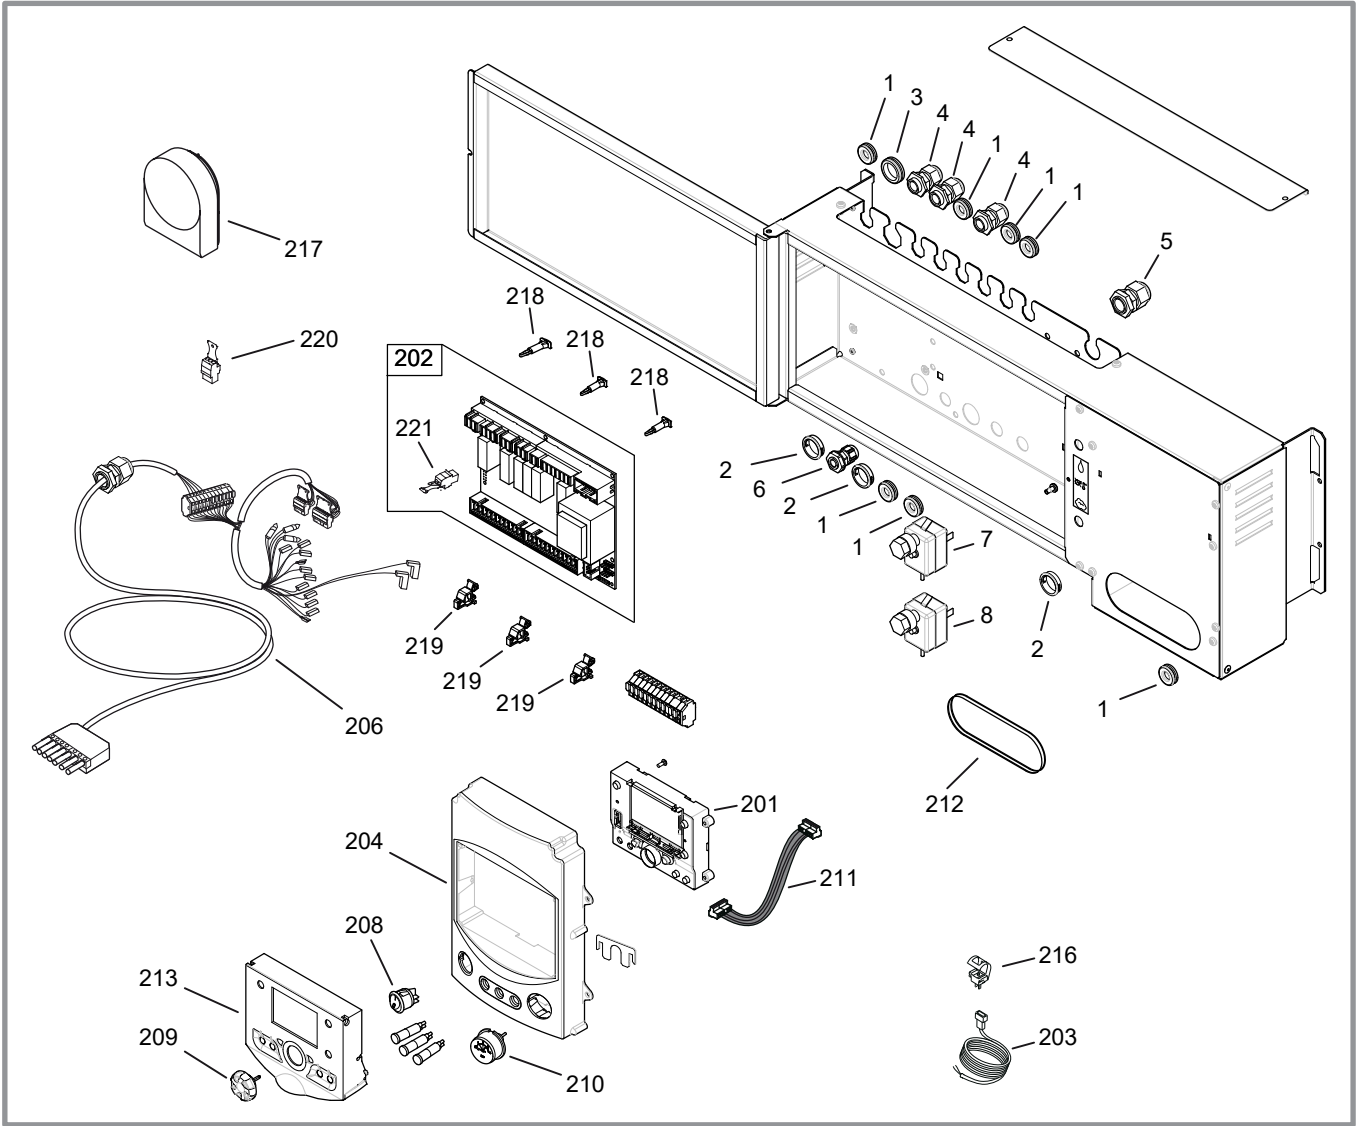


fig. 57 - Vue éclatée (tableau de contrôle)

| N° | Code   | Désignation notice | Type | Qté | N° | Code   | Désignation notice | Type | Qté    |
|----|--------|--------------------|------|-----|----|--------|--------------------|------|--------|
| 10 | 100109 | Agrafe             |      | 2   | 52 | 160706 | Pied réglable      |      | 4      |
| 12 | 100634 | Attache            |      | 16  | 80 | 912474 | Côté               |      | 2      |
| 30 | 923201 | Enjoliveur         |      | 1   | 84 | 265404 | Dessus             |      | 1      |
| 31 | 123531 | Bandeau            |      | 1   | 86 | 937288 | Façade             |      | 1      |
| 38 | 157312 | Passe-fils         |      | 3   | 87 | 159200 | Profilé            |      | 1,07 m |

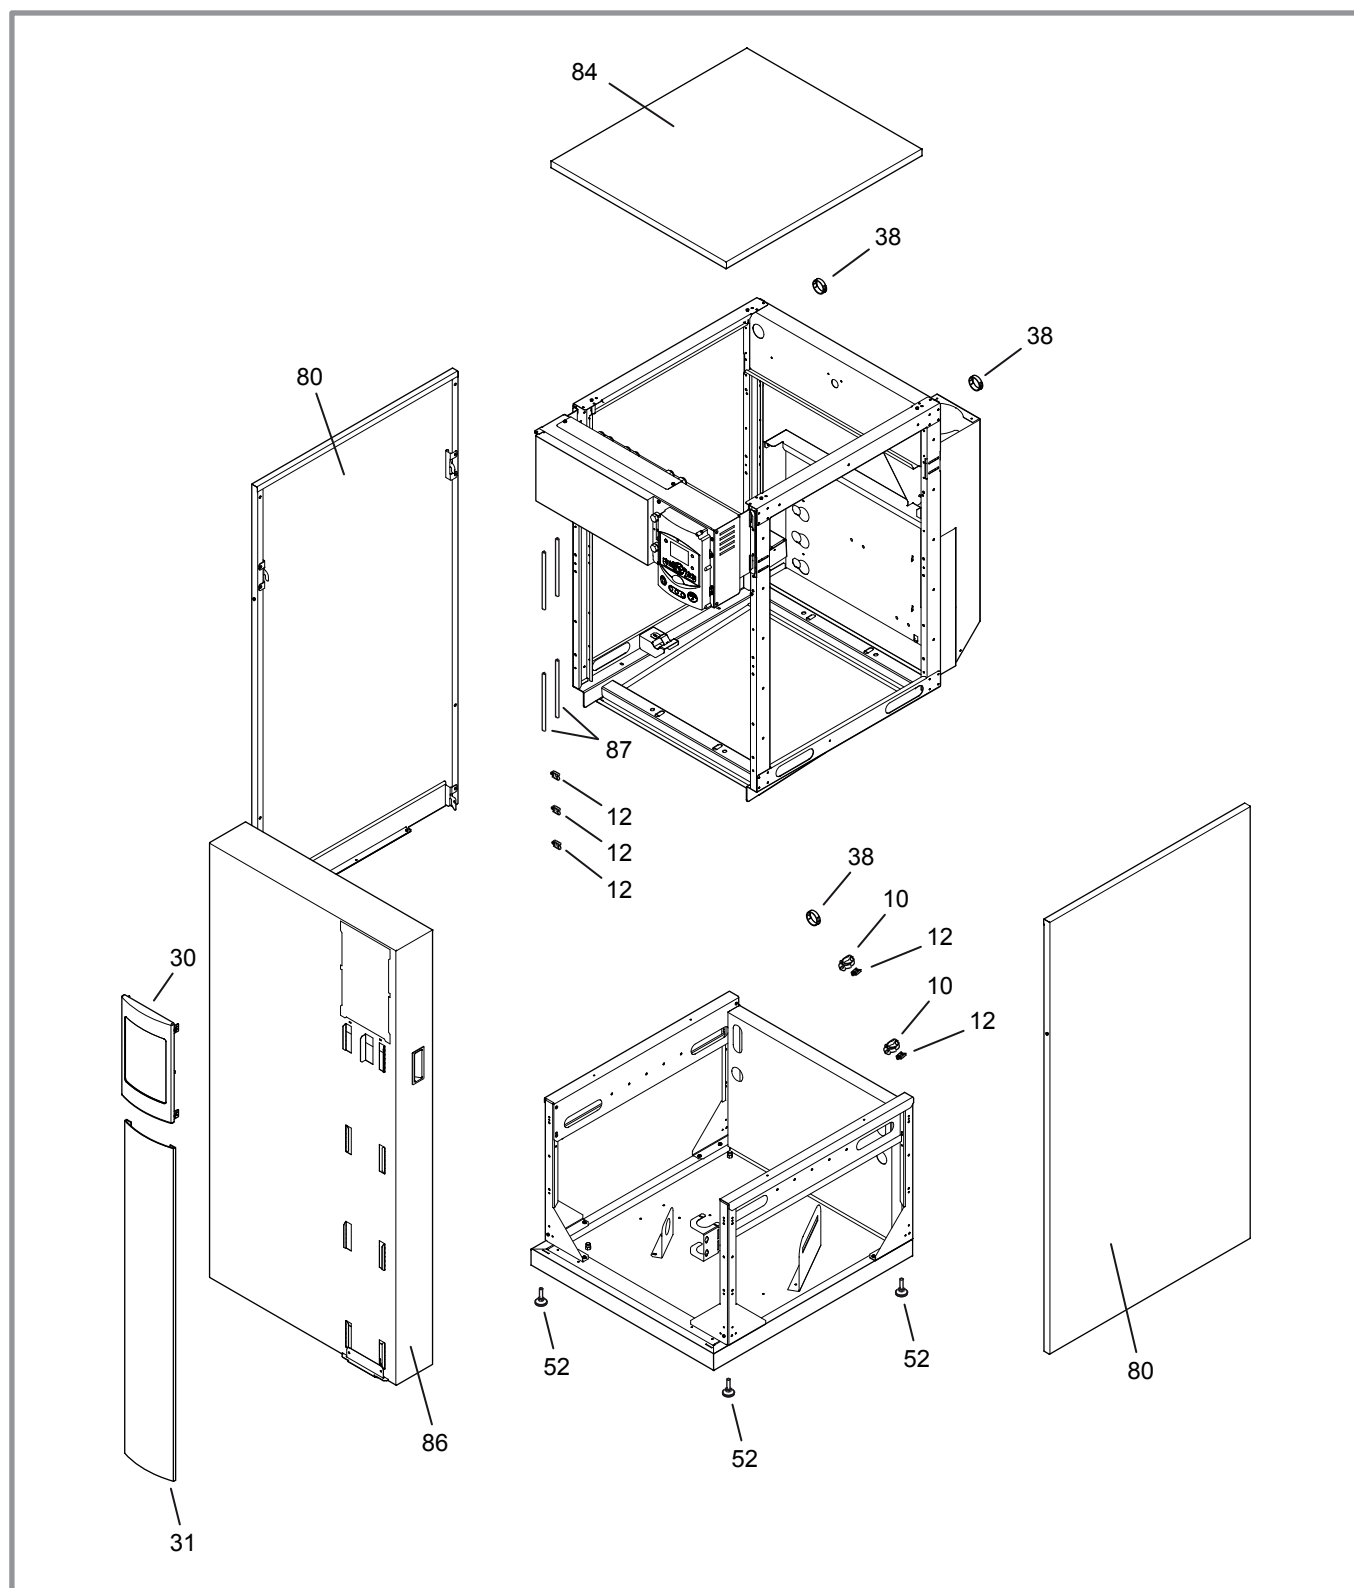


fig. 58 - Vue éclatée (habillage)

A = axeo condens 5025 (code 026628)

B = axeo condens 5032 (code 026629)

| N° | Code   | Désignation notice        | Type  | A | B | Qté |
|----|--------|---------------------------|-------|---|---|-----|
| 11 | 100629 | Ressort attache           |       | A | B | 16  |
| 14 | 104721 | Bouchon                   |       | A | B | 1   |
| 15 | 104863 | Bouchon                   | 26x34 | A | B | 2   |
| 16 | 105178 | Bride                     |       | A | B | 1   |
| 17 | 105580 | Brûleur                   |       | B |   | 1   |
| 17 | 105591 | Brûleur                   |       | A |   | 1   |
| 18 | 909935 | Circulateur + faisceau    |       | A | B | 1   |
| 19 | 110047 | Clapet                    |       | A | B | 1   |
| 20 | 110615 | Collier                   |       | A | B | 2   |
| 21 | 110624 | Collier                   | 22-23 | A | B | 3   |
| 22 | 110900 | Conduit                   | PP    | A | B | 1   |
| 23 | 110901 | Conduit                   | PP    | A | B | 1   |
| 24 | 111172 | Coude                     | PP    | A | B | 1   |
| 26 | 122116 | Écouvillon                |       | A | B | 1   |
| 27 | 122352 | Écrou borgne              |       | A | B | 1   |
| 28 | 123228 | Embout raccord            |       | A | B | 1   |
| 29 | 123230 | Entrée de siphon + joint  |       | A | B | 1   |
| 32 | 132229 | Flexible                  |       | A | B | 1   |
| 33 | 132240 | Flexible                  |       | A | B | 1   |
| 36 | 141106 | Isolant de porte          |       | A | B | 1   |
| 37 | 141107 | Isolant de trappe         |       | A | B | 1   |
| 39 | 142442 | Joint                     | 20x27 | A | B | 4   |
| 40 | 142721 | Joint                     | 12x17 | A | B | 2   |
| 42 | 142735 | Joint                     | 26x34 | A | B | 11  |
| 43 | 142774 | Joint de regard           |       | A | B | 1   |
| 44 | 142783 | Joint de bride            |       | A | B | 1   |
| 45 | 142784 | Joint de trappe           |       | A | B | 1   |
| 47 | 188254 | Vanne mélangeuse + moteur |       | A | B | 1   |
| 48 | 159015 | Prise de pression         |       | A | B | 1   |
| 49 | 988913 | Porte de foyer            |       | A | B | 1   |
| 50 | 982133 | Trappe fumees             |       | A | B | 1   |

| N° | Code   | Désignation notice       | Type        | A | B | Qté    |
|----|--------|--------------------------|-------------|---|---|--------|
| 51 | 159422 | Purgeur manuel           | 12x17       | A | B | 1      |
| 54 | 164613 | Réduction                | F3/4"-M3/8" | A | B | 1      |
| 55 | 166047 | Ressort                  |             | A | B | 2      |
| 56 | 167711 | Robinet de vidange       | 1/2" M      | A | B | 1      |
| 57 | 174420 | Soupape de sûreté        |             | A | B | 1      |
| 58 | 976000 | Siphon avec tuyau évent  |             | A | B | 1      |
| 59 | 181133 | Trappe condenseur        | PP          | A | B | 1      |
| 60 | 181602 | Tresse de céramique      | Ø 8         | A | B | 1,26 m |
| 61 | 181644 | Tresse de verre          |             | A | B | 1      |
| 62 | 181645 | Tresse de verre          |             | A | B | 1      |
| 63 | 182400 | Flexible                 | Ø 16        | A | B | 1,72 m |
| 64 | 183102 | Flexible                 | 21-25       | A | B | 0,86 m |
| 65 | 183105 | Tube                     | 6x9         | A | B | 1,53 m |
| 67 | 182000 | Gaine                    |             | A | B | 1 m    |
| 69 | 982429 | Tuyauterie               |             | A | B | 1      |
| 70 | 982428 | Tuyauterie               |             | A | B | 1      |
| 71 | 982427 | Tuyauterie               |             | A | B | 1      |
| 72 | 184072 | Tuyauterie               |             | A | B | 1      |
| 73 | 184073 | Tuyauterie               |             | A | B | 1      |
| 75 | 188227 | Vase d'expansion         |             | A | B | 1      |
| 76 | 188836 | Verre                    |             | A | B | 1      |
| 77 | 190027 | Axe                      |             | A | B | 2      |
| 78 | 190041 | Vis inox                 |             | A | B | 5      |
| 79 | 222722 | Turbulateur              |             | A | B | 8      |
| 81 | 222723 | Turbulateur              |             | A | B | 26     |
| 82 | 236132 | Regard de flamme         |             | A | B | 1      |
| 83 | 911196 | Corps de chauffe         |             | A | B | 1      |
| 88 | 104723 | Bouchon                  |             | A | B | 1      |
| 96 | 104861 | Bouchon                  | 20x27       | A | B | 2      |
| 97 | 133193 | Faisceau circulateur     |             | A | B | 1      |
| 98 | 198748 | Sonde (corps de chauffe) | QAZ 36.522  | A | B | 1      |

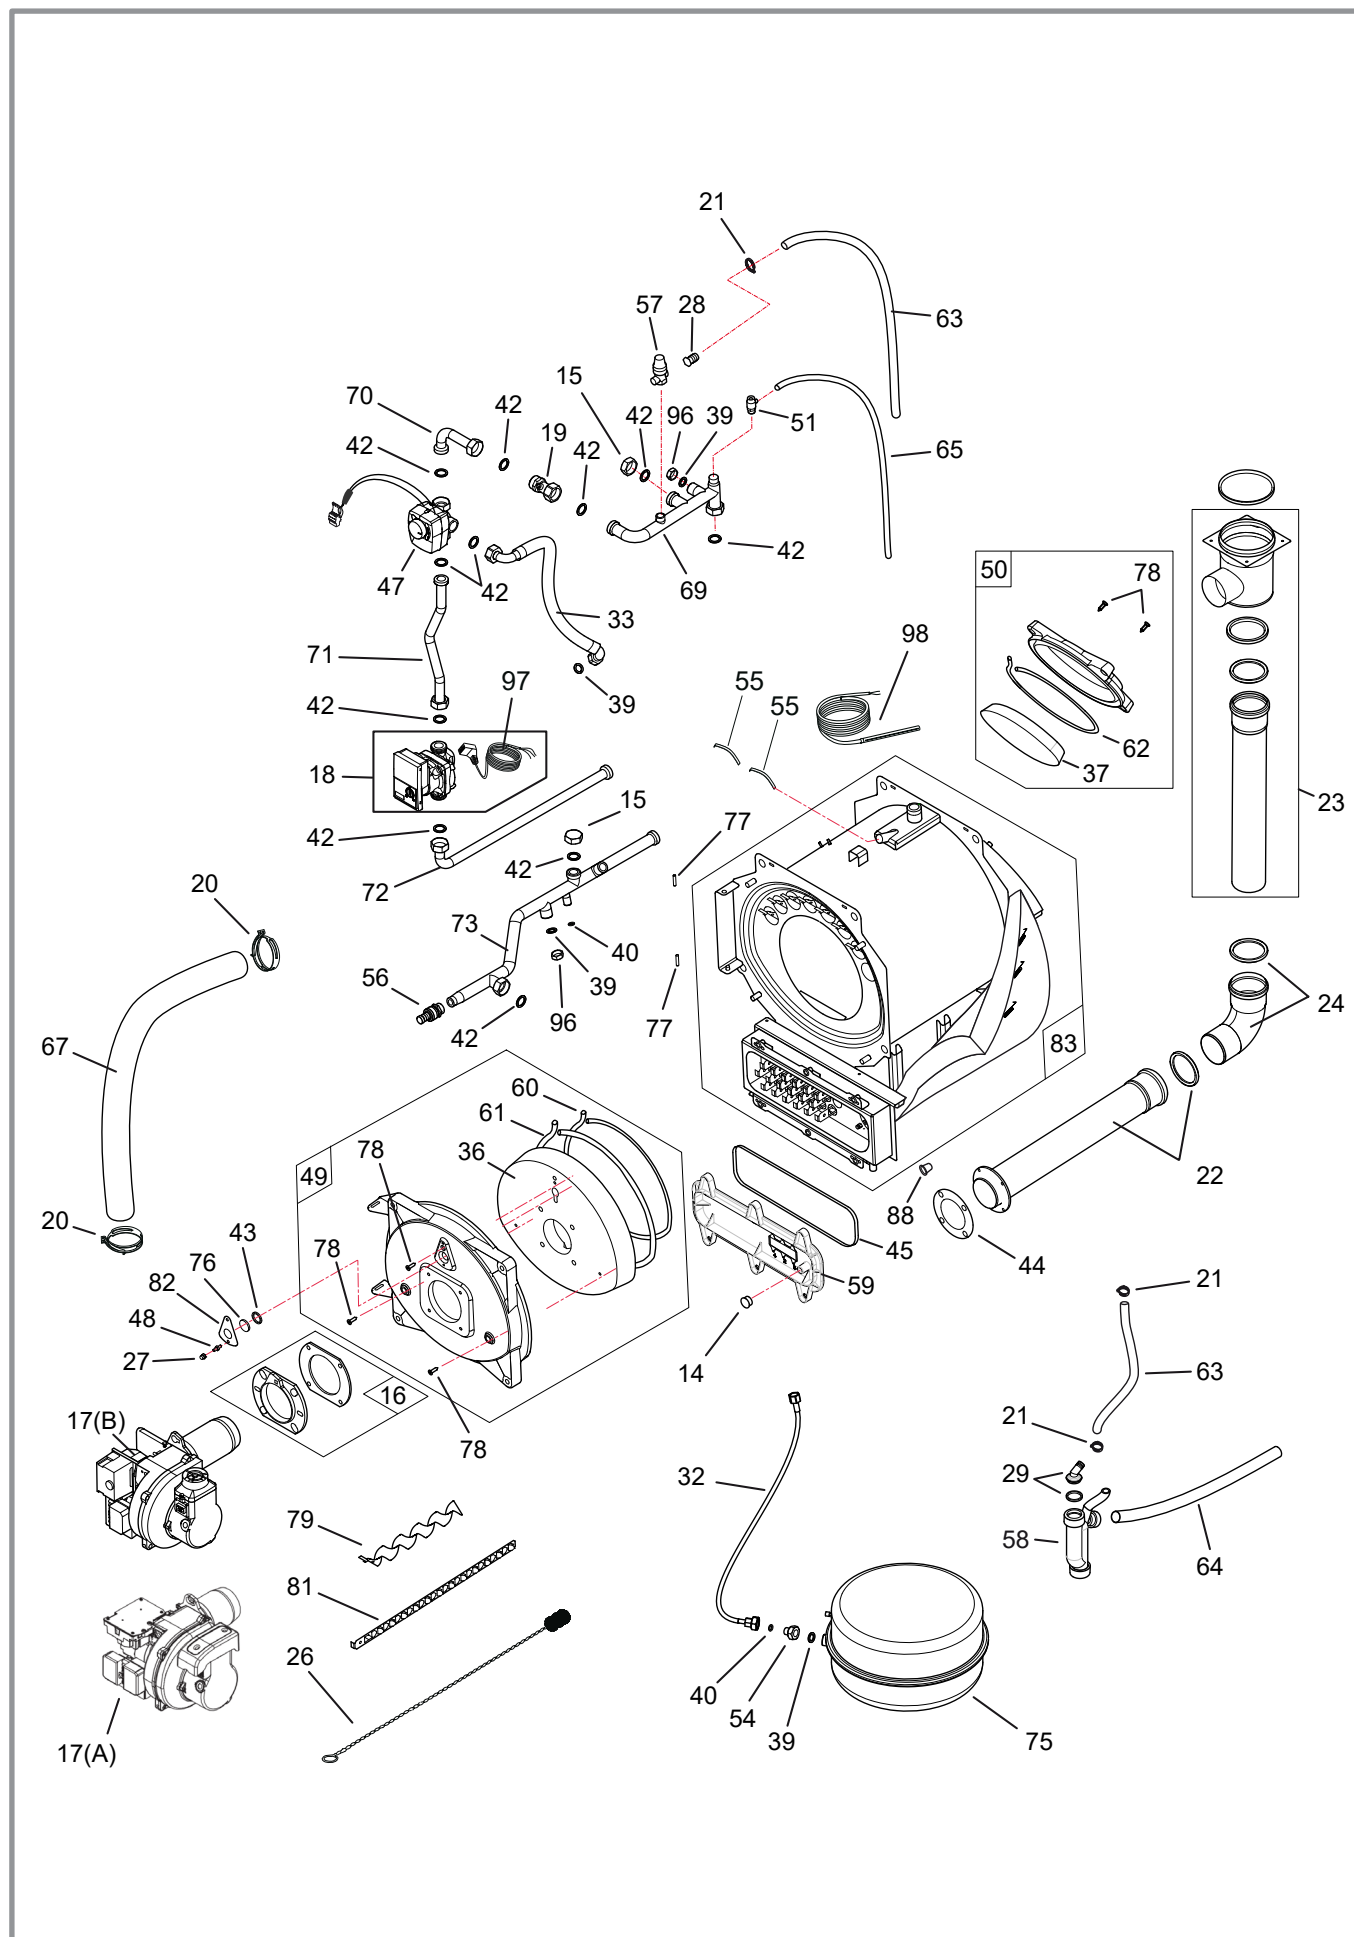


fig. 59 - Vue éclatée (chaudière)

## 9 Certificats CE



# Certificat Certificate

(Directive « Rendement des chaudières » 92/42/CE)  
(« Boilers efficiency » directive 92/42/EC)

Numéro : **1312CR191R**

**CERTIGAZ**, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
**CERTIGAZ**, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- Fabriqué par :  
Manufactured by : **SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE**  
**Rue des fondeurs**  
**F-59660 MERVILLE**
- Type de chaudière :  
Type of boiler : **CHAUDIERE FIOUL A CONDENSATION**  
**SIMPLE ET DOUBLE SERVICE**  
**(B23, B23P, C13, C33 et C93)**  
**SIMPLE AND COMBINED CONDENSING OIL BOILER**  
**(B23, B23P, C13, C33 and C93)**
- Désignation du type :  
Type designation : 

|                 |
|-----------------|
| <b>ATLANTIC</b> |
|-----------------|

  - **AXEO CONDENS DUO 5025**
  - **AXEO CONDENS 5025**
- Marque commerciale et modèles :  
Trade mark and model(s) : **AXEO 2016**

est conforme aux exigences essentielles de la directive « Rendement des chaudières »  
92/42/CE.

is in conformity with the requirements of the « Boilers efficiency » directive 92/42/EC.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full . 1/2

Le Directeur Général

Neuilly, le 9 juin 2016

  
Vincent DELARUE



# Certificat Certificate

(Directive « Rendement des chaudières » 92/42/CE)  
(« Boilers efficiency » directive 92/42/EC)

Numéro : **1312CL181R** (rév. 4)

**CERTIGAZ**, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
**CERTIGAZ**, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabriqué par :**  
Manufactured by : **SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE**  
**Rue O. Variscotte**  
**F-59660 MERVILLE**
- **Type de chaudière :**  
Type of boiler : **CHAUDIERE FIOUL A CONDENSATION**  
**(B23, B23P, C13, C33)**  
**CONDENSING OIL BOILER**  
**(B23, B23P, C13, C33)**
- **Désignation du type :**  
Type designation : 

**ATLANTIC**

  - **AXEO CONDENS 5032**
  - **AXEO CONDENS 5032 DUO**
- **Marque commerciale et modèles :**  
Trade mark and model(s) : **AXEO CONDENS**

est conforme aux exigences essentielles de la directive « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with the requirements of the « Boilers efficiency » directive 92/42/EC.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full . 1/2

Le Directeur Général

Neuilly, le 3 juin 2016

Vincent DELARUE



Rév. 4 : 1312CL181R du 2010/11/16



# 10 Données performance ERP

## 10.1 Définition de l'ERP

Sont regroupées sous le terme «ERP» deux directives européennes qui s'inscrivent dans la démarche globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre :

- La directive éco-conception fixe des seuils d'efficacité et interdit la commercialisation des produits dont l'efficacité est inférieure à ces seuils.
- La directive étiquetage impose un affichage des performances énergétiques des produits afin d'orienter le choix des clients vers les produits les moins consommateurs d'énergie.

## 10.2 Caractéristiques ERP

| Marque commerciale / Nom du produit :                                                  |                    |        | atlantic / axeo condens... | 5025 (V) IR | 5032 (V) IR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|
| Référence                                                                              |                    |        |                            | 026 628     | 026 629     |
| Chaudière à condensation                                                               |                    |        |                            | Oui         |             |
| Chauffage des locaux                                                                   |                    |        |                            |             |             |
| Classe énergétique                                                                     | -                  | -      |                            | A           | A           |
| Puissance thermique nominale                                                           | $P_{\text{rated}}$ | kW     |                            | 24          | 30.5        |
| Efficacité saisonnière produit                                                         | $\eta_s$           | %      |                            | 91          | 90          |
| Efficacité saisonnière produit avec sonde extérieure <sup>(1)</sup>                    | $\eta_s$           | %      |                            | 93          | 92          |
| Efficacité saisonnière avec appareil d'ambiance <sup>(1)</sup>                         | $\eta_s$           | %      |                            | 95          | 94          |
| Consommation d'énergie annuelle                                                        | $Q_{\text{HE}}$    | kWh    |                            | 21116       | 27111       |
| Données acoustiques                                                                    |                    |        |                            |             |             |
| Puissance acoustique                                                                   | $L_{\text{WA}}$    | dBa    |                            | 51          | 54          |
| Production de chaleur utile                                                            |                    |        |                            |             |             |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température <sup>(2)</sup>        | $P_4$              | kW     |                            | 24          | 30.5        |
| À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température <sup>(3)</sup> | $P_1$              | kW     |                            | 7.5         | 9.8         |
| Efficacité utile                                                                       |                    |        |                            |             |             |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température <sup>(2)</sup>        | $\eta_4$           | %      |                            | 91.0        | 90.2        |
| À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température <sup>(3)</sup> | $\eta_1$           | %      |                            | 97.3        | 95.4        |
| Consommation d'électricité auxiliaire                                                  |                    |        |                            |             |             |
| À pleine charge                                                                        | $e_{\text{imax}}$  | kW     |                            | 0.158       | 0.154       |
| À charge partielle                                                                     | $e_{\text{lmin}}$  | kW     |                            | 0.056       | 0.054       |
| En mode veille                                                                         | $P_{\text{SB}}$    | kW     |                            | 0,0046      |             |
| Autres caractéristiques                                                                |                    |        |                            |             |             |
| Pertes thermiques en régime stabilisé                                                  | $P_{\text{stby}}$  | kW     |                            | 0,258       |             |
| Consommation d'électricité du brûleur d'allumage                                       | $P_{\text{ign}}$   | kW     |                            | 0           | 0           |
| Émission d'oxyde d'azote                                                               | NOx                | mg/kWh |                            | 271         | 260         |

- (1) Le détail des calculs est disponible sur la fiche package. L'appareil d'ambiance désigne : les sondes, régulateurs déportés inclus ou non dans des kits.
- (2) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60°C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80°C à la sortie de chauffage.
- (3) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30°C pour les chaudières à condensation, de 37°C pour les chaudières basse température et de 50°C pour les autres dispositifs de chauffage.

### 10.3 Fiche package

| Nom du produit           | Réf    | Efficacité saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux | Type de régulation                                                                                | Bonus | Efficacité saisonnière produit combiné* pour le chauffage des locaux | Classe énergétique du produit combiné |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| axeo condens 5025 (V) IR | 026628 | 91 %                                                                | sonde extérieure (incluse dans le produit combiné) classe III                                     | 1,5 % | 93 %                                                                 | A                                     |
|                          |        |                                                                     | Thermostat d'ambiance modulant (avec sonde extérieure incluse dans le produit combiné) classe VII | 3,5 % | 95 %                                                                 |                                       |
| axeo condens 5032 (V) IR | 026629 | 90 %                                                                | sonde extérieure (incluse dans le produit combiné) classe III                                     | 1,5 % | 92 %                                                                 |                                       |
|                          |        |                                                                     | Thermostat d'ambiance modulant (avec sonde extérieure incluse dans le produit combiné) classe VII | 3,5 % | 94 %                                                                 |                                       |

\* L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.

| Sonde extérieure, incluse dans le produit combiné |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Classe du régulateur                              | III   |
| Contribution à l'efficacité saisonnière           | 1,5 % |



|                                         |        |                       |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Références thermostat d'ambiance on/off | 073324 | (Netatmo by Atlantic) |
| Classe du régulateur                    | IV     |                       |
| Contribution à l'efficacité saisonnière | 2%     |                       |

|                                                                                                   |                                      |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Références thermostat d'ambiance modulant (avec sonde extérieure incluse dans le produit combiné) | 073951<br>075313<br>073954<br>074061 | (Unité d'ambiance filaire T55)<br>(Unité d'ambiance radio T58)<br>(Régulation filaire T75)<br>(Régulation radio T78) |
| Classe du régulateur                                                                              | VII                                  |                                                                                                                      |
| Contribution à l'efficacité saisonnière                                                           | 4,0 %                                |                                                                                                                      |



Handwriting practice area consisting of 20 horizontal lines.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines.

# Conditions de Garantie pour la France

Complémentaires aux C.G.V.

## Garantie Contractuelle

Les présentes dispositions ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur du matériel, des conditions de la garantie légale qui s'applique dans le pays où a été acheté le matériel.

Nos appareils sont garantis 2 ans. Cette garantie porte sur le remplacement des pièces d'origine reconnues défectueuses par ATLANTIC.

Certaines pièces ou composants d'appareils bénéficient d'une garantie de 5 ans\* : Échangeur ou corps de chauffe (Thermodynamique, Sol Gaz Condensation, Muraux Gaz Condensation et Basse Température, Fioul Condensation et Basse Température, Poêle à Granulés, Cuisinière et Chaudière bûche), Compresseur, Capteurs solaires, Ballons ECS.

\* Garantie de durée supérieure sous condition qu'un entretien soit réalisé annuellement depuis la mise en service.

## Validité de la garantie

La validité de la garantie est conditionnée, **à l'installation et à la mise en service de l'appareil** par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'**à l'utilisation et aux entretiens annuels** réalisés conformément aux instructions précisées dans nos notices.

## Exclusion de la Garantie

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Pièces d'usure : électrodes, fusibles, voyants lumineux, joints, turbulateurs, anodes, réfractaires, gicleurs, verres, pièces en contact avec une flamme.
- Les détériorations de pièces provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (humidité, chocs thermiques, effet d'orage, etc.).
- Les dégradations des composants électriques résultant de branchement sur secteur dont la tension mesurée à l'entrée de l'appareil serait inférieure ou supérieure de 10% de la tension nominale de 230V.

Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque motif que ce soit.

Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, toute modification jugée utile par nos services techniques et commerciaux, peut intervenir sans préavis. Les spécifications, dimensions et renseignements portés sur nos documents, ne sont qu'indicatifs et n'engagent nullement notre Société.



Cet appareil est conforme :

- à la directive rendement 92/42/CEE selon les normes EN 303-1, EN 303-2, EN 303-3, EN 15034 et EN 15035 (version ventouse, France),
- à la directive basse tension 2014/35/UE selon les normes NF EN 60335-1 et NF EN 60335-2-102,
- à la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
- à la directive éco-conception 2009/125/CE,
- à la directive étiquetage 2010/30/CE.

Axeo condens 5025  
1312CR191R

Axeo condens 5032  
1312CL181R



Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers.

Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (\*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein.

N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement.

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur.

Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une déchèterie.

Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

\* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.



[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)

Société Industrielle de Chauffage  
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE